


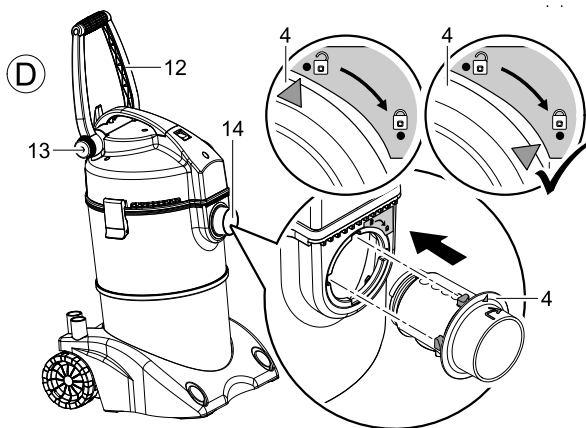








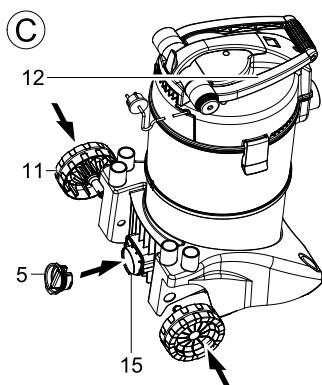


## PONDOVAC 3

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| DE | Gebrauchsanleitung          |
| EN | Operating instructions      |
| FR | Notice d'emploi             |
| NL | Gebruiksaanwijzing          |
| ES | Instrucciones de uso        |
| PT | Instruções de uso           |
| IT | Istruzioni d'uso            |
| DA | Brugsanvisning              |
| NO | Bruksanvisning              |
| SV | Bruksanvisning              |
| FI | Käyttöohje                  |
| HU | Használati útmutató         |
| PL | Instrukcja użytkowania      |
| CS | Návod k použití             |
| SK | Návod na použitie           |
| SL | Navodila za uporabo         |
| HR | Uputa o upotrebi            |
| RO | Instrucţiuni de folosinţă   |
| BG | Упътване за употреба        |
| UK | Посібник з експлуатації     |
| RU | Руководство по эксплуатации |
| CN | 使用说明书                       |

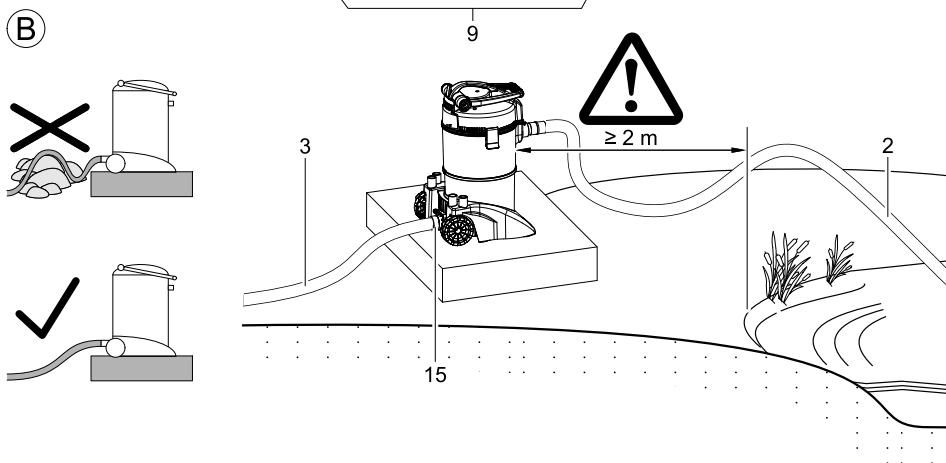

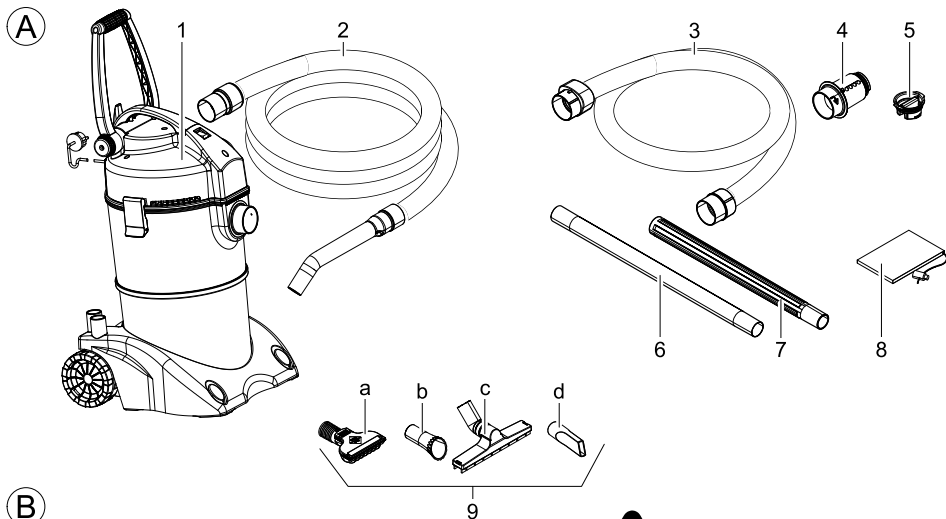

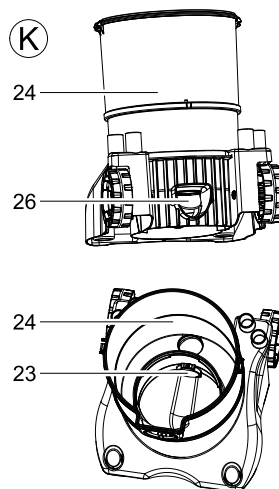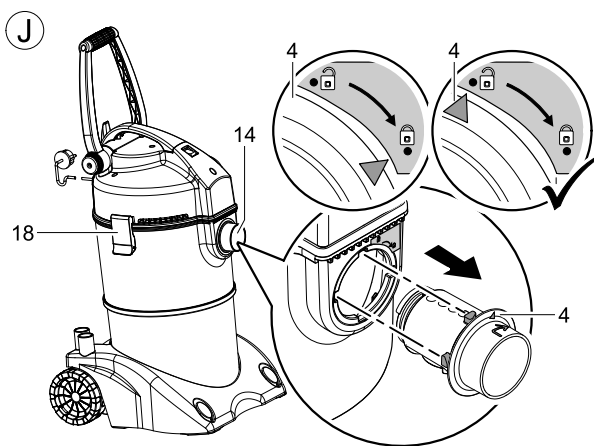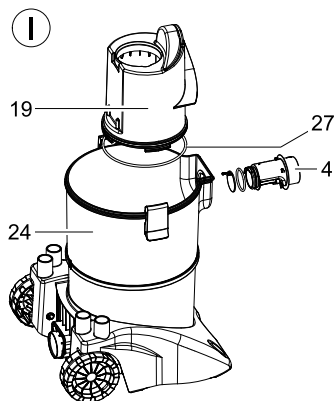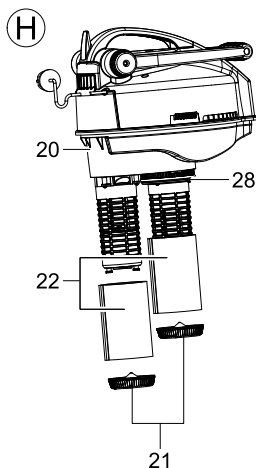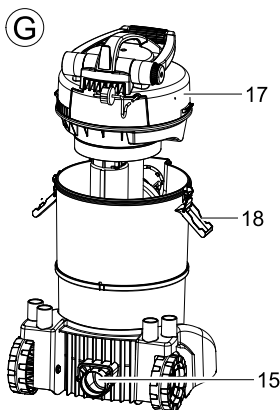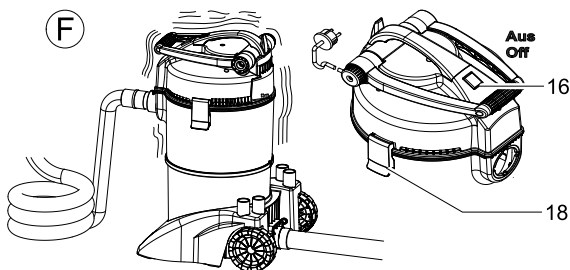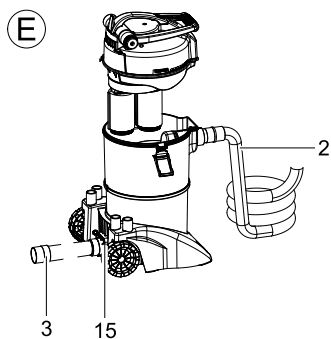

## Original Gebrauchsanleitung

### Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts **PondoVac 3** haben Sie eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

### Lieferumfang

| Bild (A) | Anzahl | Beschreibung                       |
|----------|--------|------------------------------------|
| 1        | 1      | PondoVac 3 Schlamm-sauger          |
| 2        | 1      | 4 m Saugschlauch                   |
| 3        | 1      | 2.5 m Ablaufschlauch               |
| 4        | 1      | Einlassverteiler                   |
| 5        | 1      | Verschlussstopfen                  |
| 6        | 1      | Verlängerungsrohr Klar             |
| 7        | 4      | Verlängerungsrohre Kunststoff (PP) |
| 8        | 1      | Schmutzfangbeutel                  |
| 9        |        | Düsen-set                          |
| a        | 1      | Universaldüse                      |
| b        | 1      | Fadenalgdüse                       |
| c        | 1      | Nasssaugdüse                       |
| d        | 1      | Fugendüse                          |
|          | 1      | Gebrauchsanleitung                 |

### Bestimmungsgemäße Verwendung

PondoVac 3, im weiteren "Gerät" genannt, darf nur zum Absaugen von Teichschlamm oder als Nass-Sauger verwendet werden. Auch alle anderen Teile aus dem Lieferumfang dürfen nur in diesem Zusammenhang verwendet werden. Der zugehörige Filter ist nur für Flüssigkeiten geeignet. Das Aufsaugen von Staub oder Schmutz würde ihn zerstören.

Das Gerät ist nur für den häuslichen Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz oder den Verleih bestimmt.

Das Gerät darf auf keinen Fall benutzt werden zum Aufsaugen von

- entflammaren oder giftigen Stoffen (z.B. Benzin, Asbest, Asbeststaub, Kopiertoner),
- flüchtigen Substanzen,
- Säuren,
- heisser oder glühender Asche,
- Staub, Sand oder ähnlichen Schmutzstoffen.

### Sicherheitshinweise

Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät unsachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Gefahr in explosiver Umgebung

Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Verwenden Sie es niemals in Gegenwart explosiver Stäube, Flüssigkeiten oder Dämpfe!

## Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizität

- Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag führen.
- Bevor Sie in das Wasser greifen, immer alle im Wasser befindlichen Geräte spannungsfrei schalten.

## Vorschriftsmäßige elektrische Installation

- Elektrische Installationen müssen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen befähigt und berechtigt ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzuführen. Das Arbeiten als Fachkraft umfasst auch das Erkennen möglicher Gefahren und das Beachten einschlägiger regionaler und nationaler Normen, Vorschriften und Bestimmungen.
- Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Der Anschluss des Gerätes ist nur erlaubt, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.
- Ein steckerfertiges Gerät darf nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose betrieben werden.
- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.

## Sicherer Betrieb

- Gerät nicht im Regen verwenden oder stehen lassen.
- Der Sicherheitsabstand des Gerätes zum Wasser muss mindestens 2 m betragen.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten!
- Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich aufgefordert werden.
- Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.

## Montage

### Vorbereitung (Bild C, D, E):

- Räder (Bild C 11) auf das Gehäuse stecken.
- Transportbügel (12) in gewünschte Stellung bringen. Dazu Handschraube (13) lösen und wieder festdrehen.
- Einlassverteiler (Bild D 4) in den Einlass (14) stecken und dann durch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn fixieren (Bajonetverschluss). Der Verteiler ist korrekt montiert, wenn der Markierungspfeil auf den Markierungspunkt mit dem „Schloss geschlossen“ Symbol zeigt.
- Saugschlauch (Bild E 2) an Einlassverteiler (4) anschließen.
- Verlängerungsrohre (Bild A, 6, 7) am Handteil des Schlauches (2) anbringen. Das klare Rohr (6) ermöglicht es, den Durchfluss zu kontrollieren, um so Verstopfungen schneller zu erkennen.
- Für Vorhaben geeignete Düse (9) aufschieben.

**Hinweis:** Je mehr Rohre verwendet werden, desto höher ist der Rohrreibungswiderstand. Dadurch verringert sich die Saugleistung.

### Betrieb als Schlamm-sauger (Bild B, E)

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät als Schlamm-sauger verwenden, wird das Abwasser sofort über den Ablaufschlauch (Bild B, 3) abgeleitet. Das Abwasser wird nicht im Behälter gesammelt.

So gehen Sie vor:

- Gerät mindestens 2 m vom Gewässer entfernt aufstellen.
- Ein leichtes Gefälle für den Ablaufschlauch (3) erzeugen: Gerät leicht erhöht aber mit festem und sicherem Stand aufstellen. Die Ablauföffnung (15) muss über der Höhe des Wasserspiegels liegen.
- Ablaufschlauch (3) in die Ablauföffnung (15) des Auffangbehälters stecken.
- Darauf achten, dass der Schlauch gerade liegt: Keine Knicke oder Bögen wegen Bodenunebenheiten. Das Abwasser muss ungehindert ablaufen können und gemäß den örtlichen Gegebenheiten entsorgt werden.

**Hinweis:** Wenn Sie den Schmutzfangbeutel (Bild A, 8) über das freie Ende des Ablaufschlauches (3) stülpen, können Sie das von groben Partikeln wie Laub oder Algen gereinigte Abwasser in den Teich zurückleiten. Alternativ können Sie den abgesaugten Teichschlamm als Pflanzendünger verwenden. In diesem Fall legen Sie den Ablaufschlauch direkt in ein Beet. Ansonsten gemäß den örtlichen Gegebenheiten entsorgen.

### Betrieb als Nass-Sauger

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät als Nass-Sauger verwenden, wird das Abwasser im Behälter gesammelt. Maximal 10 l Flüssigkeit können aufgesaugt werden.

So gehen Sie vor:

- Gerät mindestens 2 m vom Wasser entfernt aufstellen (Bild B).
- Verschlussstopfen (Bild C, 5) in die Ablauföffnung (15) des Auffangbehälters stecken.

### Verwendung der Düsen (Bild A, 9):

Universaldüse (a): Zum Absaugen von Teichschlamm ohne den Teich-Kies mit aufzusaugen.

Fadenalgendüse (b): Für das Separieren und Entfernen von Fadenalgensträngen.

Nasssaugdüse (c): Nur beim Betrieb als Nass-Sauger zum Aufsaugen von Schmutzwasser oder Restwasser.

**Hinweis:** Jedes Absaugen sollte langsam und mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen erfolgen. So werden Sedimentaufwirbelungen weitgehend vermieden.

### Inbetriebnahme

**Achtung!** Das Gerät nie ohne Filterschaum (Bild H, 22) oder Schwimmer betreiben! Beide sind im Lieferzustand montiert. Niemals Staub oder Schmutz aufsaugen!

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät verfügt über einen Netzschalter (Bild F, 16):

Position I: Automatikbetrieb. Kontinuierliches Saugen.

Position 0: Das Gerät ist ausgeschaltet.

### Betrieb

#### Auffälligkeiten

Während des Betriebs kann es zu Auffälligkeiten kommen.

**Das Gerät vibriert stark.** Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter (16) aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

Treten die Vibrationen wieder auf, dann ist wahrscheinlich,

- der Tank voll (Betrieb als Nass-Sauger, Verschlussstopfen eingesetzt),
- der Einlaufverteiler, der Ablauf oder der Filterschaum verschmutzt.

Führen Sie dann eine Reinigung und Wartung des Gerätes durch.

**Es entwickelt sich Dampf.** Kein Grund zur Sorge. Es handelt sich um Kondenswasser, das nun in Form von Wasserdampf durch die Lüftungsschlitze abgegeben wird. Der Effekt tritt besonders bei kalter Witterung auf.

## Störungsbeseitigung

| Störung                                                          | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am Gerät tritt Dampf aus                                         | Bei kalter Witterung bildet sich im Gerät Kondenswasser, das in Form von Wasserdampf abgegeben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normales Vorkommnis. Keine Abhilfe nötig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gerät macht Geräusche und/oder vibriert stark                    | Tank voll<br>Einlassverteiler, Ablauf oder Filterschaum verschmutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tank leeren<br>Gerät ausschalten, 20 s warten und erneut einschalten. Tritt Störung wieder auf, Gerät reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Gerät saugt nicht oder verliert an Leistung                  | Netzspannung fehlt<br>Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Gerät zu groß<br>Beide Behälter sind voll Wasser. Die Schwimmer dichten vollständig ab<br>Schmutz verstopft Filterschaum, Saugrohr oder Saugschlauch<br>Klappe am Einlassverteiler klemmt oder ist verschmutzt<br>O-Ring am Einlassverteiler sitzt nicht richtig<br>Klappe am Auslassventil klemmt oder ist verschmutzt<br>O-Ring am Innentank sitzt nicht richtig | Netzspannung überprüfen<br>Auslass sollte etwas über Höhe des Wasserspiegels liegen<br>Gerät entleeren<br>Schmutz entfernen<br>Einlassverteiler abnehmen. Sitz der Klappe kontrollieren ( <b>Bild I, 4</b> )<br>Sitz des O-Rings kontrollieren ( <b>Bild I, 4</b> )<br>Ablaufschlauch abnehmen. Sitz der Klappe kontrollieren<br>Sitz des O-Rings kontrollieren ( <b>Bild I, 27</b> ) |
| Geringe Saugleistung                                             | Erhöhter Rohrreibungswiderstand<br>Saugtiefe zu groß. Ab 1,5 m Saugtiefe nimmt die Saugleistung konstruktionsbedingt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saugleitung möglichst kurz und flach halten.<br>Saugtiefe verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Behälter läuft nicht leer                                    | Ablaufschlauch geknickt oder nicht mit Gefälle verlegt<br>Schmutz verstopft Ablaufschlauch oder Ablaufventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlauch richtig verlegen. Siehe Montage.<br>Schmutz aus Ablaufschlauch und Ablaufventil entfernen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gerät schaltet zwischen den Behältern unzureichend oder nicht um | Schmutzfilm auf den Kolben nach längerer Standzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motorgehäuse ( <b>G, 17</b> ) abnehmen. Manuelles Einleiten des Schaltvorgangs durch Überkopfhalten des Motorkopfes.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Reinigung und Wartung

### Standardreinigung (Bild F - H)

- Gerät am Netzschalter (16) ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Alle Schläuche entfernen.
- Behälterentriegelung lösen (18).
- Motorgehäuse abnehmen (17).
- Innentank durchspülen (19), aber nicht herausnehmen.
- Rastplatten (21) unter Filterschäumen (22) lösen.
- Filterschäume (22) abziehen und mit klarem Wasser auswaschen.

**Hinweis:** Filterschäume sind Verschleißteile. Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit die Filterschäume. Bei Beschädigung nur durch Original OASE-Ersatzteil ersetzen.

### Innentank, Auffangbehälter, Einlassverteiler und Ablaufventil reinigen (Bild I - K)

- Einlassverteiler (Bild J): Einlassverteiler (4) aus Bajonettverschluss (14) drehen. Gummidichtungen (25) im Einlassverteiler auf Vollständigkeit und Zustand prüfen.
  - Einlassverteiler durchspülen.
  - Innentank (Bild I 19) ausbauen und durchspülen.
  - Zustand der Gummidichtung (27) kontrollieren.
  - Auffangbehälter (Bild K 24) und Ablaufventil (23) ausspülen.
  - Klappe (26) in Ablauföffnung auf Sitz und Gängigkeit überprüfen.
- Hinweis:** Dichtringe und Ventilmgummis sind Verschleißteile. Bei Beschädigung oder Verlust nur durch Original OASE Ersatzteile ersetzen.

### Gerät zusammenbauen

Anschließend das Gerät wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Vergessen Sie nicht, das Motorgehäuse mit Hilfe der Rasthaken zu verriegeln (Bild J, 18).

### **Verschleißteile**

Filterschäume, Dichtringe und Ventilkummis sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung.

### **Lagerung**

Auffangbehälter entleeren und das Gerät reinigen. Für Kinder unzugänglich in einem trockenen und frostfreien Raum aufbewahren.

### **Entsorgung**

Nicht mehr verwendete Filterschäume und Dichtungen können zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Rücknahmesystem. Machen Sie das Gerät vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar.



## Translation of the original Operating Instructions

### Information about these operating instructions

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product **PondoVac 3**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

### Scope of delivery

| Figure (A) | Number | Description                    |
|------------|--------|--------------------------------|
| 1          | 1      | PondoVac 3 Sludge suction unit |
| 2          | 1      | 4 m suction hose               |
| 3          | 1      | 2.5 m drain hose               |
| 4          | 1      | Inlet distributor              |
| 5          | 1      | Plug                           |
| 6          | 1      | Extension tube, transparent    |
| 7          | 4      | Extension tubes, plastic (PP)  |
| 8          | 1      | Dirt catcher bag               |
| 9          |        | Set of tools                   |
| a          | 1      | Universal tool                 |
| b          | 1      | Thread algae tool              |
| c          | 1      | Wet suction tool               |
| d          | 1      |                                |
|            | 1      | Operating instructions         |

### Intended use

PondoVac 3, in the following text termed unit, is restricted to draw out pond sludge or as a wet-vacuum cleaner. This also applies to all other components being part of our scope of delivery. The attendant filter is only suitable for fluids. Taking in of dust or dirt will lead to its destruction.

The unit is only intended for private domestic use, not for commercial purposes or rental.

Never use the unit to collect flammable or toxic substances

- (e.g. benzene, asbestos, asbestos dust, copier toner),
- volatile substances,
- acids,
- hot or glowing ash,
- dust, sand or similar dirt.

### Safety information

Hazards to persons and assets may emanate from this unit if it is used in an improper manner or not in accordance with its intended use, or if the safety instructions are ignored.

This unit can be used by children from the age of 8 and by persons with physical, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge, as long as they are supervised or instructed on how to use the unit safely and are able to understand the potential hazards. Do not allow children to play with the unit. Do not allow children to clean or maintain the unit without close supervision.

### Hazard in explosive environments

The unit is not explosion protected. Never use the unit in the presence of explosive dust, fluids or vapours!

### Hazards encountered by the combination of water and electricity

- The combination of water and electricity can lead to death or severe injury from electrocution, if the unit is incorrectly connected or misused.
- Prior to reaching into the water, always switch off the mains voltage to all units used in the water.

### Correct electrical installation

- Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.
- A person is regarded as a qualified electrician, if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regulations.
- For your own safety, please consult a qualified electrician.
- The unit may only be connected when the electrical data of the unit and the power supply coincide. The unit data is to be found on the unit type plate or on the packaging, or in this manual.
- A unit ready to be plugged in may only be connected to a properly installed outlet.
- Extension cables and power distributors (e. g. outlet strips) must be suitable for outdoor use.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.

### Safe operation

- Do not operate or leave the unit in the rain.
- Minimum safety distance between the unit and the water: 2 m.
- Only operate the unit if no persons are in the water!
- Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!
- Do not carry or pull the unit by its electrical cable.
- Route cords/hoses/lines in a way that they are protected against damage, and ensure that they do not present a tripping obstacle.
- Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.
- Only execute work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical modifications to the unit.

## Installation

### Preparation (Fig. C, D, E):

- Fit the wheels (11) on the housing.
- Bring the transport brace (12) into the desired position. For this purpose, loosen and retighten the hand screw (13).
- Fit the intake distributor (4) into the inlet (14) by performing a plug-turn movement (bayonet closure).
- Connect the suction hose (2) to the intake distributor (4).
- Fit the extension tube (Fig. A, 6, 7) at the hand-held nozzle of the tube (2). The transparent tube (6) allows a flow control to be able to detect blockages earlier.
- Slide on the tool (9) appropriate for the task.

**Note:** The higher the number of tubes used, the higher the tube frictional resistance. This leads to a reduction of the suction capacity.

### Operation as a sludge suction unit (Fig. B, E)

**Note:** When the unit is used as a sludge suction unit, the waste water is directly drained through the drain hose (Fig. B, 3). The water is not collected in the container.

How to proceed:

- Place the unit at a minimum distance of 2 m from the water.
- Route the drain hose (3) with a slight gravity: Places the unit slightly higher. Ensure a safe and stable position. Ensure that the drain opening (15) is above the water level.
- Plug the drain hose (3) into the drain opening (15) of the collection container.
- Ensure that the hose lies straight: Avoid kinks or bends caused by unevenness of the ground. Allow unrestricted draining of the water, which has to be disposed of in accordance with the local conditions.

**Note:** When you pull the dirt catcher bag (Fig. A, 8) over the free end of the drain hose (3), you can return the water, then free from coarse particles, such as dead leaves or algae, into the pond. As an alternative, the removed pond sludge can be used as plant fertiliser. In this case, lay the drain hose directly on a plant bed. Otherwise dispose of in accordance with the local conditions.

### Use as a wet vacuum cleaner

**Note:** When using the unit as a wet vacuum cleaner, the waste water is collected in the container. A maximum of 10 l of fluid can be taken in.

How to proceed:

- Place the unit at a minimum distance of 2 m from the water (Fig. B).
- Seal the drain opening (15) of the collection container by means of the plug (Fig. C, 5).

### Use of the tools (Fig. A, 9):

Universal tool (a): To remove pond sludge without taking in the pond gravel.

Thread algae tool (b): For the separation and removal of thread algae.

Wet suction tool (c): Only to be used when operating the unit as a wet vacuum cleaner to remove soiled water or residual water.

**Note:** Always work slowly, performing smooth, uniform movements. This largely prevents sediments from being swirled up.

### Start-up

**Attention!** Never operate the unit without foam filter (Fig. H, 22) or float body! Both are fitted when delivered. Never vacuum dust or dirt!

Connect the unit to the power supply. The unit is equipped with a power switch (Fig. F, 16):

Position I: Automatic mode. Continuous operation.

Position 0: The unit is switched off.

### Operation

#### Abnormalities

Unusual behaviour could be encountered during operation.

**The unit heavily vibrates.** Turn the unit off at the power switch (16) and on again after 20 seconds. If vibration persists, probably either

- the tank is full (when operated as a wet vacuum cleaner, plug inserted),
- or the intake distributor, the drain or the foam filter is soiled.

In this case, clean and service the unit.

**Vapour develops.** No reason to worry. This is condensate released through the ventilation slots in the form of water vapour. This effect is particularly encountered in cold weather.

## Remedy of faults

| Malfunction                                                             | Cause                                                                                                     | Remedy                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vapour escapes from the unit                                            | In cold weather, condensate forms in the unit, which is released in the form of water vapour.             | This is normal. No remedy necessary                                                                           |
| The unit develops noise and/or heavy vibration                          | The tank is full                                                                                          | Drain tank                                                                                                    |
|                                                                         | Intake distributor, drain or foam filter is soiled                                                        | Switch off the unit, wait 20 s, then switch on again. If the malfunction reoccurs, clean the unit.            |
| The unit does not suck or its performance reduces                       | No mains voltage                                                                                          | Check mains voltage                                                                                           |
|                                                                         | Excessive height difference between water level and unit                                                  | We recommend that the outlet height is slightly above the water level                                         |
|                                                                         | Both containers are full of water. The float bodies seal completely                                       | Drain the unit                                                                                                |
|                                                                         | Dirt plugs foam filters, the suction tube or the suction hose                                             | Remove dirt                                                                                                   |
|                                                                         | The flap at the intake distributor is jammed or soiled                                                    | Remove the intake distributor. Check the flap seating ( <b>Fig. I, 4</b> )                                    |
|                                                                         | O ring at the inlet distributor not properly seated                                                       | Check the O-ring seating ( <b>Fig. I, 4</b> )                                                                 |
|                                                                         | The flap at the outlet valve is jammed or soiled                                                          | Remove the drain hose. Check the flap seating                                                                 |
| Low suction capacity                                                    | O ring at the inner tank not properly seated                                                              | Check the O-ring seating ( <b>Fig. I, 27</b> )                                                                |
|                                                                         | Increased tube friction resistance                                                                        | Keep the suction hose as short and flat as possible.                                                          |
| The container does not empty                                            | Suction depth too large. Due to the design, the suction capacity reduces as from a suction depth of 1,5 m | Reduce the suction depth                                                                                      |
|                                                                         | The drain hose is kinked or was not laid with an incline                                                  | Route the hose correctly. See Installation.                                                                   |
| Poor unit switching behaviour between the containers, or no switch-over | Drain hose or drain valve plugged with dirt                                                               | Remove dirt from the drain hose and the drain valve                                                           |
|                                                                         | Dirt film on the pistons after an extended down time                                                      | Remove motor housing ( <b>G, 17</b> ). Start the switching cycle manually by holding the motor head overhead. |

## Maintenance and cleaning

### Standard cleaning (Fig. F - H)

- Switch the unit off at the power switch (16) and pull out the power plug.
- Remove all hoses.
- Unlock the container lock (18).
- Remove the motor housing (17).
- Flush the inner tank (19), but do not remove.
- Unlock the engagement plates (21) beneath the foam filters (22).
- Remove the foam filters (22) and wash out with clean water.

**Note:** Foam filters are wear parts. Check the foam filters at the same time. If damaged, only replace with original OASE spare parts.

### Clean inner tank, collector, intake distributor and drain valve (Fig. I - K)

- Intake distributor (Fig. J): Turn the intake distributor (4) out of the bayonet closure (14). Check the completeness and condition of the rubber seals (25) in the intake distributor.
- Rinse the intake distributor.
- Remove the inner tank (Fig. I 19) and rinse.
- Check the condition of the rubber seal (27).
- Rinse the collector (Fig. K 24) and drain valve (23).
- Check seating and ease of movement of the flap (26) in the drain opening.

**Note:** Sealing rings and valve rubber elements are wear parts. If damaged or lost, only replace with original OASE spare parts.

### Reassembling the unit

Subsequently, reassemble the unit in the reverse order. Do not forget to lock the motor housing using the engagement hooks (Fig. J, 18).

### **Wear parts**

Foam filters, sealing rings and valve rubber parts are wear parts and are, therefore, not covered by our warranty.

### **Storage**

Empty out the collection container and clean the unit. Store in a dry, frost protected room, inaccessible to children.

### **Disposal**

Foam filters and seals no longer used can be disposed of with the household waste.



Do not dispose of this unit with domestic waste! For disposal purposes, please use the return system provided.  
Disable the unit beforehand by cutting off the cables.

Traduction de la notice d'emploi originale

Remarques relatives à cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec l'acquisition du produit, **PondoVac 3** vous avez fait le bon choix. Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes. Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité. Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

Pièces faisant partie de la livraison

| Figure A | Quantité | Description                              |
|----------|----------|------------------------------------------|
| 1        | 1        | Aspirateur de vase PondoVac 3            |
| 2        | 1        | Tuyau d'aspiration 4 m                   |
| 3        | 1        | Tuyau d'évacuation 2,5 m                 |
| 4        | 1        | Distributeur d'aspiration                |
| 5        | 1        | Bouchon obturateur                       |
| 6        | 1        | Tube de rallonge clair                   |
| 7        | 4        | Tubes de rallonge matière plastique (PP) |
| 8        | 1        | Sac de récupération d'impuretés          |
| 9        |          | Kit de suceurs                           |
| a        | 1        | Suceur universel                         |
| b        | 1        | Suceur pour algues filamenteuses         |
| c        | 1        | Suceur pour liquide                      |
| d        | 1        |                                          |
|          | 1        | Notice d'emploi                          |

Utilisation conforme à la finalité

PondoVac 3 , nommé par la suite "appareil", doit être uniquement utilisé pour aspirer la vase ou comme aspira-teur pour eau. Tous les autres éléments faisant partie des fournitures ne doivent être utilisés que dans ce contexte. Le filtre correspondant n'est conçu que pour des liquides. L'aspiration de poussière ou de saleté entraînerait un dommage irréversible.

L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation privée et non pas à une application commerciale ou à la location.

N'utiliser l'appareil en aucun cas pour aspirer des

- des substances inflammables ou nocives (par ex. essence, amiante, poussière d'amiante, toner de photocopieuse),
- des substances volatiles,
- des acides,
- des cendres chaudes ou incandescentes,
- de la poussière, du sable ou des saletés similaires.

Consignes de sécurité

Toutefois des situations à risque pour les personnes ou les biens peuvent survenir avec cet appareil lorsque celui-ci est utilisé de manière non appropriée, voire non conforme à sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont pas respectées.

Attention :

Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

## **Danger dans un environnement explosif**

L'appareil n'est pas protégé contre l'explosion. Ne jamais utiliser l'appareil en présence de poussières, de liquides ou de vapeurs pouvant exploser !

## **Dangers dus à la combinaison d'eau et d'électricité**

- La combinaison d'eau et d'électricité peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution en présence de raccordements non conformes ou d'une utilisation inappropriée.
- Toujours mettre hors tension tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.

## **Installation électrique correspondant aux prescriptions**

- Les installations électriques doivent répondre aux règlements d'installation nationaux et leur exécution est exclusivement réservée à un technicien électricien.
- Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée à apprécier et réaliser les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience. Travailler en tant que technicien consiste également à identifier d'éventuels dangers et à respecter les normes régionales et nationales, les règlements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux tâches à exécuter.
- En cas de questions et de problèmes, prière de vous adresser à un technicien électricien.
- Le raccordement de l'appareil est autorisé uniquement lorsque les données électriques de l'appareil et l'alimentation électrique correspondent. Les données de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.
- Un appareil prêt au branchement ne doit être branché que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation.
- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (par ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.

## **Exploitation sécurisée**

- Ne pas utiliser ou laisser l'appareil sous la pluie.
- La distance de sécurité entre l'appareil et la pièce d'eau doit être d'au moins 2 m.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque des personnes se trouvent dans l'eau !
- En cas de lignes électriques défectueuses ou de carter défectueux, il est interdit d'exploiter l'appareil.
- Ni porter, ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels dommages et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ouvrir le carter de l'appareil ou des éléments s'y rapportant uniquement si cela est expressément sollicité dans la notice d'emploi.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.

## **Montage**

### **Préparation (figures C, D, E) :**

- Introduire les roues (11) sur le carter.
- Mettre la poignée de transport (12) dans la position souhaitée. Pour cela débloquer la vis manuelle (13) et la rebloquer.
- Monter le distributeur d'aspiration (4) dans l'orifice d'aspiration (14) en insérant et en tournant (verrouillage à baïonnette).
- Raccorder le tuyau d'aspiration (2) sur le distributeur d'aspiration (4) .
- Mettre en place les tubes de rallonge (figure A, 6, 7) sur la partie manuelle du tuyau (2). Le tube clair (6) permet de contrôler le débit afin de détecter plus rapidement d'éventuels colmatages.
- Installer le suceur (9) approprié au projet.

**Remarque** : plus on utilise de tubes, plus élevée sera la résistance due au frottement dans le tube. La puissance d'aspiration s'en trouve ainsi diminuée.

### Utilisation comme aspirateur de vase (figures B, E)

**Remarque :** lorsque l'appareil est utilisé comme aspirateur de vase, l'eau usée est rejetée immédiatement via le tuyau d'écoulement (figure B, 3). L'eau usée n'est pas récupérée dans le récipient.

Voici comment procéder :

- Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau.
- Prévoir une légère inclinaison pour le tuyau d'écoulement (3) : appareil légèrement surélevé mais sur un emplacement stable et sûr. L'ouverture d'écoulement (15) doit se trouver au-dessus de la surface de l'eau.
- Introduire le tuyau d'écoulement (3) dans l'ouverture d'écoulement (15) du récipient collecteur.
- Veiller que le tuyau repose à plat : éviter tout pli ou coude en raison d'irrégularités du sol. L'eau usée doit pouvoir s'écouler librement et être éliminée selon les réglementations locales.

**Remarque :** Si vous placez le sac de récupération d'impuretés (figure A, 8) au-dessus de l'extrémité libre du tuyau d'écoulement (3), il vous est alors possible de renvoyer l'eau usée dans votre bassin une fois libérée des particules grossières, telles que des feuilles ou des algues. Il est également possible d'utiliser la vase aspirée comme engrais pour plantes. Dans ce cas, placer le tuyau d'écoulement directement dans vos plates-bandes. Sinon procéder à un recyclage conformément aux réglementations locales.

### Utilisation comme aspirateur pour eau

**Remarque :** Si l'appareil est utilisé comme aspirateur pour eau, l'eau usée est accumulée dans le récipient. Il est possible d'aspirer 10 l de liquide au maximum.

Voici comment procéder :

- Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau (figure B).
- Introduire le bouchon obturateur (figure C, 5) dans l'ouverture d'écoulement (15) du récipient collecteur.

### Utilisation des suceurs (figure A, 9) :

Suceur universel (a) : pour l'aspiration de vase de bassin sans aspirer le gravier du bassin.

Suceur pour algues filamenteuses (b) : pour la séparation et l'élimination d'amas d'algues filamenteuses.

Suceur pour liquide (c) : uniquement pour l'utilisation comme aspirateur pour liquide pour l'aspiration d'eau sale ou d'eau résiduelle.

**Remarque :** effectuer chaque aspiration lentement et calmement avec des mouvements réguliers. Ceci permet ainsi d'éviter en grande partie des tourbillonnements de sédiments.

### Mise en service

**Attention !** Ne jamais utiliser l'appareil sans mousse filtrante (figure H, 22), ni flotteur ! Les deux sont livrés déjà montés. Ne jamais aspirer de poussière, ni de saletés !

Raccorder l'appareil au secteur. L'appareil dispose d'un interrupteur principal (figure F, 16) :

Position I : Mode automatique. Aspiration continue.

Position 0 : L'appareil est hors circuit.

### Exploitation

#### Particularités

Des anomalies peuvent se produire pendant l'exploitation.

**L'appareil vibre très fortement.** Mettre l'appareil hors circuit par l'interrupteur principal (16) et le remettre en circuit après 20 secondes. Si les vibrations se reproduisent, il est alors probable que

- le réservoir soit plein (utilisation comme aspirateur pour eau, bouchon obturateur en place),
- le distributeur d'entrée, l'écoulement ou la mousse filtrante sont encrassés.

Effectuer alors le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

**Formation de vapeur.** Ne vous faites pas de soucis. Il s'agit d'eau de condensation qui est évacuée sous forme de vapeur d'eau à travers les fentes d'aération. Ceci se produit particulièrement par temps froid.



## Élimination des dérangements

| Dérangement                                                                    | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Remède                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la vapeur sort de l'appareil                                                | Par temps froid, de l'eau de condensation se forme dans l'appareil, ce qui se traduit par de la vapeur d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situation normale. Aucun remède nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'appareil émet des bruits et/ou vibre fortement                               | Réservoir plein<br>Distributeur d'aspiration, évacuation ou mousse filtrante encrassés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vider le réservoir<br>Mettre l'appareil hors circuit, attendre 20 secondes et le remettre en circuit. Si le dérangement survient à nouveau, nettoyer l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'appareil n'aspire pas ou perd de la puissance                                | Aucune tension du réseau électrique<br>La différence de hauteur entre la surface de l'eau et l'appareil est trop importante<br>Les deux récipients sont pleins d'eau. Les flotteurs calfeutrent complètement.<br>De la saleté obstrue la mousse filtrante, le tube d'aspiration ou le tuyau flexible d'aspiration<br>Le clapet du distributeur d'aspiration est bloqué ou encrassé<br>Le joint torique du distributeur d'aspiration n'est pas mis correctement en place<br>Le clapet de la soupape de vidange est bloqué ou encrassé<br>Le joint torique du réservoir interne n'est pas mis correctement en place | Vérifier la tension de réseau électrique<br>La sortie d'écoulement doit se trouver légèrement au-dessus du niveau de l'eau<br>Vider l'appareil<br>Retirer la saleté<br>Retirer le distributeur d'aspiration Contrôler le positionnement du clapet ( <b>figure I, 4</b> )<br>Contrôler le positionnement du joint torique ( <b>figure I, 4</b> )<br>Retirer le tuyau d'écoulement. Contrôler le positionnement du clapet<br>Contrôler le positionnement du joint torique ( <b>figure I, 27</b> ) |
| Faible puissance d'aspiration                                                  | Résistance de frottement du tuyau accrue<br>Profondeur d'aspiration trop importante. À partir d'une profondeur d'aspiration de 1,5 m, la puissance d'aspiration diminue pour des raisons de construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maintenir si possible la conduite d'aspiration courte et à plat.<br>Réduire la profondeur d'aspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le récipient ne se vide pas                                                    | Le tuyau d'écoulement à un pli ou il n'est pas suffisamment incliné<br>De la saleté obstrue le tuyau d'écoulement ou la soupape de vidange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Installer correctement le tuyau. Voir montage.<br>Retirer la saleté se trouvant dans le tuyau d'écoulement et dans la soupape de vidange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'appareil commute de manière insuffisante entre les récipients ou pas du tout | Pellicule de saleté sur les pistons après une période d'immobilisation prolongée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retirer le carter du moteur ( <b>G, 17</b> ). Engager manuellement la procédure d'enclenchement en maintenant la tête du moteur vers le bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Nettoyage et entretien

### Nettoyage standard (figures F - H)

- Mettre l'appareil hors circuit avec le commutateur principal (16) et retirer la fiche du secteur.
- Retirer tous les tuyaux.
- Débloquer le verrouillage du récipientn (18).
- Retirer le carter du moteur (17).
- Rincer le réservoir interne (19) sans le retirer.
- Débloquer les éléments de verrouillage (21) sous les mousses filtrantes (22).
- Retirer les mousses filtrantes (22) et les rincer à l'eau claire.

**Remarque :** les mousses filtrantes sont des pièces d'usure. Contrôler à cette occasion l'état des mousses filtrantes. En cas de dommage, les remplacer par des pièces de rechange OASE d'origine.

### Nettoyage du réservoir interne, du récipient collecteur, du distributeur d'aspiration et de la soupape de vidange (figures I - K)

- Distributeur d'aspiration (figure J) : tourner le distributeur d'aspiration (4) hors du verrouillage à baïonnette (14). Contrôler l'intégralité et l'état des joints d'étanchéité en caoutchouc (25) dans le distributeur d'aspiration.
- Rincer le distributeur d'aspiration.
- Démonter et rincer le réservoir interne (figure I 19).
- Contrôler l'état du joint en caoutchouc (27).
- Rincer le récipient collecteur (figure K 24) et la soupape de vidange (23).
- Vérifier la position correcte et la bonne marche du clapet (26) dans l'ouverture d'écoulement.

**Remarque :** les bagues d'étanchéité et les caoutchoucs de soupape sont des pièces d'usure. En cas de détérioration ou de perte, les remplacer par des pièces de rechange OASE d'origine.

### Assemblage de l'appareil

Remonter ensuite l'appareil dans l'ordre inverse. Ne pas oublier de verrouiller le carter de moteur à l'aide des crochets (figure J, 18).

### Pièces d'usure

Les mousses filtrantes, les bagues d'étanchéité et les caoutchoucs de soupapes sont des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie.

### Stockage

Vider le récipient collecteur et nettoyer l'appareil. Entreposer l'appareil hors de portée des enfants dans un endroit sec et protégé du gel.

### Recyclage

Les mousses filtrantes et les joints d'étanchéité qui ne sont plus utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.



L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ! Prière d'utiliser le système de reprise prévu à cet effet. Rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble auparavant.

## Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

### Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product **PondoVac 3** heeft u een goede keuze gemaakt. Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

### Leveringsomvang

| Afbeelding (A) | Aantal | Beschrijving                 |
|----------------|--------|------------------------------|
| 1              | 1      | PondoVac 3 slibzuiger        |
| 2              | 1      | 4 m zuigslang                |
| 3              | 1      | 2,5 m afvoerslang            |
| 4              | 1      | Inlaatverdeler               |
| 5              | 1      | Afsluitdop                   |
| 6              | 1      | Verlengbuis doorzichtig      |
| 7              | 4      | Verlengbuizen kunststof (PP) |
| 8              | 1      | Vuilopvangzak                |
| 9              |        | Spuitsmondset                |
| a              | 1      | Universele spuitmond         |
| b              | 1      | Wierspuitmond                |
| c              | 1      | Natzuigspuitmond             |
| d              | 1      | Spuitsmondset                |
|                | 1      | Gebruiksaanwijzing           |

### Beoogd gebruik

PondoVac 3, hiernavolgend "apparaat" genoemd, mag uitsluitend worden gebruikt voor het afzuigen-van vijverslib, of als natte zuiger. Ook alle andere onderdelen uit de levering mogen slechts in deze samenhang worden gebruikt. De bijbehorende filter is alleen geschikt voor vloeistoffen. Het opzuigen van stof of vuil beschadigt de filter onherstelbaar.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk privégebruik en mag niet commercieel worden gebruikt of worden verhuurd.

Het apparaat in geen geval gebruiken voor het opzuigen van

- ontvlambare of giftige stoffen (bijv. benzine, asbest, asbeststof, toner voor kopieermachines),
- vluchtige substanties,
- zuren,
- hete of gloeiende as,
- stof, zand of dergelijke afvalstoffen.

### Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

## Risico in explosiegevaarlijke omgeving

Het apparaat is niet explosiebeveiligd. Gebruik het nooit als explosieve stoffen, vloeistoffen of dampen aanwezig zijn!

## Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit

- De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt.

## Elektrische installatie volgens de voorschriften

- Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale vestigingsbepalingen en mogen slechts door een elektricien worden uitgevoerd.
- Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en bevoegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en nationale normen, voorschriften en bepalingen.
- Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien.
- De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding.
- Een apparaat met stekker alleen op een reglementair geïnstalleerd stopcontact gebruiken.
- Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn (spatwaterbestendig).
- Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.

## Veilig gebruik

- Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het ook niet in de regen staan.
- De veiligheidsafstand tussen het apparaat en het water moet minstens 2 m bedragen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden!
- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
- Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.
- Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat niemand erover kan struikelen.
- Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
- Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat.
- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.

## Montage

### Voorbereiding (afbeelding C, D, E):

- Wielen (11) op de behuizing steken.
- Transportbeugel (12) in de gewenste stand zetten. Daarvoor handschroef (13) los- en weer vastdraaien.
- Inlaatverdeler (4) door steek-draaibeweging in inlaat (14) monteren (bajonetsluiting).
- Zuigslang (2) op inlaatverdeler (4) aansluiten.
- Verlengbuizen (afbeelding A, 6, 7) op het handgedeelte van de slang (2) aanbrengen. Door de transparante buis (6) kan men het debiet controleren, om zo verstoppingen sneller te kunnen herkennen.
- Voor de taak geschikte spuitmonden (9) erop schuiven.

**Aanwijzing:** Hoe meer buizen u gebruikt, des te hoger is de wrijvingsweerstand in de buizen. Daardoor wordt het zuigvermogen verminderd.

## Gebruik als slibzuiger (afbeelding B, E)

**Aanwijzing:** Als u het apparaat als slibzuiger gebruikt, wordt het afvoerwater direct via de afvoerslang (afbeelding B, 3) weggevoerd. Het afvoerwater wordt niet in het bekken verzameld.

Zo gaat u te werk:

- Apparaat ten minste 2 m van het water af opstellen.
- Zorg voor een kleine helling voor de afvoerslang (3): Zet het apparaat ietsje hoger maar stevig en veilig opgesteld. De afvoeropening (15) moet boven het niveau van het wateroppervlak liggen.
- Afvoerslang (3) in de afvoeropening (15) van het opvangbekken steken.
- Let erop, dat de slang recht ligt: Geen knikken of bochten door oneffenheden van de bodem. Het afvoerwater moet ongehinderd kunnen weglopen en volgens de plaatselijke faciliteiten worden afgevoerd.

**Aanwijzing:** Als u de vuilopvangzak (afbeelding A, 8) over het vrije einde van de afvoerslang (3) doet, kunt u het van grote deeltjes zoals loof of algen gereinigde afvoerwater in de vijver terugleiden. Optioneel kunt u het weggezogen vijverslib als plantenmest gebruiken. In dit geval legt u de afvoerslang direct in een bloembed. Anders volgens de plaatselijke faciliteiten afvoeren.

## Gebruik als nat-zuiger

**Opmerking:** Als u het apparaat als nat-zuiger gebruikt, wordt het afvoerwater in het reservoir verzameld. Maximaal 10 l vloeistof kunnen worden opgezogen.

Zo gaat u te werk:

- Apparaat ten minste 2 m van het water verwijderd opstellen (afbeelding B).
- Afsluitdop (afbeelding C, 5) in de afvoeropening (15) van het opvangbekken steken.

## Gebruik van de spuitmonden (afbeelding A, 9):

Universele spuitmond (a): Voor het opzuigen van vijverslib zonder de kiezelsteentjes van de vijver mee te zuigen.

Wierspuitmond (b): Voor het scheiden en verwijderen van strengen wier.

Natzuigspuitmond (c): Alleen voor de werking als natzuiger voor het opzuigen van vuil water of restwater.

**Aanwijzing:** Het zuigen dient elke keer langzaam en met rustige, gelijkmatige bewegingen te worden uitgevoerd. Zo wordt het opstuiven van sediment vermeden.

## Ingebruikneming

**Let op!** Gebruik het apparaat nooit zonder filterschuim (afbeelding H, 22) of vlotter! Beide zijn af fabriek gemonteerd. Zuig nooit stof of vuil op!

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat beschikt over een netschakelaar (afbeelding F, 16):

Stand I: Automatische werking. Continu zuigen.

Stand O: Het apparaat is uitgeschakeld.

## Werking

### Opvallendheden

Tijdens de werking kunnen abnormaliteiten optreden.

**Het apparaat trilt sterk.** Schakel het apparaat met de netschakelaar (16) uit en na 20 seconden weer aan. Begint het trillen opnieuw, dan is waarschijnlijk de tank vol,

- (gebruik als natzuiger, afsluitdop ingezet), de inloopverdeler, de afvoer
- of het filterschuim verontreinigd.

Voer dan een reiniging en onderhoud van het apparaat door.

**Er wordt stoom ontwikkeld.** Geen reden tot onrust. Het betreft hier condenswater, dat nu in de vorm van waterdamp door de ventilatiegaten vrijkomt. Het effect treedt in het bijzonder bij koud weer op.

## Storingen verhelpen

| Storing                                                   | Oorzaak                                                                                      | Remedie                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er komt stoom uit het apparaat                            | Bij koud weer vormt zich in het apparaat condenswater, dat in de vorm van waterdamp vrijkomt | Normaal voorval. Geen remedie nodig                                                                                                   |
| Apparaat maakt geluiden en/of trilt sterk                 | Tank vol<br>Inlaatverdeler, afvoer of filterschuim verontreinigd                             | Tank leegmaken<br>Apparaat uitschakelen, 20 s wachten en opnieuw inschakelen. Treedt storing opnieuw op, apparaat reinigen.           |
| Het apparaat zuigt niet of verliest aan vermogen          | Netspanning ontbreekt                                                                        | Netspanning controleren                                                                                                               |
|                                                           | Hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het apparaat is te groot                         | Uitlaat dient iets boven het wateroppervlak te liggen                                                                                 |
|                                                           | Beide bekken zijn vol water. De vlotters dichtten volledig af                                | Apparaat leegmaken                                                                                                                    |
|                                                           | Vuil verstopt filterschuim, zuigbuis of zuigslang                                            | Vuil verwijderen                                                                                                                      |
|                                                           | Klep op de inlaatverdeler klemt of is vervuild                                               | Inlaatverdeler afnemen Controleren of klep stevig vastzit ( <b>afbeelding I, 4</b> )                                                  |
|                                                           | O-ring op de inlaatverdeler zit niet goed                                                    | Controleren of O-ring stevig vastzit ( <b>afbeelding I, 4</b> )                                                                       |
| Gering zuigvermogen                                       | Klep op de uitlaatklep klemt of is vervuild                                                  | Afvoerslang afnemen. Controleren of de klep stevig vastzit                                                                            |
|                                                           | O-ring op de binnentank zit niet goed                                                        | Controleren of O-ring stevig vastzit ( <b>afbeelding I, 27</b> )                                                                      |
|                                                           | Verhoogde buiswrijvingsweerstand                                                             | Zuigleiding zo kort en vlak mogelijk houden.                                                                                          |
| De opvangbak loopt niet leeg                              | Zuigdiepte te groot. Vanaf 1,5 m zuigdiepte neemt het zuigvermogen ontwerpfafhankelijk af    | Zuigdiepte verminderen                                                                                                                |
|                                                           | Afvoerslang is geknikt of is niet op een hellend vlak gelegd                                 | Slang juist leggen. Zie montage.                                                                                                      |
| Apparaat schakelt tussen de bekken onvoldoende of niet om | Vuil verstopt afvoerslang of afvoerlep                                                       | Vuil uit afvoerslang en afvoerlep verwijderen                                                                                         |
|                                                           | Vuillaagje op de zuigers na langere tijd stilgestaan te hebben                               | Motorbehuizing ( <b>G, 17</b> ) afnemen. Handmatig in werking zetten van het schakelproces door het op de kop houden van de motorkop. |

## Reiniging en onderhoud

### Standaardreiniging (afbeelding F- H)

- Apparaat op de netschakelaar (16) uitschakelen en stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
- Verwijder alle slangen.
- Bekkenvergrendeling ontgrendelen (18).
- Motorbehuizing afnemen (17).
- Binnentank doorspoelen (19), maar er niet uitnemen.
- Roosters (21) onder filterschuimen (22) losmaken.
- Filterschuimen (22) aftrekken en met schoon water uitwassen.

**Aanwijzing:** Filterschuimen zijn slijtagedelen. Controleer bij deze gelegenheid de filterschuimen. Bij beschadiging alleen door origineel OASE-reserveonderdeel vervangen.

### Binnentank, opvangbekken, inlaatverdeler en afvoerlep reinigen (afbeelding I - K)

- Inlaatverdeler (afbeelding J): Inlaatverdeler (4) uit bajonetsluiting (14) draaien. Rubberpakkingen (25) in de inlaatverdeler op volledigheid en toestand controleren.
- Inlaatverdeler doorspoelen.
- Binnentank (afbeelding I 19) demonteren endoorspoelen.
- Controleren of rubberpakking stevig vastzit (27).
- Opvangbekken (afbeelding K 24) en afvoerlep (23) uitspoelen.
- Controleren of klep (26) in afvoeropening stevig vastzit en soepel loopt.

**Aanwijzing:** Afdichtringen en rubberkleppen zijn slijtagedelen. Bij beschadiging of verlies alleen door originele OASE-reserveonderdelen vervangen.

### Assemblage van het apparaat

Vervolgens het apparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Vergeet niet de motorbehuizing met behulp van het richtplaatje te vergrendelen (afbeelding J, 18).

### **Slijtagedelen**

Filterschuim, dichtringen en ventielrubbers zijn niet-slijtvaste onderdelen en vallen niet onder de garantie.

### **Opslag**

Opvangbak leegmaken en het apparaat reinigen. Buiten bereik van kinderen bewaren in een droge, vorstvrije ruimte.

### **Afvoer van het afgedankte apparaat**

Niet meer gebruikt filterschuim en pakkingen kunnen samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.



Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesysteem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar.

Traducción de las instrucciones de uso originales

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto **PondoVac 3** es una buena decisión. Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones. Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

Volumen de suministro

| Ilustración (A) | Cantidad | Descripción                            |
|-----------------|----------|----------------------------------------|
| 1               | 1        | Aspirador de lodo PondoVac 3           |
| 2               | 1        | Tubo flexible de aspiración 4 m        |
| 3               | 1        | Tubo flexible de desagüe 2,5 m         |
| 4               | 1        | Distribuidor de entrada                |
| 5               | 1        | Tapón                                  |
| 6               | 1        | Tubo de prolongación transparente      |
| 7               | 4        | Tubos de prolongación de plástico (PP) |
| 8               | 1        | Bolsa colectora de suciedad            |
| 9               |          | Juego de toberas                       |
| a               | 1        | Tobera universal                       |
| b               | 1        | Tobera de algas barbudas               |
| c               | 1        | Tobera de aspiración en húmedo         |
| d               | 1        |                                        |
|                 | 1        | Instrucciones de uso                   |

Uso conforme a lo prescrito

PondoVac 3 El , denominado a continuación “equipo” sólo se debe emplear como aspirador del lodo de estanque o como aspirador en- húmedo. Todas las otras piezas contenidas en el suministro sólo se deben emplear en este contexto. El filtro correspondiente sólo se apropia para líquidos. El filtro se destruiría cuando se aspira polvo o suciedad.

El equipo sólo está destinado para el uso privado y no para el uso industrial o el alquiler.

El equipo no se debe usar para aspirar

- sustancias inflamables o tóxicas (p. ej. bencina, asbesto, polvo de asbesto, tóner para copiar),
- sustancias volátiles,
- ácidos,
- ceniza caliente o rescoldo,
- polvo, arena o contaminantes similares.

Indicaciones de seguridad

El equipo puede ser una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si no se emplea adecuadamente y conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad.

Este equipo se puede usar por niños a partir de 8 años así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con escasas experiencias y conocimientos, si se supervisan o se instruyen de forma segura en el uso del equipo y han entendido los peligros que se pueden producir. Los niños no deben jugar con el equipo. Los niños no deben limpiar ni mantener el equipo sin supervisión.



## Peligro en entorno explosivo

El equipo no está protegido contra explosión. ¡No emplee nunca el equipo en presencia de polvos, líquidos o vapores explosivos!

## Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad

- En caso de una conexión no conforme a lo prescrito o una manipulación inadecuada, el contacto del agua con la electricidad puede provocar la muerte o graves lesiones debido a un choque eléctrico.
- Antes de tocar el agua desconecte siempre todos los equipos que se encuentran en el agua de la tensión.

## Instalación eléctrica conforme a lo prescrito

- Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sólo por un electricista calificado.
- Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargados. Los trabajos como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales.
- En caso de preguntas y problemas dirijase a personal especializado en eléctrica.
- Sólo está permitido conectar el equipo cuando los datos eléctricos del equipo coincidan con la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- El equipo listo para conectar sólo se debe conectar a un tomacorriente instalado correctamente.
- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.

## Funcionamiento seguro

- No exponga el equipo a la influencia de lluvias.
- La distancia de seguridad del equipo al estanque tiene que ser como mínimo de 2 m.
- Utilice el equipo sólo cuando no haya ninguna persona en el agua.
- Está prohibido operar el equipo con líneas eléctricas defectuosas o si la caja está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- Abra la caja del equipo o las partes del equipo sólo si esto se requiere expresamente en las instrucciones.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas dirijase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.

## Montaje

### Preparación (Ilustración C, D, E):

- Coloque las ruedas (11) en la carcasa.
- Ponga el estribo de transporte (12) en la posición deseada. Suelte el tornillo para apretar con la mano (13) y apriételo de nuevo.
- Monte el distribuidor de entrada (4) fijándolo y girándolo en la entrada (14) (cierre de bayoneta).
- Conecte el tubo flexible de aspiración (2) en el distribuidor de entrada (4).
- Monte los tubos de prolongación (Ilustración A, 6, 7) en el elemento de mano del tubo flexible (2). Con el tubo transparente (6) se puede controlar el paso para reconocer más rápido las obturaciones.
- Coloque la tobera (9) apropiada para este cometido.

**Nota:** Cuanto más tubos se empleen mayor es la resistencia de rozamiento de los tubos. De esta forma disminuye la potencia de aspiración.

### Utilización como aspirador de lodo (Ilustración B, E)

**Nota:** En caso que el equipo se emplee como aspirador de lodo, las aguas residuales se evacúan de inmediato a través del tubo flexible de desagüe (Ilustración B, 3). Las aguas residuales no se colectan en el recipiente.

Proceda de la forma siguiente:

- Emplace el equipo como mínimo 2 m del agua.
- Colocación del tubo flexible de desagüe (3) con una ligera inclinación: emplace el equipo ligeramente elevado, pero en una posición segura y fija. El orificio de desagüe (15) debe encontrarse por encima del nivel de agua.
- Coloque el tubo flexible de desagüe (3) en el orificio de desagüe (15) del recipiente colector.
- Garantice que el tubo flexible esté recto: sin estrangulación ni dobleces por desnivelación del suelo. Las aguas residuales deben evacuarse sin dificultad y conforme a las condiciones locales existentes.

**Nota:** Si se coloca la bolsa colectora de suciedad (Ilustración A, 8) sobre el extremo libre del tubo flexible de desagüe (3), las aguas residuales depuradas sin hojas o algas se pueden retomar al estanque. Como alternativa se puede emplear el lodo de estanque aspirado como abono vegetal. Coloque en este caso el tubo flexible de desagüe directamente en un bancal. En otros casos deseche el lodo conforme a las condiciones locales.

### Utilización como aspirador en húmedo

**Nota:** En caso que el equipo se utilice como aspirador en húmedo, las aguas residuales se colectan en el recipiente. Se pueden aspirar como máximo 10 litros de líquido.

Proceda de la forma siguiente:

- Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua (Ilustración B).
- Coloque el tapón (Ilustración C, 5) en el orificio de desagüe (15) del recipiente colector.

### Empleo de las toberas (Ilustración A, 9):

Tobera universal (a): para aspirar el lodo de estanque sin la grava de estanque.

Tobera de algas barbudas (b): para separar y eliminar los hilos de algas barbudas.

Tobera de aspiración en húmedo (c): sólo como aspirador en húmedo para aspirar el agua sucia o el agua residual.

**Nota:** La aspiración se debe realizar de forma lenta y con movimientos tranquilos y uniformes. De esta forma se evitan arremolinados de los sedimentos.

### Puesta en marcha

**¡Atención!** No opere nunca el equipo sin elemento de espuma filtrante (Ilustración H, 22) o flotador. Ambos se suministran montados. No aspire nunca polvo ni suciedad.

Conecte el equipo a la red eléctrica. El equipo tiene un interruptor de alimentación (Ilustración F, 16):

Posición I: Servicio automático. Aspiración continua.

Posición 0: El equipo está desconectado.

### Funcionamiento

#### Situaciones extrañas

Durante el funcionamiento se pueden producir situaciones extrañas.

**El equipo vibra mucho.** Desconecte el equipo con el interruptor de alimentación (16) y conéctelo de nuevo después de 20 segundos. Si se producen de nuevo vibraciones probablemente

- está lleno el tanque (utilización como aspirador en húmedo, tapón colocado),
- el distribuidor de entrada, el desagüe o el elemento de espuma filtrante está sucio.

En este caso limpie y realice un mantenimiento al equipo.

**Se produce vapor.** No se preocupe. Se trata de agua condensada que sale en forma de vapor de agua por las ranuras de ventilación. El efecto se produce especialmente si hay frío.

## Eliminación de fallos

| Fallo                                                                   | Causa                                                                                                                                                                                                      | Acción correctora                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del equipo sale vapor                                                   | Si hay frío, en el equipo se produce agua condensada que sale en forma de vapor de agua.                                                                                                                   | Acontecimiento normal. No es necesario ninguna acción correctora                                                             |
| El equipo hace ruidos y/o vibra mucho.                                  | Tanque lleno<br>Distribuidor de entrada, desagüe o elemento de espuma filtrante sucio                                                                                                                      | Vacíe el tanque<br>Desconecte el equipo, espere 20 s y conéctelo de nuevo. Limpie el equipo si se produce de nuevo el fallo. |
| El equipo no aspira o pierde potencia                                   | No hay tensión de alimentación                                                                                                                                                                             | Compruebe la tensión de alimentación                                                                                         |
|                                                                         | La diferencia entre el nivel de agua y el equipo es muy grande.                                                                                                                                            | La salida debe encontrarse un poco por encima del nivel del agua                                                             |
|                                                                         | Los dos recipientes están llenos de agua. Los flotadores hermetizan completamente.                                                                                                                         | Vacíe el equipo                                                                                                              |
|                                                                         | La suciedad obstruye el elemento de espuma filtrante, el tubo de aspiración o el tubo flexible de aspiración                                                                                               | Elimine la suciedad                                                                                                          |
|                                                                         | La tapa en el distribuidor de entrada está bloqueada o sucia                                                                                                                                               | Desmonte el distribuidor de entrada. Controle el asiento de la tapa ( <b>Ilustración I, 4</b> )                              |
|                                                                         | El anillo en O en el distribuidor de entrada no está correctamente colocado                                                                                                                                | Controle el asiento del anillo en O ( <b>Ilustración I, 4</b> )                                                              |
|                                                                         | La tapa en el distribuidor de salida está bloqueada o sucia                                                                                                                                                | Quite el tubo flexible de desagüe. Controle el asiento de la tapa.                                                           |
| Potencia de aspiración reducida                                         | El anillo en O en el tanque interno no está correctamente colocado                                                                                                                                         | Controle el asiento del anillo en O ( <b>Ilustración I, 27</b> )                                                             |
|                                                                         | Resistencia de rozamiento de los tubos aumentada<br>Profundidad de aspiración muy grande. La potencia de aspiración disminuye a partir de una profundidad de aspiración de 1,5 m debido a la construcción. | Mantenga la línea de aspiración lo más corta y plana posible.<br>Disminuya la profundidad de aspiración                      |
| El recipiente no se vacía                                               | El tubo flexible de desagüe está doblado o no se colocó con inclinación                                                                                                                                    | Coloque correctamente el tubo flexible. Véase el montaje.                                                                    |
|                                                                         | La suciedad obstruye el tubo flexible de desagüe o la válvula de desagüe                                                                                                                                   | Elimine la suciedad del tubo flexible de desagüe y la válvula de desagüe                                                     |
| El equipo no conmuta o no conmuta suficientemente entre los recipientes | Película de suciedad en los émbolos después de un largo tiempo de uso                                                                                                                                      | Desmonte la carcasa del motor ( <b>G, 17</b> ). Conmute manualmente sosteniendo la cabeza del motor por encima de la cabeza. |

## Limpieza y mantenimiento

### Limpieza estándar (Ilustración F - H)

- Desconecte el equipo con la clavija de la red (16) y saque la clavija de la red.
- Quite todos los tubos flexibles.
- Suelte el desenchavamiento del recipiente (18).
- Desmonte la carcasa del motor (17).
- Enjuague el tanque interior (19), pero no lo saque.
- Suelte las planchas de retención (21) debajo de los elementos de espuma filtrantes (22).
- Saque los elementos de espuma filtrantes (22) y lávelos con agua limpia.

**Nota:** Los elementos de espuma filtrantes son piezas de desgaste. Compruebe en esta ocasión los elementos de espuma filtrantes. En caso que estén dañados sustitúyalos por piezas de recambio originales de OASE.

### Limpieza del tanque interior, el recipiente colector, el distribuidor de entrada y la válvula de desagüe (Ilustración J - K)

- Distribuidor de entrada (Ilustración J): Gire el distribuidor de entrada (4) del cierre de bayoneta (14). Compruebe si las juntas de goma (25) en el distribuidor de entrada están completas y en buen estado.
- Enjuague el distribuidor de entrada.
- Desmonte y enjuague el tanque interior (Ilustración I 19).
- Controle el estado de la junta de goma (27).
- Enjuague el recipiente colector (Ilustración K 24) y la válvula de desagüe (23).
- Compruebe el movimiento suave y el asiento de la tapa (26) en el orificio de salida.

**Nota:** Los anillos de junta y las gomas de las válvulas son piezas de desgaste. En caso que estén dañados o falten sustitúyalos por piezas de recambio originales de OASE.

### Montaje del equipo

Monte a continuación el equipo de nuevo en secuencia contraria. No olvide enclavar la carcasa del motor con los ganchos de retención (Ilustración J, 18).

### **Piezas de desgaste**

Los elementos de espuma filtrantes, anillos de junta y gomas de válvula son piezas de desgaste y no están incluidos en la garantía.

### **Almacenamiento**

Vacíe el recipiente colector y limpie el equipo. Guarde el equipo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y exento de heladas.

### **Desecho**

Los elementos de espuma filtrantes y las juntas que ya no se usan se pueden desechar en la basura doméstica.



¡Este equipo no se debe desechar en la basura doméstica! Deseche el equipo sólo a través de un sistema de recogida previsto. Corte el cable para inutilizar el equipo.

Tradução das instruções de uso originais

Explicações necessárias às Instruções de uso

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisição do produto **PondoVac 3** tomou uma boa decisão. Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções. Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho. Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

Âmbito de entrega

| Figura (A) | Número | Descrição                             |
|------------|--------|---------------------------------------|
| 1          | 1      | Aspirador de lama PondoVac 3          |
| 2          | 1      | 4 m de mangueira de aspiração         |
| 3          | 1      | 2,5 m de mangueira de descarga        |
| 4          | 1      | Distribuidor                          |
| 5          | 1      | Bujão                                 |
| 6          | 1      | Tubo de extensão transparente         |
| 7          | 4      | Tubos de extensão, polipropileno (PP) |
| 8          | 1      | Saco colector de impurezas            |
| 9          |        | Conjunto de bicos                     |
| a          | 1      | Bico universal                        |
| b          | 1      | Bico de algas                         |
| c          | 1      | Bico-escova                           |
| d          | 1      | Bico de líquidos                      |
|            | 1      | Instruções de uso                     |

Emprego conforme o fim de utilização acordado

PondoVac 3 , doravante designado "aparelho", por ser utilizado só para remover lama ou como aspirador para líquidos.- O fim de utilização indicado também se refere a todos os demais componentes do aparelho. O filtro está apropriado exclusivamente para líquidos. A aspiração de poeira, varredura ou qualquer outra sujidade destrói o aparelho. O aparelho está previsto só para o uso privado e não para utilizações industriais ou para o aluguer profissional.

De maneira nenhuma o aparelho pode ser usado para aspirar

- matérias e substâncias inflamáveis ou tóxicas (por exemplo, gasolina, amianto, pó de amianto, toner),
- substâncias voláteis,
- ácidos,
- cinza quente ou em brasa,
- poeira, areia ou material semelhante.

Instruções de segurança

O aparelho poderá ser fonte de perigo para pessoas e valores materiais se for utilizado indevidamente, em discordância do fim de utilização descrito ou se as instruções de segurança não forem observadas.

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensórica ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimentos técnicos enquanto forem vigiadas ou desde que tenham sido instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e aos riscos relacionados com o uso. O aparelho não é brinquedo infantil. A limpeza e a manutenção não podem ser feitas por crianças sem vigilância por pessoas adultas.

### Risco em ambiente explosivo

O aparelho não está protegido contra explosões. É proibido utilizar o aparelho na presença de poeiras, líquidos ou vapores explosivos!

### Riscos pelo contacto entre água e electricidade

- Se o aparelho não for conectado de acordo com as normas vigentes ou não manejado conforme exigido nestas instruções, o contacto entre água e corrente eléctrica poderá provocar graves lesões corporais por choque eléctrico.
- Antes de meter a mão na água, desenergize sempre todos os aparelhos que se encontram na água.

### Instalação eléctrica conforme as normas vigentes

- Todas as instalações eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, podendo ser realizadas só por um electricista qualificado e autorizado.
- É electricista quem em virtude da sua formação profissional, conhecimentos e experiência profissional tem a habilitação e autorização para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como canalizador também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observação das normas, disposições e regulamentos nacionais e regionais.
- Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado!
- Antes de conectar o aparelho, verifique que as características do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na chapa de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.
- O aparelho pode ser conectado só a uma tomada instalada conforme as normas electrotécnicas vigentes.
- Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem ser autorizados para a utilização fora da casa (protecção contra salpicos de água).
- O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30mA (rated leakage current).

### Operação segura

- Não utilize o aparelho durante a chuva nem o deixe na chuva.
- Entre o aparelho e a água deve ser observada uma distância mínima de 2 m.
- Utilize o aparelho só quando não estão pessoas na água!
- Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento!
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo fio de conexão.
- Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Não abra a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Dirija-se a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilize só peças de reposição originais e acessório original por serem compatíveis com o aparelho.
- Não efectue modificações técnicas do aparelho.

### Montagem

#### Preparação (figura C, D, E):

- Montar as rodas (11) eixo do aparelho.
- Posicionar a pega de transporte (12), conforme desejado. Para o efeito, desapertar o parafuso manual (13) e apertar após a correcção.
- Montar o distribuidor (4) na entrada (14), introduzindo e girando-o (fecho de baioneta).
- Ligar a mangueira de aspiração (2) ao distribuidor (4).
- Ligar o tubo de extensão (Figura A, 6, 7) ao elemento manual da mangueira (2). O tubo transparente (6) permite verificar a passagem do líquido de modo a reconhecer de imediato eventual entupimento.
- Aplicar o bico (9) apropriado para os trabalhos.

**Nota:** Quanto maior o comprimento da tubagem, maior a resistência pelo atrito no interior dela. Na consequência, a capacidade de aspiração sofre redução.

### Utilização como aspirador de lama (Figura B, E)

**Nota:** Caso o aparelho seja utilizado como aspirador de lama, a água suja sai directamente pela mangueira de descarga (Figura B, 3). A água não é retida no depósito colector.

Proceder conforme descrito abaixo:

- O aparelho deve ter uma distância mínima de 2 m à água.
- Observar um pouco de inclinação para a mangueira de descarga (3) : Colocar o aparelho sobre uma proeminência, numa base estável e resistente. A abertura de descarga (15) deve situar-se acima do nível de água.
- Introduzir a mangueira de descarga (3) na abertura de descarga (15) do depósito colector.
- Controlar que a mangueira é recta: Não pode apresentar curvas por acidentes do solo. A água suja deve escoar-se sem obstáculos e ser eliminada conforme o disposto nas normas vigentes.

**Nota:** Se a extremidade da mangueira de descarga (3) for metida num saco colector de impurezas (Figura A, 8), a água privada de impurezas grossas (folhas, algas) pode ser reconduzida para o lago. Como alternativa, a lama separada por aspiração pode ser aproveitada como adubo. Se optar por esta alternativa, coloque a mangueira de descarga directamente num canteiro. Se não quiser fazer isto, eliminar a lama conforme o disposto nas normas vigentes.

### Utilização como aspirador de líquidos

**Nota:** A utilização do aparelho como aspirador de líquidos faz com que a água suja seja retida no recipiente. Podem ser aspirados 10 l (máximo) de líquido.

Proceder conforme descrito abaixo:

- Observar uma distância mínima de 2 m à água (Figura B).
- Fechar com o bujão (Figura C, 5) a abertura de descarga (15) do depósito colector.

### Utilização dos bicos (Figura A, 9):

Bico universal (a): Para remover o lodo sem que possam ser aspiradas pequenas pedras ou seixas.

Bico de algas (b): Permite separar e remover algas.

Bico de líquidos (c): Permite aspirar água suja e restos de água sempre que o aparelho for utilizado como aspirador de líquidos.

**Nota:** Ao aspirar, faça movimentos lentos, uniformes e não bruscos. Deste modo pode ser evitado o levantamento de sedimentos.

### Pôr o aparelho em funcionamento

**Atenção!** Não utilizar o aparelho sem elementos de espuma de filtro (Figura H, 22) ou flutuador! Os elementos do filtro e o flutuador encontram-se montados aquando da expedição do aparelho. Nunca aspirar poeira ou sujidade!

Conecte o aparelho à rede eléctrica. O aparelho apresenta um interruptor ON/OFF (Figura F, 16):

Posição I: Modo automático. Aspiração contínua.

Posição 0: O aparelho está desligado.

## Operação

### Particularidades

Em quanto em operação, o aparelho pode apresentar anomalias.

**Fortes vibrações.** Desligar o aparelho com o interruptor principal (16) e voltar a ligar depois de 20 segundos. Caso as vibrações continuem, as causas podem ser

- depósito colector cheio (Utilização como aspirador de líquidos: Bujão está montado),
- distribuidor, ponto de saída ou filtro entupido.

Faça a limpeza e manutenção do aparelho.

**É possível que saia vapor.** Não se preocupe! Trata-se apenas de água condensada que sai como vapor pelas fendas de ventilação. O fenómeno ocorre frequentemente com tempo frio.

Eliminação de anomalias

| Avaria/Falha                                          | Causa                                                                                                                           | Remédio                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do aparelho sai vapor                                 | Durante tempo frio se produz água condensada no interior do aparelho que emana como vapor                                       | É absolutamente normal. Não é necessária correcção alguma.                                                    |
| Ruído e/ou fortes vibrações                           | Depósito cheio<br>Distribuidor, saída ou filtro sujo                                                                            | Esvaziar<br>Desligar o aparelho, esperar 20 s e voltar a ligar. Caso a anomalia se repita, limpar o aparelho. |
| O aparelho não aspira, a capacidade vai baixando      | Falta de tensão eléctrica                                                                                                       | Verificar a tensão eléctrica                                                                                  |
|                                                       | Desnível excessivo entre nível de água e aparelho                                                                               | O bocal de saída deve ficar um pouco acima do nível de água                                                   |
|                                                       | Os dois depósitos são cheios de água. Os flutuadores vedam totalmente.                                                          | Esvaziar o aparelho                                                                                           |
|                                                       | Filtro, tubo de aspiração ou mangueira de aspiração entupido por sujidade                                                       | Fazer limpeza                                                                                                 |
|                                                       | Borboleta do distribuidor de entrada presa ou entupida                                                                          | Desmontar o distribuidor. Inspeccionar a borboleta( <b>Figura I, 4</b> )                                      |
|                                                       | O-ring do distribuidor de entrada mal posicionado                                                                               | Inspeccionar o posicionamento do O-ring ( <b>Figura I, 4</b> )                                                |
|                                                       | Borboleta da válvula de saída presa ou entupida                                                                                 | Retirar a mangueira de descarga. Controlar a posição da borboleta                                             |
| Falta de poder de aspiração                           | O-ring do depósito interno mal posicionado                                                                                      | Inspeccionar o posicionamento do O-ring ( <b>Figura I, 27</b> )                                               |
|                                                       | Resistência excessiva por atrito, na tubagem                                                                                    | Manter a tubagem de aspiração o mais baixo e curto possível                                                   |
|                                                       | Profundidade de aspiração fora do valor limite<br>A partir de 1,5 m de profundidade, o poder de aspiração diminui cada vez mais | Reduzir a profundidade                                                                                        |
| O depósito não se esvazia                             | Mangueira de descarga estrangulada ou com falta de inclinação                                                                   | Corrigir a disposição da mangueira. Ver montagem.                                                             |
|                                                       | Mangueira de descarga ou válvula de descarga entupida                                                                           | Limpar a mangueira e válvula                                                                                  |
| O aparelho não muda de depósito ou mudança incorrecta | Película de sujidade no êmbolo, após longo tempo de repouso                                                                     | Retirar carcaça do motor( <b>G, 17</b> ). Activação manual da mudança, levantando-se o motor acima da cabeça. |

Limpeza e manutenção

Limpeza geral (Figura F - H)

- Desligar o aparelho com o interruptor principal(16) e desconectar a ficha eléctrica.
- Desmontar todas as mangueiras.
- Abrir os fechos do depósito (18).
- Retirar a carcaça (17) do motor.
- Lavar o depósito interno (19) sem o retirar.
- Soltar as placas de engate (21), debaixo dos elementos de espuma (22).
- Tirar os elementos (22) e lavar em água limpa.

**Nota:** Os elementos (espumas) do filtro são peças expostas a desgaste contínuo. Inspeccione os elementos do filtro. Quando defeituosos, substituir só por elementos originais OASE.

Limpar depósito interior, recipiente colector, distribuidor de entrada e válvula de descarga (Figura I - K)

- Distribuidor de entrada (Figura J): Tirar o distribuidor (4) do fecho de baioneta (14). Verificar o estado de conservação e a integridade numérica das vedações de borracha (25) do distribuidor.
- Limpar o interior do distribuidor mediante água.
- Desmontar o depósito interior (Figura I 19) e limpar o interior.
- Controlar o estado de conservação do elemento de vedação de borracha (27).
- Limpar com água o interior do recipiente colector (Figura K 24) e da válvula de descarga (23).
- Controlar a posição correcta e o funcionamento da borboleta (26), na abertura de descarga.

**Nota:** Os anéis de vedação do distribuidor e da válvula são peças expostas a desgaste contínua. Quando defeituosos ou ausentes, substituir só por elementos originais OASE.

Montagem do aparelho

De seguida, montar o aparelho na ordem inversa à desmontagem. Não se esqueça de fechar a carcaça do motor mediante os fechos laterais (Figura J, 18).



### **Peças de desgaste**

Os elementos de espuma do filtro, os anéis de vedação e as juntas de borracha das válvulas são peças sujeitas a desgaste, não estando abrangidas pela garantia legal.

### **Guardar o aparelho**

Vazar o depósito e limpar o aparelho. Guardar fora do alcance de crianças, em recinto seco e livre de geada.

### **Descartar o aparelho usado**

Os filtros gastos e os elementos de vedação defeituosos podem ser eliminados com o lixo doméstico.



O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico! Deverá ser entregue ao sistema de recolha selectiva de lixo. Corte anteriormente o cabo de alimentação o que torna o aparelho inutilizável.

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

Note sulle presenti istruzioni d'uso

Benvenuti all'OASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **PondoVac 3**. Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni. Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

Volume di fornitura

| Fig. (A) | Numero | Descrizione                            |
|----------|--------|----------------------------------------|
| 1        | 1      | Aspiratore di fanghi PondoVac 3        |
| 2        | 1      | Tubo flessibile di aspirazione 4 m     |
| 3        | 1      | Tubo flessibile di scarico 2.5 m       |
| 4        | 1      | Distributore di ammissione             |
| 5        | 1      | Tappo di chiusura                      |
| 6        | 1      | Tubo di prolungamento trasparente      |
| 7        | 4      | Tubi di prolungamento in plastica (PP) |
| 8        | 1      | Sacchetto di ritenuta dello sporco     |
| 9        |        | Set di ugelli                          |
| a        | 1      | Ugello universale                      |
| b        | 1      | Ugello per alghe filiformi             |
| c        | 1      | Ugello a spazzola                      |
| d        | 1      |                                        |
|          | 1      | Istruzioni d'uso                       |

Impiego ammesso

PondoVac 3 II , chiamato "apparecchio" qui di seguito, deve essere utilizzato solo per aspirare fango di stagni o come aspiratore di liquidi.- Anche tutti gli altri componenti riportati nel volume di fornitura devono essere utilizzati solo per questi scopi. Il relativo filtro è adatto solo per i liquidi! Viene danneggiato irreparabilmente se aspira polvere o sporco. L'apparecchio è destinato solo all'uso personale domestico e non all'impiego industriale o al noleggio.

Non utilizzare mai l'apparecchio per aspirare sostanze

- infiammabili o velenose (ad es. benzina, amianto, polvere di amianto, toner copiativo),
- sostanze volatili,
- acidi,
- cenere calda o incandescente,
- polvere, sabbia o simili impurità.

Norme di sicurezza

Questo apparecchio può costituire un pericolo per persone o beni materiali se esso non viene utilizzato correttamente o non secondo la finalità d'impiego oppure se le avvertenze di sicurezza non vengono osservate.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriche o mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e cognizioni tecniche, però a condizione che vengano sorvegliate e siano state addestrate nell'uso corretto dell'apparecchio e siano in grado di capire i pericoli conseguenti. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere eseguiti da bambini se questi non vengono sorvegliati.

## Pericolo in ambiente esplosivo

L'apparecchio non è antideflagrante. Non utilizzarlo mai in presenza di polveri, fluidi o vapori esplosivi!

## Pericoli dovuti alla combinazione di acqua ed elettricità

- La combinazione di acqua ed elettricità può provocare la morte o gravi lesioni personali se il collegamento non è a norma o l'impiego dell'apparecchio è errato.
- Prima di mettere le mani nell'acqua, diseccitare sempre tutti gli apparecchi ivi presenti.

## Installazione elettrica conforme alle norme

- Le installazioni elettriche devono soddisfare le disposizioni d'installazione nazionali e possono essere eseguite solo da un elettricista specializzato.
- Una persona viene considerata un elettricista specializzato se essa è abilitata e autorizzata - data la formazione professionale, le cognizioni tecniche e l'esperienza - a valutare e ad eseguire gli interventi conferiti. Il lavoro del tecnico comprende anche il saper riconoscere eventuali pericoli e l'osservanza delle norme, prescrizioni e disposizioni nazionali vigenti in materia.
- Rivolgersi ad un elettricista specializzato qualora dovessero sorgere domande e problemi.
- Eseguire il collegamento solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica concordano. I dati sono riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
- Un apparecchio con motore incorporato può essere utilizzato solo su una presa di corrente installata conforme alle prescrizioni.
- I cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per l'impiego all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).
- L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.

## Funzionamento sicuro

- Non impiegare o lasciare l'apparecchio sotto la pioggia.
- La distanza di sicurezza fra apparecchio e acqua deve essere minimo 2 m.
- Utilizzare l'apparecchio solo se nessuno è presente nell'acqua!
- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.
- Non avvicinare l'apparecchio ai cavi elettrici.
- Mettere i cavi al riparo da danni e in maniera tale che nessuno possa cadervi sopra.
- Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se ciò è espressamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per l'apparecchio.
- Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.

## Montaggio

### Preparazione (fig. C, D, E)

- Innestare le ruote (11) sul corpo.
- Portare la staffa di trasporto (12) nella posizione desiderata. Perciò sbloccare la vite manuale (13) e poi stringere nuovamente.
- Montare il distributore (4) nell'ammissione (14) eseguendo un movimento rotatorio ad innesto (chiusura a baionetta).
- Collegare il tubo flessibile di aspirazione (2) al distributore (4).
- Applicare i tubi di prolungamento (fig. A, 6, 7) sulla parte manuale del tubo flessibile (2). Il tubo trasparente (6) permette di controllare il flusso in modo da localizzare più rapidamente gli intasamenti.
- Montare ugelli (9) adatti per i progetti.

**Nota:** Quanti più tubi vengono utilizzati, tanto più elevata è la resistenza di attrito nei medesimi. In tal modo viene ridotta la potenza di aspirazione.

## Funzionamento come aspiratore di fanghi (fig. B, E)

**Nota:** Utilizzando l'apparecchio come aspiratore di fanghi, le acque di scarico vengono fatte defluire immediatamente attraverso il tubo flessibile (fig. B, 3). Le acque non vengono raccolte nel recipiente.

Procedere nel modo seguente:

- Installare l'apparecchio minimo 2 m dall'acqua.
- Realizzare una leggera pendenza per il tubo flessibile di scarico (3): l'apparecchio leggermente in posizione rialzata, però su una base rigida e sicura. L'apertura di scarico (15) deve essere sopra l'altezza della superficie dell'acqua.
- Innestare il tubo flessibile (3) nell'apertura di scarico (15) del recipiente di raccolta.
- Assicurarsi che il tubo flessibile sia in posizione diritta: nessuna piega o curve a causa delle irregolarità del terreno. Le acque di scarico devono poter defluire liberamente ed essere smaltite secondo le condizioni locali.

**Nota:** Applicando il sacchetto di ritenuta dei fanghi (fig. A, 8) sull'estremità libera del tubo flessibile (3), le acque di scarico depurate da particelle grossolane, ad es. foglie o alghe, possono essere fatte rifluire nello stagno. Alternativamente si può utilizzare il fango aspirato come fertilizzante per le piante. In questo caso sistemare il tubo flessibile di scarico direttamente in una aiuola. Altrimenti smaltire il fango secondo le condizioni locali.

## Funzionamento come aspiratore di liquidi

**Nota:** L'acqua di scarico viene raccolta nel recipiente se l'apparecchio viene utilizzato come aspiratore di liquidi. Si possono aspirare max. 10 litri di liquido.

Procedere nel modo seguente:

- Installare l'apparecchio minimo 2 m dall'acqua (fig. B).
- Inserire il tappo di chiusura (fig. C, 5) nell'apertura di scarico (15) del recipiente di raccolta.

## Impiego degli ugelli (fig. A, 9)

Ugello universale (a): per aspirare il fango dello stagno senza che venga aspirata anche la ghiaia.

Ugello per alghe filiformi (b): per separare ed eliminare fasci di alghe filiformi.

Ugello di aspirazione per liquidi (c): solo per il funzionamento come aspiratore per liquidi, ossia per aspirare acqua sporca o acqua residua.

**Nota:** Ogni aspirazione dovrebbe essere eseguita lentamente e con movimenti calmi e costanti. In tal modo si evitano notevolmente i vortici di sedimentazione.

## Messa in funzione

**Attenzione!** Non far funzionare mai l'apparecchio senza elemento filtrante di espanso (fig. H, 22) o galleggiante! Entrambi sono montati al momento della consegna dell'apparecchio. Non aspirare mai polvere o sporco!

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. L'apparecchio dispone di un interruttore di rete (fig. F, 16):

Posizione I: funzionamento automatico. Aspirazione continua.

Posizione 0: l'apparecchio è spento.

## Funzionamento

### Anormalità

Durante il funzionamento possono verificarsi delle irregolarità.

**L'apparecchio vibra eccessivamente.** Spegner l'apparecchio agendo sull'interruttore di rete (16) e poi riavviare dopo 20 secondi. Se le vibrazioni si manifestano nuovamente, allora

- il serbatoio è probabilmente pieno (funzionamento come aspiratore di liquidi, tappo di chiusura inserito),
- il distributore di ammissione, lo scarico o l'elemento filtrante di espanso sono sporchi.

Perciò pulire e revisionare l'apparecchio.

**Si sviluppa vapore.** Non c'è bisogno di preoccuparsi. Si tratta di acqua di condensa che viene emessa sotto forma di vapore acqueo attraverso le feritoie di ventilazione. L'effetto si verifica soprattutto col tempo freddo.

## Eliminazione di guasti

| Anomalia                                                                           | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dall'apparecchio fuoriesce vapore                                                  | Col tempo freddo si forma acqua di condensa nell'apparecchio che viene emessa sotto forma di vapore acqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evento normale. Non occorre intervenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'apparecchio è rumoroso e/o vibra eccessivamente                                  | Serbatoio pieno<br>Distributore di ammissione, scarico o elemento filtrante di espanso sporchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Svuotare il serbatoio<br>Spegner l'apparecchio, aspettare 20 secondi e poi riavviare. Pulire l'apparecchio se l'anomalia dovesse manifestarsi nuovamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'apparecchio non aspira o perde potenza                                           | Manca la tensione di rete<br>Il dislivello fra la superficie dell'acqua e l'apparecchio è troppo grande<br>I due recipienti sono pieni d'acqua. I galleggianti ermetizzano completamente<br>Lo sporco intasa elemento filtrante di espanso, tubo di aspirazione o tubo flessibile<br>La farfalla sul distributore di ammissione si blocca o è sporca<br>L'O-ring sul distributore di ammissione non è in posizione corretta<br>La farfalla sulla valvola di scarico si blocca o è sporca<br>L'O-ring sul serbatoio interno non è in posizione corretta | Controllare la tensione di rete<br>Lo scarico dovrebbe essere leggermente sopra l'altezza della superficie dell'acqua<br>Svuotare l'apparecchio<br>Eliminare lo sporco<br>Rimuovere il distributore. Controllare la sede della farfalla ( <b>fig. I, 4</b> )<br>Controllare la sede dell'O-ring ( <b>fig. I, 4</b> )<br>Rimuovere il tubo flessibile di scarico. Controllare la sede della farfalla<br>Controllare la sede dell'O-ring ( <b>fig. I, 27</b> ) |
| Potenza di aspirazione non sufficiente                                             | Maggiore resistenza di attrito nei tubi<br>Profondità di aspirazione eccessiva. Da 1,5 m di profondità la potenza di aspirazione diminuisce data la struttura dell'apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Assicurarsi che il tubo di aspirazione sia possibilmente corto e piano<br>Ridurre la profondità di aspirazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il recipiente non si svuota                                                        | Il tubo flessibile di scarico è piegato o non installato con pendenza<br>Lo sporco intasa tubo flessibile o valvola di scarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Installare correttamente il tubo flessibile (vedi "Montaggio")<br>Eliminare lo sporco da tubo flessibile e valvola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'apparecchio commuta fra i recipienti in modo insufficiente o non commuta affatto | Film di sporco sul pistone dopo un lungo tempo di inattività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rimuovere il carter del motore ( <b>G, 17</b> ). Iniziare manualmente l'operazione di commutazione mantenendo sopratista la testa del motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Pulizia e manutenzione

### Pulizia standard (fig. F - H)

- Spegner l'apparecchio agendo sull'interruttore di rete (16) e poi staccare la spina elettrica.
- Rimuovere tutti i tubi flessibili.
- Allentare lo sblocco del recipiente (18).
- Rimuovere il carter del motore (17).
- Lavare a fondo il serbatoio interno (19), però non rimuoverlo.
- Sbloccare le piastre di arresto (21) sotto gli elementi filtranti di espanso (22).
- Sfilare gli elementi filtranti di espanso (22) e poi lavarli con acqua pulita.

**Nota:** Gli elementi filtranti di espanso sono pezzi soggetti a usura. In questa occasione controllare gli elementi. Sostituirli solo con parti di ricambio originali OASE qualora fossero danneggiati.

### Pulire serbatoio interno, recipiente di raccolta, distributore di ammissione e valvola di scarico (fig. I - K)

- Distributore di ammissione (fig. J): rimuovere il distributore (4) dalla chiusura a baionetta (14). Nel distributore controllare se le guarnizioni in gomma (25) sono al completo e la relativa condizione.
- Lavare a fondo il distributore di ammissione.
- Smontare e lavare a fondo il serbatoio interno (fig. I 19).
- Controllare lo stato della guarnizione in gomma (27).
- Lavare recipiente di raccolta (fig. K 24) e valvola di scarico (23).
- Controllare sede e funzionamento della farfalla (26).

**Nota:** Gli anelli di tenuta e le guarnizioni in gomma delle valvole sono pezzi soggetti a usura. Sostituirli solo con parti di ricambio originali OASE qualora fossero danneggiati.

### Montare l'apparecchio

Poi rimontare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso. Non dimenticare di bloccare il carter del motore con l'ausilio dei ganci di arresto (fig. (Bild J, 18).

### **Pezzi soggetti a usura**

Elementi filtranti di espanso, anelli di tenuta e guarnizioni in gomma delle valvole sono pezzi soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia.

### **Stoccaggio**

Svuotare il recipiente di raccolta e pulire l'apparecchio. Conservarlo in un locale asciutto e senza gelo in modo che non sia accessibile ai bambini.

### **Smaltimento**

Non smaltire più le guarnizioni e gli elementi filtranti di espanso utilizzati unitamente ai rifiuti domestici.



Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Utilizzare l'apposito sistema di ritiro. Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi.

## Oversættelse af den originale brugsanvisning

### Henvisninger vedrørende denne brugsanvisning

Velkommen til OASE Living Water. Med dit køb af **PondoVac 3** har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

### Leveringsomfang

| Billede (A) | Antal | Beskrivelse                 |
|-------------|-------|-----------------------------|
| 1           | 1     | PondoVac 3 Slamsuger        |
| 2           | 1     | 4 m sugeslange              |
| 3           | 1     | 2,5 m afløbsslange          |
| 4           | 1     | Indsugningsmanifold         |
| 5           | 1     | Bundprop                    |
| 6           | 1     | Forlængerrør gennemsigtigt  |
| 7           | 4     | Forlængerrør kunststof (PP) |
| 8           | 1     | Slamsugerpose               |
| 9           |       | Dysesæt                     |
| a           | 1     | Universaldyse               |
| b           | 1     | Trådalgedyse                |
| c           | 1     | Vådsugedyse                 |
| d           | 1     |                             |
|             | 1     | Brugsanvisning              |

### Formålsbestemt anvendelse

PondoVac 3, i det følgende benævnt "apparatet", må kun bruges til opugning af bassinslam eller som vådsuger. Også alle andre dele i leveringen må kun anvendes i denne sammenhæng. Det tilhørende filter er kun egnet til væsker. Opsugning af støv eller snavs kan ødelægge den.

Apparatet er kun beregnet til privat anvendelse i husholdningen og ikke til erhvervsmæssig indsats eller udlån.

Apparatet må under ingen omstændigheder benyttes til at opsuge

- brandbare eller giftige materialer (f.eks. benzin, asbest, asbeststøv, kopimasetoner),
- flygtige stoffer,
- syre,
- varmt eller glødende aske,
- støv, sand eller tilsvarende forurenende stoffer.

### Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan medføre fare for personer og materielle værdier, hvis det anvendes usagkyndigt eller i modstrid med anvendelsesformålet, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

### Fare ved eksplosive omgivelser

Apparatet er ikke eksplosionssikkert. Anvend det aldrig i nærheden af eksplosive støvpartikler, væske eller dampe!

### Farer ved kombinationen af vand og elektricitet

- Kombinationen af vand og elektricitet kan ved ikke-forskriftsmæssig tilslutning eller usaglig håndtering medføre død eller svære kvæstelser pga. elektrisk chok.
- Træk altid netstikket ud til alle enheder der befinder sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.

### Forskriftsmæssig elektrisk installation

- Elektriske installationer skal overholde de nationale byggebestemmelser og må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- En person betragtes som autoriseret elektriker, hvis vedkommende som følge af sin faglige uddannelse, sin viden og erfaring er i stand til og berettiget til at bedømme og udføre det arbejde, som er blevet overdraget til vedkommende. Arbejdet som autoriseret elektriker omfatter også erkendelse af eventuelle farer og hensyntagning til relevante regionale og nationale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Ved spørgsmål og problemer rettes henvendelse til en autoriseret el-installatør.
- Det er kun tilladt at tilslutte apparatet, hvis de elektriske data for apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Apparatets data befinder sig på apparatets typeetikette og på indpakningen eller i denne brugsanvisning.
- Et strømstikparat apparat må kun tilsluttes en stikdåse på forskriftsmæssig vis.
- Forlængerledning og strømfordeler (f. eks. strømskinne) skal i anvendelsen være placeret frit (stænktæt).
- Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstrøm på maksimalt 30 mA.

### Sikker drift

- Brug ikke apparatet og lad det ikke stå udenfor i regnvejr.
- Afstanden fra apparatet til bassinet skal være mindst 2 m.
- Brug kun apparatet, når der ikke er personer i bassinet!
- Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet må apparatet ikke anvendes.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Opbevar ledninger, så de er beskyttet mod beskadigelse, og pas på, at ingen kan falde over dem.
- Apparatets kabinet eller tilhørende dele må kun åbnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.

### Montering

#### Klargøring (Billede C, D, E):

- Hjulene (11) sættes på kabinettet.
- Transporthanken (12) anbringes i den ønskede stilling. Dertil løsnes håndskruen (13) og drejes fast igen.
- Indsugningsmanifold (4) monteres på indgangen (14) ved en sæt i-og-drej-bevægelse (Bajonettfatning).
- Sugelang (2) sættes på Indsugningsmanifoldet (4).
- Forlæggerrøret (Billede A, 6, 7) anbringes på slangens håndtag (2). Det gennemsigtige rør (6) muliggør, at gennemstrømning kan kontrolleres, så tilstopning hurtigere kan opdaget.
- En til formålet passende dyse (9) sættes på.

**OBS:** Jo flere rør der bruges, jo større er rørfriktionsmodstanden. Derigennem forringes sugekraften.



### Funktion som slamsuger (billede B, E)

**OBS:** Når du anvender apparatet som slamsuger, bliver spildevandet straks ledt ud gennem afløbsslangen (billede B, 3). Spildevandet bliver ikke opsamlet i beholderen.

Sådan gør du:

- Placér apparatet i mindst 2 meters afstand fra vand.
- Frembring en let hældning for afløbsslangen (3): Hold apparatet hævet med let, men fast og sikker hånd. Afløbsåbningen (15) skal ligge over vandspejlsøjde.
- Afløbsslangen (3) sættes i opsamlingsbeholderens afløbsåbning (15).
- Vær opmærksom på, at slangen ligger lige: Ingen knæk eller buk som følge af underlagets ujævnhed. Spildevandet skal uhindret kunne løbe væk i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

**OBS:** Når du tømmer slamsugerposen ud (billede A, 8) gennem den åbne ende af afløbsslangen (3), kan du komme til at lede grove partikler så som blade eller alger og egentligt spildevand fra bassinet tilbage. Alternativt kan du anvende den opsugede bassinslam som plantegødning. I dette tilfælde sæt afløbsslangen direkte ned i et bed. Ellers sørg for, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

### Funktion som vådsuger

**OBS:** Hvis du anvender apparatet som vådsuger, samles spildevandet i en beholder. Der kan maksimalt opsuges 10 l væske.

Sådan gør du:

- Placér apparatet i mindst 2 meters afstand fra vand (billede B).
- Sæt bundproppen (billede C, 5) i opsamlingsbeholderens afløbsåbning (15).

### Anvendelse af dyse (billede A, 9):

Universaldyse (a): Anvend kun til at udsuge bassinslam uden at suge gruset i dammen op.

Trådalgedyse (b): Til at separere og fjerne trådalgestreng.

Vådsugedyse (c): Anvend kun vådsugedyse til at opsuge spildevand eller restvand.

**OBS:** Hver udsugning skal foretages langsomt og med rolige, ensartede bevægelser. Således bliver sediment resuspension stort set undgået.

### Ibrugtagning

**OBS!** Brug aldrig apparatet uden filterskum (billede H, 22) eller svømmer! Begge er indstillet ved leveringen. Sug aldrig støv eller snavs op!

Tilslut apparatet til strømnettet. Apparatet indeholder en strømafbryder (billede F, 16):

Position I: Automatisk drift. Kontinuerlig sugning.

Position 0: Apparat er slukket.

### Drift

#### Påfaldenheder

Under anvendelse kan der forekomme abnormiteter.

**Apparatet vibrerer stærkt.** Afbryd apparatet på strømafbryderen (16), og slå det til igen efter 20 sekunder. Fortsætter vibrationerne, er det sandsynligt,

- at tanken er fuld (funktion som vådsuger, indsæt bundprop),
- indsugningsmanifoldet, afløbet eller filterskummet er beskidt.

Gennemfør da rengøring og eftersyn af apparatet.

**Damp dannes.** Ingen grund til bekymring. Det drejer sig om kondensvand, som nu i form af vanddampe bliver ledt ud gennem ventilationshullerne. Effekten forekommer særligt ved koldt vejr.

## Afhjælpning af fejl

| Fejl                                                                | Arsag                                                                                     | Afhjælpning                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der kommer damp fra apparatet                                       | Ved koldt vejr dannes kondensvand i apparatet, som udledes i form af damp                 | Normal forekomst. Ingen afhjælpning nødvendig                                                                                  |
| Apparatet laver lyde og/eller vibrerer stærkt                       | Tanken er fuld<br>Indsugningsmanifold, afløb eller filterskum er beskidt                  | Tanken er tom<br>Sluk apparatet, vent 20 sekunder og tilslut påny. Hvis fejlen fortsætter, rengør da apparatet.                |
| Apparatet suger ikke eller yder mindre                              | Netspænding mangler                                                                       | Kontrollér netspænding                                                                                                         |
|                                                                     | Højdeforskellen mellem vandoverfladen og apparatet er for stor                            | Afløbet bør ligge højere end vandspejlet                                                                                       |
|                                                                     | Begge beholdere er fulde af vand. Svømmerne tætnes fuldstændigt                           | Tøm apparatet                                                                                                                  |
|                                                                     | Snavs tilstopper filterskum, sugerør eller sugeslange                                     | Fjern snavs                                                                                                                    |
|                                                                     | Ventilen i indsugningsmanifoldet er klemt eller beskidt                                   | Tag indsugningsmanifoldet af. Kontrollér lemmens position ( <b>billede I, 4</b> )                                              |
|                                                                     | O-ringen på indsugningsmanifoldet sidder ikke rigtigt                                     | Kontrollér O-ringens position ( <b>billede I, 4</b> )                                                                          |
|                                                                     | Ventilen i afløbsventilen er klemt eller beskidt                                          | Tag afløbsslangen af. Kontrollér ventilens position                                                                            |
| Ringe sugeseffekt                                                   | O-ringen på indertanken sidder ikke rigtigt                                               | Kontrollér O-ringens position ( <b>billede I, 27</b> )                                                                         |
|                                                                     | Forhøjet friktionsmodstand i røret                                                        | Hold sugeledningen så kort og fladt som muligt.                                                                                |
| Beholderen løber ikke tom                                           | Sugedybde for dyb. Fra 1,5 meters sugedybde aftager sugeevnen som følge af konstruktionen | Førringet sugedybde                                                                                                            |
|                                                                     | Afløbsslangen er knækket eller er ikke holdt med hældning                                 | Hold slangen rigtigt. Se montering.                                                                                            |
| Apparatet skifter utilstrækkeligt eller slet ikke mellem beholderne | Snavs tilstopper afløbsslangen eller afløbsventilen                                       | Fjern snavs fra afløbsslangen eller afløbsventilen                                                                             |
|                                                                     | Smudsfilm på skæftet efter længere levetid                                                | Motorkabinettet ( <b>G, 17</b> ) tages af. Manuel udledning af skifteprocessen sker ved at holde motorhovedet over hovedhøjde. |

## Rengøring og vedligeholdelse

### Standardrengøring (billede F - H)

- Sluk apparatet på strømafbryderen (16) og træk strømskikket ud.
- Fjern alle slanger.
- Løsn beholderlåsen (18).
- Motorkabinettet (17) tages af.
- Indertanker gennemspules (19), men tages ikke ud.
- Hvilepladen (21) under filterskummet (22) løsnes.
- Filterskummet (22) trækkes af og vaskes med rent vand.

**OBS:** Filterskummene er sliddele. Afprøv ved denne lejlighed filterskummet. Ved beskadigelse erstat kun med originale OASE-reservedele.

### Rengøring af beholder, indsugningsmanifold og afløbsventil (billede I - K)

- Indsugningsmanifoldbillede J): Drej på bajonetfatningen (14) på indsugningsmanifoldet(4). Afprøv gummitætnings (25) fuldstændighed og tilstand i indsugningsmanifoldet.
- Skyl indsugningsmanifold.
- Afmonter indertanken (billede I 19) og skylden.
- Kontrollér gummipakningens (27) tilstand.
- Skyl beholder (billede K 24) og afløbsventil (23).
- Kontrollér position og funktion på lemmen (26) i udløbsåbningen.

**OBS:** Tætningsringe og gummiventiler er sliddele. Ved beskadigelse erstat kun med originale OASE-reservedele.

### Samling af apparatet

Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge. Glem ikke at låse motorkabinettet ved hjælp af kroen (billede J, 18).

**Lukkedele**

Filterskum, tætningsringe og ventilgummi er sliddele og er ikke omfattet af reklamationsretten.

**Opbevaring**

Tøm opsamlingsbeholderen og rengør apparatet. Opbevares utilgængeligt for børn i et tørt, frostfrit rum.

**Bortskaffelse**

Filterskum og pakninger, der ikke længere anvendes, kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.



Dette apparat må ikke bortskaffes som husholdningens affald! Benyt venligst det dertil indrettede tilbagetagelsessystem. Gør apparatet ubrugeligt først ved at skære kablet af.

**Øversettelse av den originale bruksanvisningen**

**Merknader til denne bruksanvisningen**

Velkommen til Oase Living Water. Med kjøpet av produktet **PondoVac 3** har du gjort et godt valg. Les denne bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet. Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

**Leveringsomfang**

| Bilde (A) | Antall | Beskrivelse                  |
|-----------|--------|------------------------------|
| 1         | 1      | PondoVac 3 Slamsuger         |
| 2         | 1      | 4 m sugeslange               |
| 3         | 1      | 2.5 m avløpslange            |
| 4         | 1      | Innløpsfordeler              |
| 5         | 1      | Blindplugg                   |
| 6         | 1      | Forlengelsesrør klart        |
| 7         | 4      | Forlengerrør kunststoff (PP) |
| 8         | 1      | Slamoppsamlingspose          |
| 9         |        | Munstykksett                 |
| a         | 1      | Universalmunnstykke          |
| b         | 1      | Trådalgemunnstykke           |
| c         | 1      | Væskemunnstykke              |
| d         | 1      |                              |
|           | 1      | Bruksanvisning               |

**Tilsiktet bruk**

PondoVac 3 , heretter kalt "Apparat", må kun brukes til oppsuging av damslam eller som våt-suger. Også de andre delene av denne leveransen skal kun brukes i denne sammenheng. Det tilhørende filteret egner seg bare for væsker. Sugning av tørt støv eller smuss vil ødelegge dette.

Apparatet er bare for privat hjemmebruk og ikke for kommersielt bruk eller utleie.

Apparatet skal ikke under noen omstendighet brukes til oppsuging av

- brennbare eller giftige stoffer, (f. eks. bensin, asbest, asbeststøv, toner for kopimaskin)
- flyktige substanser,
- syrer,
- varm eller glødende aske,
- støv, sand eller lignende smuss.

**Sikkerhetsanvisninger**

Hvis apparatet brukes på feil måte eller til et formål det ikke er konstruert for, eller hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges kan det likevel oppstå fare for personskader og materielle skader.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

## Farlig i eksplosive omgivelser

Apparatet er ikke eksplosjonsbeskyttet. Bruk aldri apparatet i nærheten av eksplosivt støv, væsker eller damp.

## Farer pga. kombinasjon av vann og elektrisitet

- Kombinasjonen av vann og elektrisitet kan ved ikke forskriftsmessig tilkobling og feil håndtering føre til død eller alvorlige skader pga. elektrisk støt.
- Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

## Forskriftsmessig elektrisk installasjon

- Elektriske installasjoner må tilsvare nasjonale installasjonsforskrifter og må kun gjennomføres av en fagperson.
- En person teller som elektrofagperson, hvis vedkommende på grunn av faglig utdanning, kunnskap og erfaring er skikket og berettiget til å vurdere og utføre arbeidene vedkommende får tildelt. Arbeidet som fagperson omfatter også å oppdage mulige farer og følge gjeldende regionale og nasjonale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Kontakt en elektrofagperson ved spørsmål og problemer.
- Tilkoblingen av apparatet er bare tillatt når de elektriske dataene til apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Apparatdataen finner du på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.
- Apparatet må kun tilkobles forskriftsmessig monterte stikkontakter.
- Skjøteledninger og strømfordelere (f. eks. stikkkontaktspreedere) må disse være beregnet for utendørs bruk (beskyttet mot vannsprut).
- Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.

## Sikker drift

- Ikke bruk, eller la produktet bli stående i regnvær.
- Sikkerhetsavstanden fra apparatet til vannet må være minst 2 m.
- Produktet må ikke brukes hvis det oppholder seg personer i vannet!
- Ved defekte elektriske ledninger eller hus, må ikke apparatet brukes.
- Aldri bær eller dra apparatet etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.
- Åpne huset på apparatet eller tilhørende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre det.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør for apparatet.
- Utfør aldri tekniske endringer på apparatet.

## Montering

### Forberedelser (bilde C, D, E):

- Sett hjulene på (11) på beholderen.
- Sett transportbøylen (12) i ønsket posisjon. Løsne håndskruen (13) og trekk den så til igjen.
- Monter innløpsfordeleren (4) ved å trykke inn og vri (14) (bajonettlås).
- Koble til sugeslangen (2) på innløpsfordeleren (4).
- Sett forlengelsesrøret ( bilde A, 6, 7) på slangens håndtak (2). Det gjennomsiktede røret (6) gjør det mulig å kontrollere gjennomstrømmingen, slik at man raskere kan oppdage tilstoppinger.
- Sett på en dyse (9) som egner seg for formålet.

**Merk:** Jo mer røret brukes, jo større blir friksjonsmotstanden i røret. Dermed reduseres sugekraften.

### I bruk som slamsuger (bilde B, E)

**Merk:** Når apparatet brukes som slamsuger, ledes avløpsvannet rett ut gjennom avløpsslangen (bilde B, 3). Avløpsvannet samles ikke opp i beholderen.

Slik går du frem:

- Plasser apparatet minst 2 m fra vannet.
- Sørg for at utløpsslangen (3) har et lett fall. Plasser apparatet litt høyere, men likevel støtt og sikkert. Avløpsåpningen (15) må være høyere enn vannspeilet.
- Sett avløpsslangen (3) inn i avløpsåpningen (15) på oppsamlingsbeholderen.
- Pass på at slangen ligger rett: Uten knekk eller bøyninger på grunn av ujevnheter i underlaget. Avløpsvannet må kunne renne fritt ut og fjernes i henhold til lokale betingelser.

**Merk:** Hvis du monterer slamoppsamlingsposen (bilde A, 8) på den løse enden på avløpsslangen (3), kan du tilbakeføre vannet til dammen, da dette nå er rensert for grove partikler, som løv eller alger. Alternativt kan du bruke slammet som er sugd opp av dammen som plantegjødsel. I så fall kan du legge avløpsslangen direkte i et blomsterbed. Ellers må avløpsvannet fjernes i henhold til lokale betingelser.

### Bruk som våtsuger

**Informasjon:** Når du bruker enheten som våtsuger, blir spillvann samlet i beholderen. Maksimalt 10 l væske kan suges opp.

Slik går du frem:

- Plasser apparatet minst 2 m fra vannet (bilde B)..
- Sett blindpluggen (bilde C,5) inn i avløpsåpningen (15) på oppsamlingsbeholderen.

### Bruk av munnstykker (bilde A, 9, 10):

Universalmunnstykke (a): For suging av slam uten å få med grus fra dammen.

Trådalgemunnstykke (b): For utskilling og fjerning av trådalgestrenger.

Væskemunnstykke (c): Kun for bruk som væskesuger for oppsuging av skittenvann eller restvann.

**Merk:** All oppsuging bør foretas med rolige, regelmessige bevegelser. Slik kan man langt på vei unngå oppvirvling av sedimentbelegg.

### Ta apparatet i bruk

**Forsiktig!**Apparatet må aldri brukes uten skumfilter (bilde H, 22) eller flottør! Begge er ferdig montert fra leveandøren. Bruk aldri apparatet til å suge opp støv eller skitt!

Koble apparatet til strømnettet. Apparatet har en hovedbryter med 3 trinn: (bilde F, 16):

Posisjon I: Automatisk drift. Kontinuerlig sug.

Posisjon 0: Apparatet er slått av.

### Drift

#### Abnormaliteter

Under driften kan det oppstå påfallende situasjoner.

**Apparatet vibrerer kraftig.** Slå av apparatet med hovedbryteren (16), og vent 20 sekunder før du slår det på igjen.

Dersom vibrasjonene fortsetter, er sannsynligvis

- tanken full (hvis den brukes som våtsuger, kan det ha oppstått tilstoppinger),
- i innløpsfordeleren, i utløpet eller skumfilteret kan være tilsmusset.

Utfør rengjøring og vedlikehold av apparatet.

**Det oppstår damputvikling.** Dette er helt ufarlig. Det dreier seg om kondensvann, som avgis gjennom luftehellene i form av vandamp. Effekten opptrer særlig i kaldt vær

### Feilretting

| Feil                                                  | Årsak                                                                                  | Utbedring                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer damp ut av apparatet                       | I kaldt vær dannes det kondensvann i apparatet, som avgis i form av vandndamp          | Normal hendelse Ingen tiltak er nødvendige                                                                        |
| Apparatet støyer og / eller vibrerer sterkt           | Tanken er full<br>Innløpsfordeler, utløp eller skumfilter tilsmusset                   | Tanken er tom<br>Slå av apparatet, vent i 20 sek og slå på igjen. Dersom problemet fortsetter, rengjør apparatet. |
| Apparatet suger ikke eller har redusert ytelse        | Nettspenning mangler                                                                   | Nettspenning kontrolleres                                                                                         |
|                                                       | Høydeforskjellen mellom vannspeilet og apparatet er for stor                           | Avløpsåpningen må være høyere enn vannspeilet.                                                                    |
|                                                       | Begge beholderene er fulle av vann. Flottøren tetter fullstendig                       | Tøm apparatet                                                                                                     |
|                                                       | Smuss tilstopper skumfilteret, sugerøret eller sugeslangen                             | Fjern smusset                                                                                                     |
|                                                       | Klaffen på innløpsfordeleren er klemt eller er tilsmusset                              | Ta av innløpsfordeleren Kontroller at klaffen sitter som den skal ( <b>bilde I, 4</b> )                           |
|                                                       | O-ring på innløpsfordeler sitter ikke riktig                                           | Kontroller at O-ringen sitter som den skal ( <b>bilde I, 4</b> )                                                  |
|                                                       | Klaffen på utløpsventilen er klemt eller er tilsmusset                                 | Ta av utløpslangen Kontroller at klaffen sitter som den skal                                                      |
| Liten sugeeffekt                                      | O-ring på den innvendige tanken sitter ikke riktig                                     | Kontroller at O-ringen sitter som den skal ( <b>bilde I, 27</b> )                                                 |
|                                                       | For stor friksjon i rørene                                                             | Sørg for at sugeledningen er så kort, og ligger så flatt som mulig                                                |
| Beholderen tømmes ikke                                | Sugedybden er for stor Ved 1,5 m sugedybde reduseres sugekraften konstruksjonsbetinget | reduser sugedybden                                                                                                |
|                                                       | Avløpslangen har knekk på seg eller er ikke lagt med helling                           | Legg slangen riktig Se installasjon.                                                                              |
|                                                       | Smuss tilstopper avløpslangen eller avløpsventilen                                     | Fjern smuss fra avløpslange og avløpsventil                                                                       |
| Apparatet skifter ikke mellom beholderne som den skal | Smussfilm på kolben etter lang tids bruk                                               | Ta av motorkabinettet ( <b>G, 17</b> ) . Sett i gang oppstartprosedyrene manuelt ved å holde motorhodet opp.      |

### Rengjøring og vedlikehold

#### Standardrensing (bilde F-H)

- Slå av apparatet med bryteren(16) og trekk ut nettstøpselet.
- Fjern alle slanger.
- Løsne beholderlåsen(18).
- Ta av motorkabinettet (17).
- Sil gjennom innettanken (19) men ikke trekk den av.
- Løsne låseplatene(21) under skumfilterne (22).
- Trekk av skumfilteret (22) og vask det i rent vann.

**OBS:** Filterskummene er sliddele. Afprøv ved denne lejlighed filterskummet. Ved beskadigelse erstat kun med originale OASE-reservedele.

#### Rengjør innettank, oppsamlingsbeholder, innløpsfordeler og avløpsventil (bilde I - K)

- Innløpsfordeler(bilde J): Vri innløpsfordeler (4) ut av bajonettlåsen (14). Kontroller at gummitetningen (25) i innløpsfordeleren er tett og i orden.
- Skyll gjennom innløpsfordeler.
- Innettank (bilde I 19) demonter og skyll gjennom.
- Sjekk tilstanden til gummipakningen (27).
- Skyll ut oppsamlerbeholder (bilde K 24) og avløpsventil (23).
- Sjekk om luken (26) i avløpsåpningen lukker seg og at den sitter godt.

**Merk:**Tetteringer og ventilgummi er slitedeler. Ved skade eller tap skal kun originale OASE-reservedeler brukes.

#### Sette apparatet sammen

Sett deretter apparatet sammen igjen i motsatt rekkefølge. Husk å feste motorkabinettet med låsehakene (bilde J, 18).



### **Slitedeler**

Skumfilter, tetningsringer og ventilgummi er slitedeler, og er ikke omfattet av garantien

### **Oppbevaring**

Tøm oppsamlingsbeholderen og rengjør apparatet. Oppbevares utilgjengelig for barn i et tørt og frostfritt rom.

### **Kassering**

Filterskum og pakninger som ikke lenger benyttes kan fjernes sammen med husholdningsavfallet.



Apparatet skal ikke kasseres som husholdningsavfall! Bruk de fastsatte ordninger for tilbakelevering. Gjør først apparatet ubrukelig ved å kutte av kabelen.



## Översättning av originalbruksanvisningen

### Information om denna bruksanvisning

Välkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt **PondoVac 3** har du gjort ett bra val.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följas med.

### Leveransomfattning

| Bild (A) | Antal | Beskrivning                   |
|----------|-------|-------------------------------|
| 1        | 1     | PondoVac 3 slamsugare         |
| 2        | 1     | 4 m sugslang                  |
| 3        | 1     | 2,5 m utloppsslang            |
| 4        | 1     | Inloppsfordelare              |
| 5        | 1     | Plugg                         |
| 6        | 1     | Transparent förlängningsrör   |
| 7        | 4     | Förlängningsrör av plast (PP) |
| 8        | 1     | Smutspåse                     |
| 9        |       | Munstycksset                  |
| a        | 1     | Universalmunstycke            |
| b        | 1     | Munstycke för trådalger       |
| c        | 1     | Våtsugmunstycke               |
| d        | 1     |                               |
|          | 1     | Bruksanvisning                |

### Ändamålsenlig användning

PondoVac 3, som i denna dokumentation betecknas som en apparat, får endast användas som våtsugare eller till att suga ren dammen från slam. Alla andra delar som medföljer får endast användas till dessa syften. Det tillhörande filtret är endast lämpligt för vätska. Om damm eller smuts sugas in kommer filtret att förstöras.

Apparaten är endast avsedd för privat bruk i hushållet och inte för industriell användning eller för uthyrning.

Apparaten får aldrig användas till att suga upp

- brandfarliga eller giftiga ämnen (t ex bensin, asbest, asbestdamm, kopieringstoner)
- flyktiga substanser
- syror
- het eller glödande aska
- damm, sand eller liknande smuts

### Säkerhetsanvisningar

Det kan utgå fara för personer och materiella värden från den här enheten om den används på ett olämpligt sätt eller i strid mot det avsedda användningssyftet, eller om säkerhetsanvisningarna inte följs.

Den här enheten kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder enheten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

## Fara i explosiv atmosfär

Apparaten är inte explosionsskyddad. Använd aldrig apparaten om explosivt damm, vätska eller ånga finns i närheten!

## Faror vid kombination av vatten och elektricitet

- Om anslutningen inte har utförts på föreskrivet sätt eller om apparaten hanteras på olämpligt sätt kan kombinationen av vatten och elektricitet leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador pga. elektriska slag.
- Innan du doppar ned handen i vattnet måste du alltid dra ut stickkontakten till all utrustning som befinner sig i vatt-net.

## Elektrisk installation enligt föreskrift

- Elektriska installationer måste ha utförts i enlighet med nationella bestämmelser och får endast utföras av en behö-rig elinstallatör.
- En behörig elinstallatör är en person som till följd av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet både kan och är berättigad att bedöma och genomföra tilldelade arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter som utförs av behörig per-sonal omfattar även förmågan att identifiera möjliga faror samt att beakta gällande regionala och nationella standar-der, föreskrifter och bestämmelser.
- Om frågor eller problem uppstår måste du kontakta en elinstallatör.
- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömför-sörjningen. Apparatsens data anges på typskylten på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- En anslutningsklar apparat får endast anslutas till ett stickuttag som installerats enligt föreskrift.
- Förlängningskablar och strömfördelare (t ex grenuttag) måste vara godkända för användning utomhus (dropptäta).
- Apparaten måste vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.

## Säker drift

- Använd inte apparaten i regn och låt den inte heller stå ute i regn.
- Säkerhetsavståndet från apparaten till vattnet måste uppgå till minst 2 m.
- Använd inte apparaten om personer befinner sig i vattnet.
- Apparaten får inte användas om elkablarna eller kåpan är defekta.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava över dem.
- Öppna apparatens kåpa eller tillhörande delar endast när du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
- Genomför endast arbeten på apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör till apparaten.
- Genomför inte tekniska ändringar på apparaten.

## Installation

### Förberedelser (bild C, D, E)

- Sätt hjulen (11) på kåpan.
- Ställ transportbygeln (12) i önskat läge. Lossa först på handskruven (13) och dra sedan åt den igen.
- Montera inloppsfördelaren (4) i inloppet (14) genom att sticka in den och sedan vrida runt (bajonettkoppling).
- Anslut sugslangen (2) till inloppsfördelaren (4).
- Sätt förlängningsrören (bild A, 6, 7) på handdelen på slangen (2). Med hjälp av det transparenta röret (6) kan du kontrollera flödet, och vid behov snabbare lokalisera blockeringar.
- Sätt på ett lämpligt munstycke (9).

**Obs!** Ju fler rör som används, desto högre blir den totala friktionen i rören. Detta leder till lägre sugprestanda.

### Använda apparaten som slamsugare (bild B, E)

**Obs!** Om apparaten används som slamsugare kommer smutsvattnet att ledas bort direkt via utloppsslangen (bild B, 3). Smutsvattnet samlas inte i behållaren.

Gör så här:

- Ställ apparaten minst 2 m från vattnet.
- Se till att utloppsslangen (3) har en lätt lutning: Ställ apparaten på en högre plats, samtidigt som den måste stå säkert och stabilt. Utloppsöppningen (15) måste vara högre än vattennivån.
- Anslut utloppsslangen (3) till utloppsöppningen (15) på uppsamlingsbehållaren.
- Se till att slangen ligger rakt: Slangen får inte vara vikt eller uppvisa några böjar pga ojämnheter i marken. Smutsvattnet måste kunna rinna ut obehindrat och därefter hanteras enligt villkoren på platsen.

**Obs!** Om du trär smutspåsen (bild A, 8) över den fria änden på utloppsslangen (3), kan du leda tillbaka smutsvattnet till dammen, efter att det har rengjorts från grova partiklar såsom löv och alger. Alternativt kan du använda slammet som sugts upp från dammen till att gödsla i trädgården. I sådant fall måste utloppsslangen läggas direkt till en rabatt. I annat fall måste slammet hanteras enligt villkoren på platsen.

### Använda apparaten som våtsugare

**Obs!** När du använder apparaten som våtsugare samlas spillvattnet i behållaren. Högst 10 l vätska kan sugas upp.

Gör så här:

- Ställ apparaten minst 2 m från vattnet (bild B).
- Sätt en plugg (bild C, 5) i utloppsöppningen (15) på uppsamlingsbehållaren.

### Använda munstyckena (bild A, 9)

Universalmunstycke (a): För uppsugning av slam i dammar, utan att singelsten sugs med.

Munstycke för trädalger (b): För separering och borttagning av trädalger.

Våtsugmunstycke (c): Endast om apparaten används som våtsugare för upptagning av smutsvatten och restvatten.

**Obs!** Uppsugningen måste alltid genomföras långsamt och med lugna, jämna rörelser. Därmed kan man förhindra att alltför mycket sediment virvlas upp

### Driftstart

**Varning!** Apparaten får aldrig användas utan filtersvamp (bild H, 22) eller flottör! Båda två är monterade vid leverans. Sug aldrig in damm eller annan smuts!

Anslut apparaten till elnätet. Apparaten är utrustad med en nätströmbrytare (bild F, 16):

Position I: Automatisk drift. Kontinuerlig sugning.

Position 0: Apparaten är franslagen.

### Användning

#### Avvikelser

Medan apparaten används är det möjligt att avvikelser uppstår.

**Apparaten vibrerar kraftigt.** Slå ifrån apparaten med nätströmbrytaren (16) och slå på igen efter 20 sekunder. Om vibrationer uppstår igen

- är tanken troligen fylld (apparaten används som våtsugare, pluggen har satts in)
- är inloppsfördelaren, utloppet eller filtersvampen smutsig

Rengör och underhåll apparaten.

**Ånga uppstår.** Oroa dig inte. Det rör sig om kondensvatten som avges genom ventilationsöppningarna i form av vattenånga. Denna effekt förekommer särskilt vid kallt väder.

## Störningsåtgärder

| Störning                                                                          | Orsak                                                                                 | Åtgärd                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ånga läcker ut ur apparaten                                                       | Vid kall väderlek bildas kondensvatten i apparaten som sedan avges som vattenånga     | Normalt beteende. Inga åtgärder krävs                                                                                                  |
| Apparaten avger buller och/eller vibrerar kraftigt                                | Tanken är full<br>Inloppsfördelaren, utloppet eller filtret är smutsigt               | Töm tanken<br>Slå ifrån apparaten, vänta i 20 sekunder och slå sedan på den igen. Om störningen uppstår igen måste apparaten rengöras. |
| Apparaten suger inte eller tappar prestanda                                       | Nätspänning saknas                                                                    | Kontrollera nätspänningen                                                                                                              |
|                                                                                   | Höjdskillnaden mellan vattenytan och apparaten är för stor                            | Utloppet bör vara en aning högre än vattennivån                                                                                        |
|                                                                                   | Båda behållare är fyllda med vatten. Flottörerna stänger helt                         | Töm apparaten                                                                                                                          |
|                                                                                   | Smuts blockerar filtret, sugröret eller sugslangen                                    | Ta bort smutsen                                                                                                                        |
|                                                                                   | Luckan i inloppsfördelaren klämmer eller är smutsig                                   | Ta av inloppsfördelaren. Kontrollera luckans läge ( <b>bild I, 4</b> )                                                                 |
|                                                                                   | O-ringen vid inloppsfördelaren sitter inte rätt                                       | Kontrollera O-ringens läge ( <b>bild I, 4</b> )                                                                                        |
| Låg sugprestanda                                                                  | Luckan i utloppsventilen klämmer eller är smutsig                                     | Ta av utloppsslangen. Kontrollera luckans läge                                                                                         |
|                                                                                   | O-ringen vid innettanken sitter inte rätt                                             | Kontrollera O-ringens läge ( <b>bild I, 27</b> )                                                                                       |
|                                                                                   | Hög friktion i rören                                                                  | Håll sugledningen så kort och så långt ned som möjligt.                                                                                |
| Behållaren töms inte                                                              | För lågt sugdjup. Av konstruktionsskäl avtar sugprestandan från och med 1,5 m sugdjup | Minska sugdjupet                                                                                                                       |
|                                                                                   | Utløppsslangen har vikts eller ligger inte med lutning nedåt                          | Lägg slangen rätt. Se Montering.                                                                                                       |
|                                                                                   | Smuts täpper till utloppsslangen eller utloppsventilen                                | Ta bort smuts från utloppsslangen eller utloppsventilen                                                                                |
| Apparaten kopplar endast otillräckligt mellan behållarna, eller kopplar inte alls | Smutsfilm på kolvorna om apparaten inte har använts under längre tid                  | Ta av motorkåpan ( <b>G, 17</b> ). Starta omkopplingen manuellt genom att hålla motorns ovandel upp och ned.                           |

## Rengöring och underhåll

### Standardrengöring (bild F - H)

- Slå ifrån apparaten med nätströmbrytaren (16) och dra sedan ut stickkontakten.
- Ta av samtliga slangar.
- Lossa på behållarspärren (18).
- Ta av motorkåpan (17).
- Spola ur innettanken (19), men ta inte ut den.
- Lossa på spärplattformarna (21) under filtersvamparna (22).
- Dra av filtersvamparna (22) och tvätta ur med klart vatten.

**Obs!** Filtersvampar är slitagedelar. Kontrollera filtersvamparna vid detta tillfälle. Om de har skadats måste de bytas ut mot OASE-originalreservdelar.

### Rengöring av innettank, uppsamlingsbehållare, inloppsfördelare och utloppsventil (bild I - K)

- Inloppsfördelare (bild J): Vrid ut inloppsfördelaren (4) ur bajonettkopplingen (14). Kontrollera att gummipackningarna (25) i inloppsfördelaren är kompletta och i fullgott skick.
- Spola genom inloppsfördelaren.
- Demontera och spola genom innettanken (bild I 19).
- Kontrollera gummipackningens skick (27).
- Spola ur uppsamlingsbehållaren (bild K 24) och utloppsventilen (23).
- Kontrollera placeringen av luckan (26) i utloppsöppningen och att den går lätt.

**Obs!** Tätningsringar och ventiltgummin är slitagedelar. Om de har skadats eller saknas måste de bytas ut mot OASE-originalreservdelar.

### Montera samman apparaten

Montera sedan samman apparaten omvänd ordningsföljd. Glöm inte att spärra motorkåpan med hjälp av spärrkrokarna (bild J, 18).

## Slitagedelar

Filtersvampar, tätningsringar och ventilgummin är slitagedelar och täcks inte av garantin.

## Förvaring

Töm uppsamlingbehållaren och rengör apparaten. Förvara apparaten oåtkomlig för barn i ett torrt och frostfritt utrymme.

## Avfallshantering

Filter och packningar som inte längre används kan kastas i hushållssoporna.



Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna! Lämna in apparaten till ett erkänt insamlingsställe. Klipp av kabeln så att apparaten inte längre kan tas i drift.

## Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

### Ohjeita tähän käyttöohjeeseen

Tervetuloa OASE Living Water -yhtykseen. Tällä ostoksella **PondoVac 3** olette tehnyt hyvän valinnan. Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tätä laitetta koskevat työt ja työt tällä laitteella saa suorittaa vain kyseessä olevan ohjeen mukaan. Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita. Säilyttäkää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käyttöohje eteenpäin.

### Toimituksen sisältö

| Kuva (A) | Määrä | Kuvaus                     |
|----------|-------|----------------------------|
| 1        | 1     | PondoVac 3 Liejuimuri      |
| 2        | 1     | 4 m imuletku               |
| 3        | 1     | 2,5 m poistoimuletku       |
| 4        | 1     | Sisääntulojakaja           |
| 5        | 1     | Sulkutulppa                |
| 6        | 1     | Pidennysputki kirkas       |
| 7        | 4     | Pidennysputket muovia (PP) |
| 8        | 1     | Liankeräyspussi            |
| 9        |       | Suutinsarja                |
| a        | 1     | Yleissuutin                |
| b        | 1     | Rihmaleväsuutin            |
| c        | 1     | Märkäimusuutin             |
| d        | 1     |                            |
|          | 1     | Käyttöohje                 |

### Määräystenmukainen käyttö

PondoVac 3 , kutsutaan jatkossa "laitteeksi", voi käyttää lampiliejun imemiseen vain märkäimurina. Myös kaikkia muita toimituksen osia saa käyttää vain tässä yhteydessä. Suodatin soveltuu käytettäväksi vain nesteiden kanssa. Pölyn tai lian imeminen turmelee sen.

Laitte on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön kotona eikä ammattikäyttöön tai vuokraukseen.

Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää imemään

- syttyviä tai myrkyllisiä aineita (esim. bensiiniä, asbestia, asbestipölyä, kopiointisavea),
- haihtuvia aineita,
- happoja,
- kuumaa tai hehkuva tuhkaa,
- pölyä, hiekkaa tai vastaavia liikaavia aineita.

### Turvaohjeet

Tämä laite voi aiheuttaa vaaraa henkilöille ja esineille, jos laitetta käytetään epäasianmukaisesti tai käyttötarkoituksen vastaisesti tai jos turvallisuusohjeita ei oteta huomioon.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

## Vaara räjähdysalttiissa ympäristössä

Laite ei ole räjähdysuojattu. Älä koskaan käytä ympäristössä, jossa on räjähtäviä pölyjä, nesteitä ta höyryjä!

## Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttamat vaarat

- Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttama sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakavaan tapaturmaan, ellei sähköä liitetä määräysten mukaisesti tai jos yhdistelmää käytetään asiattomalla tavalla.
- Vedä aina kaikkien vedessä olevien laitteiden virtapistokkeet irti, ennen kuin olet kosketuksessa veden kanssa.

## Määräystenmukainen sähköasennus

- Sähköasennusten täytyy vastata maakohtaisia asennusmääräyksiä ja ne saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.
- Sähköalan ammattilainen on henkilö, joka ammatillisen koulutuksen, tietojen ja kokemuksen perusteella on kykenevä ja oikeutettu arvioimaan ja suorittamaan hänelle annettuja töitä. Ammattilaisena työskentelyyn kuuluu myös mahdollisten vaarojen tunnistaminen sekä noudatettavien paikallisten ja maakohtaisten normien, sääntöjen ja määräysten huomioonottaminen.
- Kysymyksissä ja ongelmassa voi kääntyä sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Laitteen liitäntä on sallittua vain, kun laitteen ja virransyötön sähköiset tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat laitteen tyyppikilvessä, pakkauksessa tai tässä käyttöohjeessa.
- Liitännävalmista laitetta saa käyttää vain määräystenmukaisesti asennetulla pistorasialla.
- Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokäyttöön sopivia.
- Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteistolla, jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA.

## Turvallinen käyttö

- Älä käytä tai seisota laitetta sateessa.
- Laitteen turvaetäisyyden veteen on oltava vähintään 2 m.
- Käytä laitetta vain, kun vedessä ei ole ihmisiä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohdot tai kotelo ovat viallisia.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava vaurioilta suojattuina ja on kiinnitettävä huomiota siihen, että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun käyttöohjeessa nimenomaisesti kehoitetaan näin tekemään.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on käännyttävä valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.

## Asennus

### Valmistelu (Kuvat C, D, E):

- Aseta pyörät (11) runkokoteloon.
- Aseta kuljetuskahva (12) haluttuun asentoon. Irrota sitä varten käsiruuvi (13) ja kiristä uudelleen.
- Asenna sisääntulopakaja (4) pisto-kierto-liikkeellä sisääntulosuuttimeen (14) (bajonettikiinnitys).
- Liitä imuletku (2) sisääntulopakajaan (4).
- Sijoita pidennysputket ( kuvat A, 6, 7) letkun (2) käsiosaan. Kirkkaan putken (6) kautta voi tarkkailla läpikulua, tukkeutumien nopeaa tunnistusta varten.
- Työnnä tarkoitukseen sopiva suutin (9) paikalleen.

**Ohje:** Mitä enemmän putkia käytetään, sitä suurempi on putken kitkavastus. Näin imuteho pienenee. laskeumien pyörteittäisen ylösnousun.

## Käyttö mutaimurina (kuvat B, E)

**Ohje:** Jos käytät laitetta mutaimurina, poistovesi johdetaan pois suoraan poistoletkulla (kuva B, 3). Poistovettä ei kerätä säiliöön.

Toimit näin:

- Sijoita laite vähintään 2 m:n päähän vedestä.
- Asenna poistoputki (3) loivasti viettäväksi: Sijoita laite vähän korkeammalle tukevasti ja varmasti seisovaksi. Poistoaukon (15) on oltava vedenpinnan yläpuolella.
- Asetapoistoputki (3) vastaanottoastian poistoaukkoon (15).
- Varmista, että letku makaa suorana: Ei maanpinnan epätasaisuuksien aiheuttamia taitoksia ja kaartumia. Poistoveden on voitava juosta vapaasti, ja se on hävitettävä paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

**Ohje:** Kun kumoat liankeräysastian (kuva A, 8) poistoletkun (3) vapaan pään yli, voit johtaa suurista roskista puhdistetun veden takaisin lampeen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää poisimettyä lampiliejua kasvilannoitteena. Aseta tässä tapauksessa poistoletku suoraan kasvimaahan. Hävitä muuten paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

## Käyttö märkäimurina

**Ohje:** Kun käytät laitetta märkäimurina, kerätään likavesi säiliöstä. Nestettä voidaan imeä enintään 10 l.

Toimit näin:

- Aseta laite vähintään 2 m:n päähän vedestä (kuva B).
- Aseta sulkutulpat (kuva C, 5) keräilyastian poistoaukkoon (15).

## Suuttimien käyttö (kuva A, 9):

Yleissuutin (a): lammikkoliejun poisimemiseen ilman lammikkosoraa imun mukana.

Rihmalevääkasvustusosuutin (b): rihmalevykasvustokimppujen erottamiseen ja poistamiseen.

Märkäimusuutin (c): vain käyttöön märkäimurina likaveden tai jäteveden imemiseen.

**Ohje:** Kaikki imeminen tulee tapahtua hitaasti ja rauhallisilla, tasaisilla liikkeillä. Näin vältetään laajat kerrostumien ylöspyörteilyt.

## Käyttöönotto

**Huomio!** Älä koskaan käytä laitetta ilman suodatusvaahtoa (kuva H, 22) tai uimuria! Kumpikin on asennettuna toimittessa. Älä koskaan ime pölyä tai likaa!

Kytke laite verkkovirtaan. Laitteessa on verkkokytkin (kuva F, 16):

asento I: automaattikäyttö. Jatkuva imu.

asento O: laite on kytketty pois päältä.

## Käyttö

### Epäsäännöllisyydet

Käytön aikana voivat jotkut asiat tuntua oudoilta.

**Laite värähtelee voimakkaasti.** Kytke laite pääkytkimestä (16) pois päältä ja 20 sekunnin kuluttua takaisin päälle. Jos värinä jatkuu, silloin todennäköisesti

- tankki on täynnä (käyttö märkäimurina, sulkutulppa paikalleen asennettuna).
- Sisäänjuoksujakaja, poismeno tai suodatinvaahto on likaantunut.

Puhdista ja huolla laite.

**Höyryn muodostuminen.** Ei huolta. Kyseessä on kondensoitunut vesi, joka poistuu ilmastointiraon kautta vesihöyryinä. Ilmiö esiintyy varsinkin kylminä päivinä.



## Häiriönpoisto

| Häiriö                                                                    | Syy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Korjaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteesta vuotaa höyryä                                                  | Kylmällä ilmalla laitteesta muodostuu tiivistymävettä, joka pääsee pois vesihöyryn muodossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normaali tapahtuma. Korjaaminen ei tarpeellista                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laitte muodostaa savua ja/tai värähtelee voimakkaasti                     | Säiliö täysi<br>Imusarja, tyhjennysputki tai suodatinvahto-elementti likaantunut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tyhjennä säiliö<br>Sammuta laite, odota 20 s ja käynnistä uudelleen. Jos häiriö esiintyy jälleen, puhdista laite.                                                                                                                                                                                                                  |
| Laitte ei ime tai menettää tehoa                                          | Verkkojännite puuttuu<br>Korkeusero vedenpinnan ja laitteen välillä liian suuri<br>Molemmat säiliöt ovat täynnä vettä. Kelluke tiivistää täysin<br>Lika tukkii suodatinvahtoelementin, imuputken tai imuletkun<br>Luukku imusarjassa juuttunut tai on likainen<br>O-rengas imusarjassa ei kiinnity oikein<br>Luukku poistoaukossa juuttunut tai on likaantunut<br>O-rengas sisäsäiliössä ei kiinnity oikein | Tarkista verkkojännite<br>Poistoaukon tulisi olla hieman yläpuolella vedenpinnan korkeutta<br>Tyhjennä laite<br>Poista lika<br>Irrota imusarja. Tarkasta luukun kiinnitys (kuva I, 4)<br>Tarkasta O-renkaan kiinnitys (kuva I, 4)<br>Irrota tyhjennysletku. Tarkasta luukun kiinnitys<br>Tarkasta O-renkaan kiinnitys (kuva I, 27) |
| Vähäinen imuteho                                                          | Kasvanut putken kitkavastus<br>Imusyvyyden liian suuri. Alkaen 1,5 m:n imusyvyydestä vähenee imuteho rakenteesta riippuen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pidä imutehoa mahdollisimman vähäisenä ja matalana.<br>Vähennä imusyvyyttä                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Säiliö ei valu tyhjäksi                                                   | Tyhjennysletku taittunut tai ei asennettu viettävästi<br>Lika tukkii tyhjennysletkun tai tyhjennysventtiilin                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asenna letku oikein. Katso asennus.<br>Poista lika tyhjennysletkusta ja tyhjennysventtiilistä                                                                                                                                                                                                                                      |
| Laitte vaihtaa säiliöiden välillä puutteellisesti tai ei vaihda ollenkaan | Muodostuu likakalvo mäntään pitemmän seisonta-ajan jälkeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Irrota moottorinkuori (G, 17) . Manuaalisen kyt-kentätapahtuman käynnistäminen moottoripään yläpäätuen kautta.                                                                                                                                                                                                                     |

## Puhdistus ja huolto

### Yleispuhdistus (kuva F - H)

- Katkaise laitteesta virta virtakytkimestä(16) ja vedä pistoke pois pistorasiasta.
- Poista kaikki letkut.
- Irrota säiliölukitus (18).
- Poista moottorikotelo (17).
- Huuho sisätankki(19), mutta älä poista sitä.
- Irrota pykälälevyt (21) suodatinvahtojen alla (22) .
- Vedä suodatinvaahdot (22) pois ja pese kirkaalla vedellä.

**Ohje:** Suodatinvaahdot ja kuluvat osat. Tarkasta tässä tilanteessa suodatinvaahdot. Korvaa vahingoittuneet osat vain alkuperäisillä OASE-varaosilla.

### Sisäsäiliön, keräyssäiliön, imusarjan ja tyhjennysventtiilin puhdistaminen (kuva I - K)

- Keräyssäiliö (kuva J): Sulje imusarja (4) pikaliittimellä (14). Tarkista kumitiivisteen (25) täydellisyys ja kunto imusarjassa.
- Läpihuuhtele imusarja.
- Pura sisäsäiliö (kuva I 19) ja läpihuuhtele se.
- Tarkasta kumitiivisteiden (27) kunto.
- Huuho keräyssäiliö (kuva K 24) ja tyhjennysventtiili (23) puhtaaksi.
- Tarkista tyhjennysaukon luukun (26) kiinnitys ja liikkuvuus.

**Ohje:** Tiivisterenkaat ja venttiilikumit ovat kuluvia osia. Korvaa vahingoittuneet tai kuluneet osat vain alkuperäisillä OASE-varaosilla.

### Laitteen kokoaminen

Asenna suodatin päinvastaisessa järjestyksessä. Älä unohda sulkea moottorikoteloä pykälähaalla (kuva J, 18).

## Kuluvat osat

Suodatinvaahdot, tiivisterenkaat ja venttiilikumit ovat kuluvia osia eivätkä kuulu takuun piiriin.

## Varastointi

Vastaanottosäiliöiden tyhjennys ja laitteen puhdistus. Säilytä laite lasten ulottumattomissa kuivassa tilassa, jäätymiseltä suojattuna.

## Hävittäminen

Ei enää käytettävät suodatinvaahtoelementit ja tiivisteet voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.



Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä! Käyttäkää siihen tarkoitukseen varattua palautusjärjestelmää. Tehkää sitä ennen laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla kaapeli.

Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz

Üdvözljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék **PondoVac 3** megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Csomagolás

| (A) kép | Darabszám | Leírás                     |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1       | 1         | PondoVac 3 iszapszivattyú  |
| 2       | 1         | 4 m szívótömlővel          |
| 3       | 1         | 2,5 m kimeneti tömlővel    |
| 4       | 1         | Beömlő elosztó             |
| 5       | 1         | Záródugó                   |
| 6       | 1         | Átlátszó hosszabítócső     |
| 7       | 4         | Műanyag (PP) hosszabítócső |
| 8       | 1         | Szennyeződésgyűjtő zsák    |
| 9       |           | Tömlőkészlet               |
| a       | 1         | Univerzális szívófej       |
| b       | 1         | Fonalas alga szívófej      |
| c       | 1         | Nedves szívófej            |
| d       | 1         |                            |
|         | 1         | Használati útmutató        |

Rendeltetészerű használat

PondoVac 3 , A továbbiakban „készülék” kizárólag tavi iszap leszívására, vagy nedves-szivattyúként használható -fel. A csomagban lévő összes többi alkatrész is csak ezzel összefüggésben használható fel. A hozzátartozó szűrő kizárólag folyadékokhoz használható. Por és piszok felszívása tönkretenné.

A készülék csak háztartási magán használatra való, professzionális használatra, vagy kölcsönzésre nem alkalmas.

A készüléket semmi esetre sem szabad az alábbiak felszívására használni:

- Gyúlékony, vagy mérgező anyagok (pl.: benzin, azbeszt, azbesztpor, fénymásoló tinta),
- Illó anyagok,
- Savak,
- Forró, vagy izzó parázs,
- Por, homok, vagy hasonló szennyezőanyagok.

Biztonsági utasítások

A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat.

A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

## Veszély robbanékony környezetben

A készülék nem robbanásvédtett. Robbanékony porok, folyadékok, vagy gőzök környezetében tilos használni!

## Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által

- A víz és elektromosság kombinációja nem előírászerű csatlakoztatás vagy szakszerűtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
- Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévő készüléket.

## Előírászerű elektromos telepítés

- Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
- Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képzése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
- Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
- A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típusablán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- Csatlakoztatáskor rögtön bekapcsoló készüléket csak szabályosan beszerelt csatlakozó-aljzatról lehet üzemeltetni.
- A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történő felhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
- A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.

## Biztonságos működés

- A készüléket ne használja, vagy ne hagyja kint esőben.
- A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
- A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
- Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknel fogva!
- A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.

## Felszerelés

### Előkészítés (C, D, E képek):

- Kerek (11) felhelyezése a házra.
- A szállítófogantyút (12) állítsa a megfelelő helyzetbe. Ehhez oldja meg a (13) kézikereket majd ismét húzza meg.
- A bemeneti elosztót (4) benyomó-forgató mozgással helyezze be a bemeneti részbe (14) (Bajonettzár).
- Csatlakoztassa a szívótömlőt (2) a bementi elosztóra (4).
- A hosszabbítótömlőt (A, 6, 7 kép) csatlakoztassa a tömlő (2) kezelőrésszére. Az átlátszó tömlő (6) lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az áramlást és gyorsan felismerje a szennyeződéseket.
- Igény szerint helyezze fel a megfelelő fűvókát (9).

**Fontos:** Minél több csövet használnak, annál nagyobb a cső-sűrűláadási ellenállás. Ez csökkenti a szívási teljesítményt.

### Zagyszivattyúként való üzem (B, E kép)

**Fontos:** Ha a készüléket iszapleszívásra használja, a víz azonnal kivezetésre kerül a kimenő tömlőn (B kép, 3) keresztül. A víz nem gyűlik fel a tartályban.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- A készüléket minimálisan 2 m-re állítsa fel a víztől.
- A kimeneti tömlőt (3) enyhén eső módon helyezze el. A készüléket kissé megemelve, de stabil és szilárd alapra helyezze el. A kimeneti nyílás (15) a vízszint felett kell hogy legyen.
- A kimeneti tömlőt (3) helyezze be a gyűjtőtartály (15) kimeneti nyílásába.
- Ügyelje arra, hogy a tömlő egyenes legyen: A talaj egyenetlenségei ne okozzanak töréseket, vagy hurkokat. A kimenő víz akadálytalanul kell hogy távozhasson és ezt a helyi adottságoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

**Fontos:** Ha a szennyeződésgyűjtő zsákot (A kép, 8) a kimenő tömlő (3) szabad vége fölé hajtja, a durva szennyeződésektől (levelek, algák) megtisztított vizet visszavezetheti a tóba. A tavi iszapot akár a növények tápanyag-visszapótlására is felhasználhatja. Ebben az esetben a kimeneti tömlőt közvetlenül az ágyásba helyezze. Egyéb esetekben a helyi adottságoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

### Üzemeltetés folyadék szivattyúként

**Ütmutatás:** Ha a készüléket folyadékok felszívására használja, a folyadék a tartályban gyűlik fel. Maximálisan 10 l folyadék szívható fel.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- A készüléket minimálisan 2 m-re állítsa fel a víztől (B kép).
- A záródugót (C kép, 5) helyezze be a gyűjtőtároló kimeneti nyílásába (15).

### A fűvókák alkalmazása (A kép, 9):

Univerzális szívófej (a): A tavi iszap leszívásához a kavics felszívása nélkül.

Fonális alga szívófej b): A fonális algák kötegeinek eltávolítására.

Nedves szívófej (c): Kizárólag nedves szívó üzemmódban szennyvizek és pangó vizek felszívására.

**Fontos:** A leszívást lassú, nyugodt és egyenletes mozdulatokkal hajtja végre. Így elkerülheti az üledék felkavarodását.

### Üzembe helyezés

**Figyelem!** Szűrőhab (Hkép, 22) és úszó nélkül ne üzemeltesse a készüléket! Kiszállításkor mindkettő be van szerelve. Soha nem szabad port vagy szennyeződést felszívni!

Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra. A készülék fel van szerelve hálózati kapcsolóval (F kép, 16):

I-es állás: Automatikus üzemmód. Folyamatos leszívás.

0 állás: A készülék ki van kapcsolva.

### Üzem

#### Feltűnő tényezők

Üzem közben az alábbiak fordulhatnak elő:

**A készülék erősen rázkódik.** A hálózati kapcsolóval (16) kapcsolja ki a készüléket és 20 másodperc elteltével ismét kapcsolja be. Amennyiben a rázkódások ismét megjelennek, valószínű,

- hogy tele van a tartály (nedves üzem esetén, be van helyezve a záródugó),
- a bemeneti elosztó, a kimenet, vagy a szűrőhab el van szennyeződve.

A készüléken hajtson végre tisztítást és karbantartást.

**Gőz képződik.** Nincs ok az aggodalomra. Ez csak kondenzvíz, mely vízgőz formájában távozik a szellőzőnyílásokon keresztül. Ez főleg hideg időjárás esetén tapasztalható.

## Zavarelhárítás

| Zavar                                                              | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készüléken gőz lép ki                                            | Hideg időben a készülékben víz csapódik le mely vízgőz formájában távozik ismét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ez normális jelenség. Nincs szükség beavatkozásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A készülék zajt ad, erősen rázkódik                                | Tele van a tartály<br>A bemeneti elosztó, a kimenet, vagy a szűrőhab elszennyeződött                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Üritse ki a tartályt<br>Kapcsolja ki a készüléket, várjon 20 mp-et, majd kapcsolja be. Ha ismét üzemzavar keletkezik, tisztítsa ki a készüléket.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A készülék nem szív, vagy csökken a teljesítménye                  | Hiányzik a hálózati feszültség<br>Túl nagy a szintkülönbség a vízszint és a készülék között<br>Mindkét tartály tele van vízzel. Az úszók teljesen lezárnak<br>A szennyeződés eltömíti a szűrőhabot, a szívócsövet, vagy a szívótömlőt<br>A bemeneti elosztó csappantyúja beszorult, vagy elszennyeződött<br>A bemeneti elosztón nem jól helyezkedik el az O-gyűrű<br>A kimeneti szelep csappantyúja beszorult, vagy elszennyeződött<br>A belső tartályon nem jól helyezkedik el az O-gyűrű | Ellenőrizze a hálózati feszültséget<br>A kimenetnek valamivel a vízszint fölött kell lennie<br>Üritse ki a készüléket<br>Távolítsa el a szennyeződést<br>Vegye le a bemeneti elosztót. Ellenőrizze a csappantyú illeszkedését <b>(1 kép, 4)</b><br>Ellenőrizze az O-gyűrű illeszkedését <b>(1 kép, 4)</b><br>Vegye le a kimenő tömlőt. Ellenőrizze a csappantyú elhelyezkedését<br>Ellenőrizze az O-gyűrű helyzetét <b>(1 kép, 27)</b> |
| Alacsony szívóteljesítmény                                         | Megnövekedett csőellenállás<br>Szívási mélység túl nagy A konstrukció miatt 1,5 m szívási mélységtől a teljesítmény csökken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A szívóvezetéknek lehetőleg rövidnek és síknak kell lennie.<br>Csökkentse a szívási mélységet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A tartály nem ürül ki                                              | Meg van törve a kimenő tömlő, vagy nincs esése<br>A szennyeződése eltömítette a kimeneti tömlőt, vagy a szelepet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Helyezze el megfelelően a tömlőt. Lásd: összeszerelés.<br>Távolítsa el a szennyeződést a kimeneti tömlőből és távolítsa el a szelepet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A tartályok között nem megfelelően, vagy nem kapcsol át a készülék | Hosszabb állás után szennyeződésréteg alakul ki a dugattyúkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szerelje le <b>(G, 17)</b> a motorházat A motorfej felemelésével manuálisan váltsa ki a kapcsolási műveletet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Tisztítás és karbantartás

### Teljes tisztítás (F - H ábra)

- A hálózati kapcsolónál (16) kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó aljattól.
- Távolítsa el az összes tömlőt.
- Oldja meg a tartályrögítéseket (18).
- Szerelje le (17) a motorházat
- Öblítse ki a belső tartályt (19), de ne vegye ki.
- Oldja meg a tartólemezeket és a szűrőhabokat (22).
- Húzza ki a szűrőhabokat (22) és mossa ki tiszta vízzel.

**Fontos:** A szűrőhabok kopó alkatrésznek számítanak. Ekkor ellenőrizze a szűrőhabokat is. Sérülés esetén cserélje ki eredeti OASE szűrőhabra.

### Tisztítsa meg a gyűjtőtartályt, a bemeneti elosztót és a kimeneti szelepet (I – K képek)

- Bemeneti elosztó (J kép): A bemeneti elosztót (4) tekerje ki a bajonettzárból (14). Ellenőrizze a bemeneti elosztó gumitömítéseinek (25) meglétét és állapotát.
- Öblítse át a bemeneti elosztót.
- Belső tartály (I kép 19) kiszerelése és átöblítése.
- Ellenőrizze a gumitömítés (27) állapotát.
- Öblítse ki a gyűjtőtartályt (K kép 24) és a kifolyószelepet (23).
- A kifolyónyílásban ellenőrizze a csappantyú (26) elhelyezkedését és könnyed járását.

**Fontos:** A tömítések és szelepgumik kopó alkatrésznek számítanak. Sérülés, vagy hiány esetén helyettesítse eredeti OASE alkatrészszel.

### A készülék összeszerelése

Végezetül a szétszerelés lépéseivel ellenkező sorrendben szerelje össze. Ne felejtse el a motorházat a rögzítőkampó segítségével rögzíteni (J kép, 18).

### **Kopóalkatrészek**

A szűrőhabok, tömítőgyűrűk és szelepgumik kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

### **Tárolás**

Üritse ki a gyűjtőtartályt, és tisztítsa ki a készüléket. Száraz és fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

### **Megsemmisítés**

A már nem használt szűrőhabok és tömítések a háztartási hulladékkal egy együtt leselejtezhetők.



Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Przedmowa do instrukcji użytkowania

Witamy w OASE Living Water. Kupując **PondoVac 3**, dokonali Państwo dobrego wyboru. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się z zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścicielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

Zakres dostawy

| Rys. (A) | Ilość | Opis                                         |
|----------|-------|----------------------------------------------|
| 1        | 1     | Odsysacz szlamu PondoVac 3                   |
| 2        | 1     | wąż ssący 4 m                                |
| 3        | 1     | wąż odpływowy 2,5 m                          |
| 4        | 1     | Rozdzielacz wlotowy                          |
| 5        | 1     | Zatyczka                                     |
| 6        | 1     | Rura przedłużacza przezroczysta              |
| 7        | 4     | Rura przedłużacza z tworzywa sztucznego (PP) |
| 8        | 1     | Worek do wychwytywania zabrudzeń             |
| 9        |       | Zestaw dysz                                  |
| a        | 1     | Dysza uniwersalna                            |
| b        | 1     | Dysza do glonów nitkowatych                  |
| c        | 1     | Dysza do odsysania "na mokro"                |
| d        | 1     |                                              |
|          | 1     | Instrukcja użytkowania                       |

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

PondoVac 3 , dalej zwany "urządzeniem" może być stosowany tylko do odsysania szlamu stawowego lub jako urządzenie do odsysania "na mokro". Także wszystkie inne części wchodzące w zakres dostawy mogą być używane tylko w tym celu. Filtr jest przeznaczony tylko do cieczy. Odsysanie pyłu lub brudu może spowodować jego zniszczenie.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego, a nie do zastosowań przemysłowych ani do wypożyczania.

Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku używać do odsysania:

- substancji palnych lub trujących (np. benzyny, azbestu, pyłu azbestowego, toneru do kopiarek),
- substancji lotnych,
- kwasów,
- gorących lub żarzących popiołów,
- pyłu, piasku ani podobnych zanieczyszczeń.

Przepisy bezpieczeństwa

Urządzenie to może stanowić zagrożenie dla osób i dóbr materialnych, jeżeli będzie użytkowane nieprawidłowo, niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpieczeństwa.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie ani czynności serwisowe nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.



## Niebezpieczeństwo w otoczeniu wybuchowym

Urządzenie nie posiada zabezpieczeń przeciwybuchowych. Nie wolno używać urządzenia w obecności wybuchowych pyłów, cieczy, ani oparów!

## Niebezpieczeństwa w wyniku kontaktu wody z prądem elektrycznym

- Woda w połączeniu z prądem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci poprzez porażenie prądem elektrycznym.
- Przed włożeniem rąk do wody należy zawsze odłączyć od napięcia wszystkie znajdujące się w wodzie urządzenia.

## Instalacja elektryczna zgodna z przepisami

- Instalacje elektryczne muszą odpowiadać krajowym przepisom instalacyjnym i mogą być wykonywane tylko przez specjalistów elektryków.
- Specjalistą elektrykiem jest osoba, która w oparciu o swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie jest zdolna i uprawniona do oceny oraz przeprowadzenia końcowego oddania do eksploatacji wykonanych prac. Do zadań specjalistów należy też określenie potencjalnych niebezpieczeństw i zapewnienie przestrzegania obowiązujących miejscowych oraz krajowych norm, przepisów i postanowień.
- W przypadku pytań i problemów należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
- Przyłączenie urządzenia jest dozwolone tylko wtedy, jeśli dane elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne. Dane urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu, na opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.
- Gotowe do podłączenia urządzenie może być podłączane tylko do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami.
- Przedłużacze przewodów i rozdzielacze prądu (np. listwy z gniazdkami) muszą być przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).
- Urządzenie musi być zabezpieczone poprzez urządzenie ochronne prądowe, z prądem uszkodzeniowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.

## Bezpieczna eksploatacja

- Nie użytkować urządzenia podczas deszczu i chronić je przed opadami.
- Odstęp bezpieczeństwa urządzenia od wody musi wynosić co najmniej 2 m.
- Nigdy nie włączać urządzenia, gdy w wodzie przebywają ludzie!
- W przypadku uszkodzonych elektrycznych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno eksploatować urządzenia.
- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za przewód elektryczny!
- Przewody należy układać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy zwrócić przy tym uwagę, aby nie powodowały niebezpieczeństwa przewrócenia się.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia oraz należących do niego elementów, jeśli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcji.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie będzie można usunąć problemu, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Należy stosować tylko oryginalne dla tego urządzenia części zamienne i akcesoria.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzenia na własną rękę.

## Montaż

### Przygotowanie (rys. C, D, E):

- Koła (11) nasunąć na obudowę.
- Pałak transportowy (12) umieścić w żądanym położeniu. W tym celu należy poluzować śrubę (13) i ponownie dokręcić.
- Rozdzielacz wlotowy (4) zamontować we wlocie (14) ruchem wykowo-obrotowym (zamknięcie bagnetowe).
- Wąż ssący (2) podłączyć do rozdzielacza wlotowego (4).
- Rury przedłużacza (rys. A, 6, 7) umieścić przy rękojści węża (2). Przezroczysta rura (6) umożliwi kontrolowanie przepływu i szybkie rozpoznanie zatkania.
- Nasunąć dyszę odpowiednią dla planu (9).

**Wskazówka:** Im więcej zainstalowanych rur, tym wyższe opory przepływu. Dzięki temu zmniejsza się wydajność pompy próżniowej.

### Użytkowanie jako odsysacza szlamu (rys. B, E)

**Wskazówka:** Jeśli urządzenie jest stosowane jako odsysacz szlamu, ścieki zostają natychmiast wyprowadzone poprzez wąż wylotowy (rys. B, 3). Ścieki nie będą zbierane w zbiorniku.

Należy postępować w sposób następujący:

- Urządzenie należy ustawić w odległości wynoszącej co najmniej 2 m od akwenu.
- Wąż odpływowy (3) musi być ustawiony pod lekkim spadkiem: Urządzenie ustawić trochę wyżej, ale w położeniu trwałym i bezpiecznym. Otwór wylotowy (15) musi znajdować się ponad wysokością lustra wody.
- Wąż odpływowy (3) wetknąć w otwór wylotowy (15) zbiornika przyjmującego.
- Zwrócić uwagę, czy wąż leży prosto: Żadnych zagięć ani łuków z powodu nierówności podłoża. Odpływ ścieków nie może być w żaden sposób utrudniony – ścieki muszą być usuwane zgodnie z miejscowymi przepisami.

**Wskazówka:** Kiedy worek do wychwytywania zabrudzeń (rys. A, 8) jest zamontowany przez wolną końcówkę węża wylotowego (3), ścieki oczyszczone z dużych cząstek, takich jak liście i glony można z powrotem odprowadzić do stawu. Alternatywnie przefiltrowany pod próżnią szlam stawowy można wykorzystać jako nawóz roślinny. W takim przypadku należy włożyć wąż odpływowy bezpośrednio do grządkli. W przeciwnym razie należy utylizować je zgodnie z miejscowymi warunkami.

### Użytkowanie urządzenia w zakresie odsysania „na mokro”

**Wskazówka:** Jeśli urządzenie jest użytkowane do odsysania „na mokro”, ścieki będą gromadzone w zbiorniku. Zasypane może być maksymalnie 10 l cieczy.

Należy postępować w sposób następujący:

- Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 2 m od wody (rys. B).
- Zatyczkę (rys. C, 5) włożyć w otwór wylotowy (15) zbiornika przyjmującego.

### Zastosowanie dysz (rys. A, 9):

Dysza uniwersalna (a): Do odsysania szlamu stawowego bez żwiru stawowego.

Dysza do glonów nitkowatych (b): Do odseparowywania i usuwania pasm glonów nitkowatych.

Dysza do odsysania „na mokro” (c): Tylko w trybie urządzenia do odsysania „na mokro” do odsysania brudnej wody i ścieków.

**Wskazówka:** Odsysanie powinno zawsze następować powoli, należy wykonywać wszystkie ruchy w sposób spokojny i równomierny. W ten sposób można uniknąć znacznych zawirowań osadu.

### Uruchomienie

**Uwaga!** Nie należy nigdy użytkować urządzenia bez pianki filtrującej (rys. H 22) lub pływak! Oba są zamontowane w stanie dostarczenia. Nigdy nie zasysaj pyłu lub brudu!

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik zasilania (rys. F, 16):

Pozycja I: Tryb automatyczny. Ssanie ciągłe.

Pozycja 0: Urządzenie jest wyłączone.

### Eksplotacja

#### Zachowania odbiegające od normy

W przypadku niecodziennego zachowania urządzenia podczas eksploatacji.

**Urządzenie mocno wibruje** Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania (16) i włączyć ponownie po upływie 20 sekund. Jeśli wibracje pojawiają się ponownie, wtedy prawdopodobnie,

- zbiornik jest pełny (użytkowanie jako odsysacz „na mokro”, założona zatyczka),
- rozdzielacz wlotowy, odpływ lub pianka filtracyjna zabrudzone.

W takim przypadku należy przeprowadzić czyszczenie i konserwację urządzenia.

**Powstaje para.** Nie stanowi to problemu. Chodzi jedynie o skropliny, które są oddawane tylko w formie pary wodnej przez szczelinę wentylacyjną. Efekt ten pojawia się w szczególności przy zimnej pogodzie.

Usuwanie usterek

| Usterka                                                                                   | Przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Środki zaradcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z urządzenia wydobywa się para                                                            | Przy zimnej pogodzie w urządzeniu tworzą się skropliny, które są oddawane w postaci pary wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Normalne zdarzenie. Nie jest potrzebna żadna pomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z urządzenia wydobywają się hałasy i/lub silne wibracje                                   | Zbiornik jest pełny<br>Rozdzielacz wlotowy, odpływ lub pianka filtracyjna zabrudzone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opróżnić zbiornik<br>Wyłączyć urządzenie, poczekać 20 sekund i ponownie włączyć. Jeśli usterka wystąpi ponownie, należy wyczyścić urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Urządzenie nie zasysa lub spadek wydajności.                                              | Brak napięcia sieciowego<br>Różnica wysokości między lustrem wody i urządzeniem jest zbyt duża<br>Oba zbiorniki są pełne wody. Całkowicie uszczelnici płytki<br>Brud zatkał piankę filtrującą, rurę ssącą lub wąż ssący.<br>Kłapa rozdzielacza wlotowego zakleszczona lub zabrudzona<br>Pierścień uszczelniający O-ring na rozdzielaczu wlotowym nie jest założony prawidłowo<br>Kłapa zaworu wylotowego jest zakleszczona lub zabrudzona<br>Pierścień O-ring na zbiorniku wewnętrznym jest źle dopasowany | Sprawdźć napięcie sieciowe<br>Wylot powinien znajdować się nieco ponad lustrem wody<br>Opróżnić urządzenie<br>Usunąć zabrudzenie<br>Zdjąć rozdzielacz wlotowy. Skontrolować osadzenie kłapy (rys. I, 4)<br>Skontrolować osadzenie pierścienia uszczelniającego (rys. I, 4)<br>Zdjąć wąż wylotowy. Skontrolować osadzenie kłapy<br>Skontrolować osadzenie pierścienia (rys. I, 27) |
| Niska wydajność odsysania                                                                 | Podwyższony opór tarcia w rurach<br><br>Głębokość ssania jest zbyt duża. Począwszy od głębokości ssania wynoszącej 1,5 m, wydajność ssania ulega zmniejszeniu zależnie od konstrukcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przewód ssania powinien być możliwie krótki i płasko ułożony.<br>Zmniejszyć głębokość ssania                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zbiornik nie ulega opróżnieniu.                                                           | Wąż wylotowy jest zagięty lub nie ułożony w nacheyleniu<br>Brud zatkał wąż wylotowy lub zawór wylotowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wąż ułożyć prawidłowo. Zobacz montaż.<br>Usunąć zabrudzenia z węża wylotowego i zaworu wylotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Urządzenie przełącza między zbiornikami w sposób niewystarczający lub nie przełącza wcale | Warstwa brudu na tłokach po dłuższym czasie przestoju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zdjąć obudowę silnika (G, 17). Ręczne wprowadzenie procesu przełączania przez utrzymanie palupa głowicy.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie standardowe (rys. F - H)

- Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania (16) i wyjąć wtyczkę sieciową.
- Odłączyć wszystkie węże.
- Zwolnić blokadę zbiornika (18).
- Zdjąć obudowę silnika (17).
- Przepłukać zbiornik wewnętrzny (19), ale nie wyjmować go.
- Połuzować płyty zatrzaskowe (21) pod piankami filtrującymi (22).
- Zdjąć pianki filtrujące (22) i wymyć w czystej wodzie.

**Wskazówka:** Pianki filtracyjne są częściami podlegającymi zużyciu. Sprawdzić przy tej okazji pianki filtracyjne. W przypadku uszkodzenia wymieniać tylko na oryginalne części zamienne firmy OASE.

Wyczyścić zbiornik wewnętrzny, zbiornik wychwytyjący, rozdzielacz wlotowy i zawór spustowy (rys. I - K)

- Rozdzielacz wlotowy (rys. J): Obrócić zawór wlotowy (4) z zamknięcia bagnetowego (14). Sprawdzić kompletność i stan uszczelek gumowych (25) w rozdzielaczu wlotowym.
- Przepłukać rozdzielacz wlotowy.
- Wymontować i przepłukać zbiornik wewnętrzny (rys. I 19).
- Skontrolować stan uszczelki gumowej (27).
- Wyplukać zbiornik wychwytyjący (rys. K 24) i zawór spustowy (23).
- Sprawdzić osadzenie i prawidłowość pracy kłapy (26) w otworze spustowym.

**Wskazówka:** Pierścienie uszczelniające i gumy zaworowe są częściami podlegającymi zużyciu. W przypadku uszkodzenia lub utraty wymieniać tylko na oryginalne części zamienne firmy OASE.

Montaż urządzenia

Następnie urządzenie zmontować w odwrotnej kolejności. Nie zapomnieć o zaryglowaniu obudowy silnika za pomocą haków zatrzaskowych (rys. J, 18).

### **Części ulegające zużyciu**

Pianki filtrujące, pierścienie uszczelniające i gumy zaworowe to części ulegające zużyciu i dlatego nie są objęte gwarancją.

### **Przechowywanie**

Opróżnić zbiornik i oczyścić urządzenie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w pomieszczeniu suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

### **Usuwanie odpadów**

Zużyte pianki filtracyjne i uszczelki mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi.



Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadkami domowymi. Urządzenia należy utylizować tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów. Przed przystąpieniem do utylizacji należy odciąć przewód zasilający urządzenia.

## Překlad originálu Návodu k použití.

### Pokyny k tomuto návodu k použití

Vítejte u OASE Living Water. Koupě tohoto výrobku **PondoVac 3** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a dobře se s vaším novým zařízením seznámte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschovejte. Při změni vlastníka předejte i návod k použití.

### Rozsah dodávky

| Obrázek (A) | Počet | Popis                             |
|-------------|-------|-----------------------------------|
| 1           | 1     | PondoVac 3 vysavač kalu           |
| 2           | 1     | 4 m sací hadice                   |
| 3           | 1     | 2,5 m odtoková hadice             |
| 4           | 1     | Vtokový rozdělovač                |
| 5           | 1     | Zátka                             |
| 6           | 1     | Prodlužovací trubka čirá          |
| 7           | 4     | Prodlužovací trubky plastové (PP) |
| 8           | 1     | Sáček na zachycování nečistot     |
| 9           |       | Sada trysek                       |
| a           | 1     | Univerzální tryska                |
| b           | 1     | Plochá tryska                     |
| c           | 1     | Tryska pro vysání tekutin         |
| d           | 1     |                                   |
|             | 1     | Návod k použití                   |

### Použití v souladu s určeným účelem

PondoVac 3 , dále jen přístroj se smí používat jen k odsávání rybníčního kalu nebo jako vysavač pro nasávání mokrych nečistot-. Také všechny ostatní díly ze zásuvkového spojení smí být používány pouze k tomuto účelu. Příslušný filtr je vhodný pouze k tekutinám. Nasáváním prachu nebo nečistot se zničí.

Přístroj je určen pouze k domácímu soukromému užívání a není určen ke komerčnímu užití nebo k distribuci.

Přístroj se nemůže v žádném případě používat k nasávání

- hořlavých nebo jedovatých látek (např. benzín, azbest, azbestový prach, toner pro kopírky),
- prchavých substancí,
- kyselin
- nebo žhavého popela,
- prachu, písku nebo podobných nečistot.

### Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj může být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Tento přístroj nesmí být používán dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nestatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

## Nebezpečí ve výbušném prostředí

Přístroj není vyroben pro výbušné prostředí. Nikdy nepoužívejte v blízkosti střelného prachu, výbušných kapalin nebo výparů!

## Nebezpečí vznikající kombinací vody a elektrické energie

- Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním.
- Než sáhnete do vody, odpojte od napětí přístroje, které se nachází ve vodě.

## Elektrická instalace podle předpisů

- Elektrické instalace musí odpovídat národním ustanovením pro zřizovatele a smí je provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Za kvalifikovaného elektrikáře je považována osoba, která je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností způsobilá a oprávněná provádět jí zadané práce. Práce odborníka zahrnuje také rozeznání možného nebezpečí a dodržování příslušných místních a národních norem, předpisů a ustanovení.
- S případnými otázkami a potížemi se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Připojení přístroje je povoleno pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s proudovým napájením. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.
- Přívodní kabel přístroje smí být provozován pouze na zásuvce namontované dle předpisů.
- Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určený k užití ve venkovním prostředí (odstřikující voda).
- Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s reakčním proudem maximálně 30 mA.

## Bezpečný provoz

- Nepoužívejte nebo nenechte přístroj stát v dešti.
- Bezpečná vzdálenost přístroje od vody musí činit nejméně 2 m.
- Provozujte přístroj jen tehdy, nezdržují-li se ve vodě žádné osoby!
- Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován.
- Nenoste nebo netahejte přístroj za elektrické vedení!
- Pokládejte vedení tak, aby bylo chráněno před poškozením a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
- Otevírejte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzváni v návodu.
- Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Používejte pro přístroj pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.

## Montáž

### Příprava (Obrázek C, D, E):

- Nasadte kolečka (11) na kryty.
- Převrtní držadlo (12) nastavte do požadované polohy. K tomu povolte a opět utáhněte ruční šrouby (13).
- Vtokový rozdělovač (4) namontujte otáčivým pohybem do přívodu (14) (bajonetový uzávěr).
- Připojte sací hadici (2) vtokový rozdělovač (4) l.
- Namontujte prodlužovací trubky (Obrázek A, 6, 7) na úchytnou část hadice (2). Průhledná trubka (6) umožní kontrolovat průtok a tím i rychleji rozpoznat ucpání.
- Dle určení nasadte vhodnou trysku (9).

**Upozornění:** Čím více rúrek se použije, tím větší je třecí odpor v rúrkách. Tím se sníží sací výkon.

### Provoz jako vysavač kalu (Obrázek B, E)

**Upozornění:** Pokud používáte přístroj jako vysavač kalu, bude odpadní voda okamžitě odváděna odtokovou hadicí (Obrázek B, 3). Odpadní voda se nebude shromažďovat v nádržce.

Postupujte následovně:

- Přístroj musí být postaven minimálně ve vzdálenosti 2 m od vod.
- Položte odtokovou hadici (3) v mírném spádu: Přístroj instalujte na lehce vyvýšeném, ale stabilním a bezpečném místě. Odtokové hadice (15) musí ležet nad úrovní hladiny vody.
- Odtokovou hadici (3) nasadte do odtokového otvoru (15) sběrné nádoby.
- Dbejte na to, aby hadice ležela rovně. Bez zalomení nebo oblouků kvůli nerovnosti terénu. Odpadní voda musí bez překážek odtékat a musí se zlikvidovat podle místních podmínek.

**Upozornění:** Po nasazení sáčku na zachycování nečistot (Obrázek A, 8) přes volné konce odtokové hadice (3), můžete vycištěnou odpadní vodu od hrubých částic jako je listí nebo řasy, přivádět zpět do rybníka. Alternativně můžete odsátý rybníční kal používat jako rostlinné hnojivo. V tomto případě položte odtokovou hadici přímo do záhonu. Jinak se musí zlikvidovat podle místních podmínek.

### Provoz jako vysavač mokrých nečistot

**Upozornění:** Pokud přístroj používáte jako vysavač mokrých nečistot, odpadní voda se bude shromažďovat v nádržce. Může být nasáto maximálně 10 l kapaliny.

Postupujte následovně:

- Přístroj musí být instalován ve vzdálenosti minimálně 2 m od vody (Obrázek B).
- Nasadte zátku (Obrázek C, 5) do odtokového otvoru (15) sběrné nádoby.

### Použití trysek (Obrázek A, 9):

Univerzální tryska (a): K odsávání rybníčního kalu bez nasávání rybníčního šterku.

Tryska na vláknité řasy (b): Pro oddělení a odstranění vláknitých řas.

Tryska pro vysání tekutin (c): Pouze při provozu jako vysavač mokrých nečistot k nasávání znečištěné vody nebo zbytků vody.

**Upozornění:** Každé odsávání by mělo být prováděno pomalu a klidným, rovnoměrným pohybem. To zamezí rozsáhlému rozvívání usazenin.

### Uvedení do provozu

**Pozor!** Nikdy přístroj neprovozujte bez filtrační pěny (Obrázek H, 22) nebo plováku! Obojí se montuje při dodání. Nikdy nenasávejte prach nebo suché nečistoty!

Připojte přístroj na síť. Přístroj má síťový vypínač (Obrázek F, 16):

Poloha I: Automatický provoz. Kontinuální sání.

Poloha 0: Přístroj je vypnutý.

### Provoz

#### Náchylnosti

Během provozu může docházet k náchylnosti.

**Přístroj silně vibruje.** Vypněte přístroj síťovým vypínačem (16) a po 20 sekundách jej opět zapněte. Pokud se vibrace opět objeví, potom je pravděpodobné,

- že nádrž je plná (provoz jako vysavač mokrých nečistot, nasazena odtoková hadice),
- vtokový rozvaděč, odtok nebo filtrační pěna jsou znečištěny.

Potom proveďte čištění a údržbu stroje.

**Vydává páry.** Žádný důvod k panice. Jedná se o srážení vody, které nyní odchází ve formě vodní páry ventilační šterbinou. K tomuto efektu dochází zejména za studeného počasí.

Odstraňování poruch

| Porucha                                                    | Příčina                                                                                  | Odstranění                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z přístroje vychází pára                                   | Za studeného počasí se v přístroji tvoří sražená voda, která vychází ve formě vodní páry | Běžný výskyt. Pomoc není nutná                                                                        |
| Přístroj vydává hluky a/nebo silně vibruje                 | Plná nádrž                                                                               | Vyprázdněte nádrž                                                                                     |
|                                                            | Znečištěn vtokový rozdělovač, odtok nebo filtrační pěna                                  | Vypněte přístroj, počkejte 20 s a opět zapněte. Pokud dojde opět k poruše, vyčistěte přístroj.        |
| Přístroj nesaje nebo ztrácí výkon                          | Chybí síťové napětí                                                                      | Zkontrolujte síťové napětí                                                                            |
|                                                            | Výškový rozdíl mezi vodní hladinou a přístrojem je příliš velký                          | Výtok by měl ležet o něco výše nad úrovní hladiny vody                                                |
|                                                            | Obě nádoby jsou plné vody. Plovák zcela utěsněn                                          | Vyprázdněte přístroj                                                                                  |
|                                                            | Nečistoty ucpaly filtrační pěnu, sací trubku nebo sací hadici                            | Odstraňte nečistoty                                                                                   |
|                                                            | Klapka na vtokovém rozdělovači je zaseklá nebo znečištěná.                               | Sejměte vtokový rozdělovač. Zkontrolujte usazení klapky <b>(Obrázek I, 4)</b>                         |
|                                                            | O-kroužek na vtokovém rozdělovači není správně usazený                                   | Zkontrolujte usazení O-kroužků <b>(Obrázek I, 4)</b>                                                  |
|                                                            | Klapka na odtokovém ventilu je zaseklá nebo znečištěná.                                  | Sejměte odtokovou hadici. Zkontrolujte usazení klapky                                                 |
|                                                            | O-kroužek na vnitřní nádrži není správně usazený                                         | Zkontrolujte usazení O-kroužku <b>(Obrázek I, 27)</b>                                                 |
| Malý sací výkon                                            | Zvýšený třecí odpor v trubkách                                                           | Sací vedení držte pokud možno krátce a naplocho.                                                      |
|                                                            | Hloubka sání je příliš velká. Od 1,5 m hloubky sání odebírá sací výkon daný konstrukcí   | Snižte hloubku sání                                                                                   |
| Nádoba se nevypouští                                       | Odtoková hadice je zalomená nebo nebyla položena ve směru spádu                          | Přemístěte správně hadici. Viz Montáž.                                                                |
|                                                            | Nečistoty ucpaly odtokovou hadici nebo odtokový ventil                                   | Odstraňte nečistoty z odtokové hadice nebo odtokového ventilu                                         |
| Přístroj špatně přepíná mezi nádobami nebo vůbec nepřepíná | Znečištěná vrstva na pístu po delší době životnosti                                      | Sejměte kryt motoru <b>(G, 17)</b> . Ruční zahájení přepínání prostřednictvím zastavení hlavy motoru. |

Čištění a údržba

Běžné čištění (Obrázek F - H)

- Přístroj vypněte síťovým vypínačem (16) a vytáhněte zádržku.
- Odstraňte všechny hadice.
- Uvolněte odjištění nádoby (18).
- Sejměte kryt motoru (17).
- Vnitřní nádrž propláchněte (19), ale nevyjímejte.
- Uvolněte západky (21) pod filtrační pěnou (22).
- Stáhněte filtrační pěnu (22) a vymyjte ji čistou vodou.

**Upozornění:** Filtrační hmoty jsou součástí podléhající opotřebení. Při této příležitosti zkontrolujte filtrační pěny. Při poškození vyměňte pouze za originální náhradní díl od společnosti OASE.

Vyčistěte vnitřní nádrž, sběrnou nádobu, vtokový rozdělovač a odtokový ventil (Obrázek I - K)

- Vtokový rozdělovač (Obrázek J): Vytočte vtokový rozdělovač (4) z bajonetového závitu (14). Zkontrolujte pryžová těsnění (25) ve vtokovém rozdělovači na úplnost a stav.
- Propláchněte vtokový rozdělovač.
- Demontujte a propláchněte vnitřní nádrž (Obrázek I 19).
- Zkontrolujte stav pryžového těsnění (27).
- Vypláchněte sběrnou nádobu (Obrázek K 24) a odtokový ventil (23).
- Zkontrolujte nasazení klapky (26) v odtokovém otvoru a průchodnost.

**Upozornění:** Těsnící kroužky a ventilové gumíčky jsou součástí podléhající opotřebení. Při poškození nebo ztrátě zaměňujte pouze za originální náhradní díly společnosti OASE.

Sestavení přístroje

Následně opět přístroj sestavte opačným postupem. Nezapomínejte zajistit kryt motoru pomocí přichycovacího háčku (Obrázek J, 18).



### Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Filtrační pěny, těsnící kroužky a ventilové gumičky jsou součástí, podléhající opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.

### Uložení

Vypustit sběrnou nádobu a vyčistit přístroj. Uchovávejte mimo dosah dětí, v suché místnosti chráněné proti mrazu.

### Likvidace

Filtrační pěna a těsnění nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem.



Toto zařízení nemůže být zlikvidováno společně s komunálním odpadem! Využijte k tomu prosím určený systém odběru. Předtím zbavte zařízení nepotřebných kabelů.

## Preklad originálu Návodu na použitie

### Pokyny k tomuto Návodu na použitie

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou **PondoVac 3** ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

### Rozsah dodávky

| Obrázok (A) | Počet | Popis                            |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 1           | 1     | PondoVac 3 odsávač kalu          |
| 2           | 1     | 4 m vypúšťacia hadica            |
| 3           | 1     | 2,5 m vypúšťacia hadica          |
| 4           | 1     | Vtokový rozdeľovač               |
| 5           | 1     | Upchávka                         |
| 6           | 1     | Predlžovacia rúrka priesvitná    |
| 7           | 4     | Predlžovacia rúrka plastová (PP) |
| 8           | 1     | Zberný zásobník na nečistotu     |
| 9           |       | Súprava dýz                      |
| a           | 1     | Univerzálna dýza                 |
| b           | 1     | Dýza na vláknité riasy           |
| c           | 1     | Dýza na mokré odsávanie          |
| d           | 1     |                                  |
|             | 1     | Návod na použitie                |

### Použitie v súlade s určeným účelom

PondoVac 3, ďalej nazývaný ako "prístroj", sa môže používať iba na odsávanie kalu z jazierka alebo ako mokrý -odsávač. Tiež ostatné súčiastky z obsahu dodávky sa môžu používať iba v tejto súvislosti. Príslušný filter je vhodný iba pre kvapaliny. Nasávanie prachu alebo nečistoty by ho zničilo.

Prístroj je vhodný len na domáce použitie a nie je určený pre priemyselné použitie alebo na prenájom.

Prístroj sa nesmie v žiadnom prípade používať na odsávanie

- horľavých alebo jedovatých látok (napr. benzínu, azbestu, azbestového prachu, tónero do kopírk),
- prchavých látok,
- kyselín,
- horúceho alebo žeravého popola,
- prachu, piesku alebo podobných nečistôt.

### Bezpečnostné pokyny

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

**Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne bezpečného použitia zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.**

## Nebezpečenstvo vo výbušnom prostredí

Prístroj nie je vyrobený pre výbušné prostredie. Nikdy nepoužívajte v prítomnosti výbušných plynov, kvapalín alebo výparov!

## Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny

- Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
- Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

## Elektrická inštalácia podľa predpisov

- Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznávanie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
- Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Prístroj s namontovanou zástrčkou sa môže prevádzkovať iba v zásuvke, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.
- Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interiéri (chránené pred striekajúcou vodou).
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.

## Bezpečná prevádzka

- Nepoužívajte alebo nenechajte prístroj stáť v daždi.
- Bezpečnostná vzdialenosť prístroja od vody musí byť minimálne 2 m.
- Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú žiadne osoby!
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problémy možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákaznickeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.

## Montáž

### Príprava (obrázok C, D, E):

- Nasuňte kolesá (11) na teleso.
- Presuňte transportnú rukoväť (12) do potrebnej polohy. Uvoľnite k tomu a opäť riadne utiahnite ručnú skrutku (13).
- Napúšťací rozdeľovač (4) sa musí namontovať zásuvno-otočným pohybom na vtok (14) (bajonetový uzáver).
- Nasávacia hadica (2) sa musí pripojiť k napúšťaciemu rozdeľovaču (4).
- Namontujte predlžovaciu rúrku (obrázok A, 6, 7) na ručný diel hadice (2). Priesvitná rúrka (6) umožňuje, aby ste mohli kontrolovať prietok kvôli rýchlejšej identifikácii upchávok.
- Nasuňte na tento účel vhodnú hubicu (9)

**Upozornenie:** Čím viac rúrok sa použije, tým väčší je trecí odpor v rúrkach. Znižuje sa tak vysávací výkon.

### Prevádzka ako odsávač kalu (obrázok B, E)

**Upozornenie:** Ak sa prístroj používa ako odsávač kalu, vypúšťa sa odpadová voda okamžite cez vypúšťaciu hadicu (obrázok B, 3). Odpadová voda sa nezhrmažďuje v zásobníku.

Postupujte nasledovne:

- Inštalujte prístroj minimálne 2 m od vodných zdrojov.
- Vytvorte jemný spád pre vypúšťaciu hadicu (3): Zľahka nadvihnite prístroj, ale inštalujte ho na pevnom a bezpečnom mieste. Vypúšťací otvor (15) sa musí nachádzať nad výškou vodnej hladiny.
- Zasuňte vypúšťaciu hadicu (3) do vypúšťacieho otvoru (15) zbernej nádrže.
- Dávajte pozor na to, aby bola hadica vo rovnej polohe: Bez zalomenia alebo oblúkov kvôli nerovnostiam terénu. Odpadová voda musí otekať bez prekážok a musí sa zlikvidovať podľa lokálnych predpisov.

**Upozornenie:** Ak nasadíte zberný zásobník na nečistotu (obrázok A, 8) na voľný koniec vypúšťacej hadice (3), môžete odpadovú vodu vyčistenú od hrubých častíc, ako sú napr. lístie alebo riasy, vypustiť späť do jazierka. Alternatívne môžete využiť odsávaný kal z rybníka ako hnojivo na kvety. V tomto prípade vložte vypúšťaciu hadicu priamo do záhonu. V opačnom prípade zlikvidujte odpadovú vodu podľa lokálnych predpisov.

### Prevádzka ako vysávač mokrých nečistôt

**Upozornenie:** Ak používate prístroj na mokré nasávanie, odpadová voda sa zhromažďuje v zásobníku. Nasat' sa môže maximálne 10 l kapaliny.

Postupujte nasledovne:

- Inštalujte prístroj v minimálne 2 m vzdialenosti od vody (obrázok B).
- Uzatváraciu upchávku (obrázok C, 5) zasuňte do vypúšťacieho otvoru (15) zbernej nádrže.

### Používanie dýz (obrázok A, 9):

Univerzálna dýza (a): Na odsávanie kalu z rybníka bez toho, aby sa odsával štrk z jazierka.

Dýza na vláknité riasy (b): Na separovanie a odstraňovanie chchvalcov vláknitých rias.

Dýza na mokré čistenie (c): Iba pri prevádzke ako mokrý odsávač na odsávanie znečistenej alebo zbytkovej vody.

**Upozornenie:** Každé odsávanie by sa malo vykonávať pomaly a pokojnými, rovnomernými pohybmi. Zabráni sa tak z veľkej časti rozvrienu usadenín.

### Uvedenie do prevádzky

**Pozor!** Neprevádzkujte prístroj nikdy bez filtrovacej peny (obrázok H, 22) alebo plaváka! Obe sú namontované v dodávacom stave. Nikdy nenasávajte prach alebo nečistoty!

Pripojte prístroj na sieť. Prístroj má k dispozícii sieťový vypínač (obrázok F, 16):

Poloha I: Automatická prevádzka. Kontinuálne nasávanie.

Poloha 0: Prístroj je vypnutý.

### Prevádzka

#### Nezrovnalosti

Počas prevádzky môže dôjsť k nápadným javom.

**Prístroj silno vibruje.** Vypnite prístroj sieťovým vypínačom (16) a po 20 sekundách ho opäť zapnite. Ak vibrácie pokračujú, potom je pravdepodobné, že

- je plná nádrž (prevádzka ako mokrý odsávač, použitá uzatváracia upchávka)
- je znečistený napúšťací rozdeľovač, odtok alebo filtračná pena.

Vykonajte potom čistenie a údržbu prístroja.

**Prichádza k vzniku pary.** Žiadny dôvod na starosti. Ide o kondenzovanú vodu, ktorá sa odparuje vo forme vodnej pary cez vetracie otvory. Tento efekt vzniká najmä za chladného počasia.

## Odstránenie porúch

| Porucha                                                                     | Pričina                                                                                                 | Odstránenie                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z prístroja uniká para                                                      | Za chladného počasia sa vytvára v prístroji kondenzovaná voda, ktorá sa odparuje vo forme vodnej pary   | Bežná záležitosť. Nie je potrebná žiadna náprava                                                                |
| Prístroj vydáva hluk a/alebo silno vibruje.                                 | Plná nádrž                                                                                              | Vyprázdnite nádrž                                                                                               |
|                                                                             | Napúšťací rozdeľovač, odtok alebo filtračná pena sú znečistené                                          | Vypnite prístroj, počkajte 20 sekúnd a opäť ho zapnite. Ak porucha pretrváva, vyčistite prístroj.               |
| Prístroj nesaje/stráca výkon                                                | Chyba sieťové napätie                                                                                   | Skontrolujte sieťové napätie                                                                                    |
|                                                                             | Výškový rozdiel medzi vodnou hladinou a prístrojom príliš veľký                                         | Výstup by sa mal nachádzať o niečo vyššie nad hladinou vody                                                     |
|                                                                             | Oba zásobníky sú plné vody. Plaváky sú úplne utesnené                                                   | Vyprázdnite prístroj                                                                                            |
|                                                                             | Filtračná pena, nasávací rúrka alebo hadica je upchatá nečistotou                                       | Odstráňte nečistotu                                                                                             |
|                                                                             | Klapka na napúšťacom rozdeľovači je prilepená alebo znečistená                                          | Demontujte napúšťací rozdeľovač. Skontrolujte upevnenie klapky (obrázok I, 4)                                   |
|                                                                             | Tesniaca podložka na napúšťacom rozdeľovači nie je správne upevnená                                     | Skontrolujte upevnenie tesniacej podložky (obrázok I, 4)                                                        |
|                                                                             | Klapka na vypúšťacom ventile je prilepená alebo znečistená                                              | Demontujte vypúšťaciu hadicu. Skontrolujte upevnenie klapky                                                     |
|                                                                             | Tesniaca podložka na vnútornej nádrži nie je správne upevnená                                           | Skontrolujte upevnenie tesniacej podložky (obrázok I, 27)                                                       |
| Malý sací výkon                                                             | Zvýšený trecí odpor rúrky                                                                               | Sacie vedenie držať pokiaľ možno krátko a naplocho.                                                             |
|                                                                             | Hĺbka nasávania príliš veľká. Od hĺbky nasávania 1,5 m klesá nasávací výkon v závislosti od konštrukcie | Zmenšite hĺbku nasávania                                                                                        |
| Nádoba sa nevypúšťa                                                         | Zalomená vypúšťacia hadica alebo nesprávny sklon uloženej hadice                                        | Uložte správne hadicu. Pozri montáž.                                                                            |
|                                                                             | Nečistota upchala vypúšťaciu hadicu alebo vypúšťací ventil                                              | Odstráňte nečistotu z vypúšťacej hadice a vypúšťacieho ventilu                                                  |
| Prístroj sa nedostatočne prepína medzi zásobníkmi, alebo sa vôbec neprepína | Ochranný film na piestoch po dlhšom prestoji prístroja                                                  | Odstráňte teleso motora (G, 17). Manuálne spustenie spinacieho procesu pomocou držania hlavy motora nad hlavou. |

## Čistenie a údržba

### Kompletné čistenie (obrázok F - H)

- Vypnite prístroj sieťovým vypínačom (16) a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Odstráňte všetky hadice.
- Uvoľnite zablokovanie nádrže (18).
- Odstráňte teleso motora (17).
- Prepláchnite vnútornú nádrž (19), ale nevyberajte ju.
- Uvoľnite zaklapávacie dosky (21) pod filtračnými penami (22).
- Vytiahnite filtračné peny (22) a poumyvajte ich čistou vodou.

**Upozornenie:** Filtračné peny sú opotrebitelné súčasti. Skontrolujte pri tejto príležitosti filtračné peny. Pri poškodení používajte na výmenu iba originálne náhradné diely OASE.

### Vyčistite vnútornú cisternu, zbernú nádrž a vypúšťací ventil (obrázok I-K)

- Napúšťací rozdeľovač (obrázok J): Vyskrutkujte napúšťací rozdeľovač (4) z bajonetového uzáveru (14). Skontrolujte kompletnosť a stav gumených tesnení (25) v napúšťacom rozdeľovači.
- Prepláchnite napúšťací rozdeľovač.
- Vnútnu cisternu (obrázok I 19) demontujte a prepláchnite.
- Skontrolujte stav gumeného tesnenia (27).
- Vypláchnite zbernú nádrž (obrázok K 24) a vypúšťací ventil (23).
- Skontrolujte pevné uloženie a pohyblivosť klapky (26).

**Upozornenie:** Tesniace podložky a gumíčky ventilov sú opotrebitelné diely. Pri poškodení alebo strate používajte na výmenu iba originálne náhradné diely OASE.

### Zostavenie prístroja

Potom poskladajte opäť prístroj v obrátenom poradí. Nezabudnite na to, že sa musí teleso motora zablokovat pomocou aretačného háku (obrázok J, 18).

### Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Filtračné peny, tesniace krúžky a ventilové gumičky sú súčasťou, podliehajúce opotrebeniu a nevztáhuje sa na ne záruka.

### Uloženie

Vypustiť zbernú nádobu a vyčistiť prístroj. Skladujte na suchom mieste chránenom pred mrazom a neprístupnom pre deti.

### Likvidácia

Už nepoužívaná filtračná pena a tesnenia môžete likvidovať spolu s domovým odpadom.



Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

## Prevod originalnih navodil za uporabo

### Opozorila k navodilom za uporabo

Dobrodošli pri podjetju OASE Living Water. Z nakupom tega izdelka **PondoVac 3** ste dobro izbrali.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

### Vsebina pošiljke

| Slika (A) | Število | Opis                               |
|-----------|---------|------------------------------------|
| 1         | 1       | PondoVac 3 Sesalec blata           |
| 2         | 1       | 4 m sesalne cevi                   |
| 3         | 1       | 2,5 m odtočne cevi                 |
| 4         | 1       | Vstopni razdelilec                 |
| 5         | 1       | Zapiralni lonec                    |
| 6         | 1       | Prozorna podaljšana cev            |
| 7         | 4       | Podaljšana cev iz umetne mase (PP) |
| 8         | 1       | Vrečka za umazanijo                |
| 9         |         | Komplet šob                        |
| a         | 1       | Univerzalna šoba                   |
| b         | 1       | Šoba za nitkaste alge              |
| c         | 1       | Šoba za mokro sesanje              |
| d         | 1       |                                    |
|           | 1       | Navodila za uporabo                |

### Pravilna uporaba

PondoVac 3, v nadaljevanju imenovano "Napravo", smete uporabljati samo za sesanje blata iz ribnika ali za mokro- sesanje. Tudi vse druge dobavljene dele smete uporabljati samo v tem sklopu. Zraven spadajo filter je primeren samo za tekočine. Sesanje prahu ali umazanije bi ga uničilo.

Naprava je določena le za hišno, zasebno uporabo in ne za gospodarsko uporabo ali izposajo.

Naprave nikakor ne smete uporabljati za sesanje

- vnetljivih ali strupenih snovi (npr. bencina, azbesta, azbestnega prahu, kopirne kartuše),
- hlapljivih snovi,
- kislin,
- vročega ali žarečega pepela,
- prahu, peska ali podobne umazanije.

### Varnostna navodila

Od te naprave lahko izhajajo nevarnosti za osebe in stvarne vrednosti, če naprave ne uporabljate strokovno oz. je ne uporabljate v skladu z namenom uporabe ali če ne upoštevate varnostnih predpisov.

To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki pri tem nastanejo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

### **Nevarnost v okolici z eksplozivom**

Aparat ni zaščiteno pred eksplozijami. Nikoli ga ne uporabite, če so prisotni eksplozivni prah, tekočine ali para!

### **Nevarnosti, ki jih predstavlja kombinacija vode skupaj z elektriko**

- V primeru nepravilnega priključka in nestrokovne uporabe predstavlja voda skupaj z elektriko smrtno nevarnost in nevarnost resnih poškodb zaradi udara.
- Preden sežete v vodo, vedno prekopite vse naprave brez napetosti, ki se nahajajo v vodi.

### **Pravilna električna namestitvev**

- Električne instalacije morajo ustrezati nacionalnim graditeljskim določilom in jih sme prevzeti samo strokovnjak za elektriko.
- Oseba velja za strokovnjaka za elektriko, ko je kvalificiran zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj in je upravičen, da poveri in presodi delo in ga izvede. Delo strokovnjaka zajema tudi spoznavanje možnih nevarnosti in opazovanje zadevnih regionalnih in nacionalnih norm, predpisov in določil.
- Če imate kakršnakoli vprašanja in probleme, se obrnite na strokovnjaka.
- Priključitev naprave je dovoljena samo, ko se električni podatki naprave in priključek ujemajo. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- S vtičem pripravljena naprava sme obratovati samo v predpisani instalirani vtičnici.
- Podaljšek napeljave in električni delilnik (npr. vtičnica) morata biti primerna za uporabo na prostem (zaščitena pred škropljenjem).
- Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.

### **Varna uporaba**

- Aparata ne uporabljajte ali puščajte zunaj, ko dežuje.
- Varnostna razdalja med napravo in vodo mora biti vsaj 2 m.
- Aparat naj obratuje le, če v vodi ni ljudi!
- Naprave s poškodovano električno napeljavo ali poškodovanim ohišjem ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, poleg tega pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Ohišje naprave ali pripadajočih delov odpirajte samo, če ste v navodilih izrecno pozvani k temu.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblaščen servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca, če težav ni mogoče odpraviti.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spreminjati.

### **Montaža**

#### **Predpriprava (Slika C, D, E):**

- Kolo (11) vtaknete v ohišje.
- Transportni ročaj (12) postavite v zeleni položaj. Zato ročni vijak (13) odvijete in spet privijete.
- Vstopni delilnik (4) s premikom pri vtikanju in vrtenju (14) montirajte (bajonetna zapora).
- Sesalno cev (2) na vstopni delilnik (4) priključite.
- Podaljšane cevi (Slika A, 6, 7) k ročnemu delu cevi(2) namestite. Brezbarvna cev (6) omogoča, da nadzirate pretok in da hitreje prepoznate zamašitve.
- Primerno šobo za vaše namene (9) odprite.

**Navodilo:** Več cevi uporabljate, večji je torni upor cevi S tem se zmanjša moč sesanja.



## **Deluje kot sesalec za blato (Slika B, E)**

**Navodilo:** Ko napravo uporabljate kot sesalec za blato, bo odplaka takoj izločena preko odtočne cevi (Slika B, 3). Odplaka ne bo zbrana v posodi.

Postopek je naslednji:

- Napravo namestite vsaj 2 m oddaljeno od vode.
- Rahli naklon za potek cevi (3) ustvarite: Napravo rahlo dvignite, toda postavite jo na stabilno in varno mesto. Odtočna odprtina (15) mora biti nad višino vodne gladine.
- Odtočno cev (3) vtaknete v odtočno odprtino (15) prestrežljive posode.
- Zato pazite, da je cev ravna: Nobenih pregibov ali lokov zaradi neravnih tal. Odplake morajo neovirano odtekati in odpadke odlagate v skladu s krajevnimi danostmi.

**Navdilo:** Ko vrečko za nesnago (Slika A, 8) poveznete preko prostega konca odtočne cevi (3), lahko od velikih delcev, kot so listje ali alge, očiščene odplake pošljete nazaj v ribnik. Alternativno lahko posesano blato iz ribnika uporabite za gnojilo za rastline. V tem primeru položite odtočno cev naravnost v gredo. Sicer ustrezno odlagate odpadke v skladu s krajevnimi danostmi.

## **Aparat kot mokri sesalec**

**Napetek:** Kadar napravo uporabljate kot mokri sesalnik, se odpadna voda zbira v posodi. Posesate lahko maksimalno 10 l tekočine.

Postopek je naslednji:

- Napravo namestite vsaj 2 m oddaljeno od vode (Slika B).
- Zapiralne lonce (Slika C, 5) vtaknete v odtočno odprtino (15) prestrežljive posode.

## **Uporaba šob (Slika A, 9):**

Univerzalna šoba (a): Za sesanje blata iz ribnika, ne da bi posesali ribniški prod.

Šoba za nitkaste alge (b): Za ločevanje in odstranjevanje vrvi nitkastih alg.

Šoba za mokro sesanje (c): Samo za delovanje mokrega sesalca za sesanje umazane vode ali ostankov.

**Navdilo:** Vsako sesanje mora potekati počasi in v mirnih, enakomernih gibih. Tako boste dviganje usedlin v glavnem preprečili.

## **Zagon**

**Pozor!** Naprava ne sme nikoli obratovati brez penastega filtra (Slika H, 22) ali plovca. Oba sta montirana ob dobavi. Nikoli ne sesajte prahu ali umazanije!

Aparat priključite na električno omrežje. Naprava razpolaga z omrežnim stikalom (Slika F, 16):

Položaj I: samodejni pogon. Kontinuirano sesanje.

Položaj 0: aparat je izklopljen.

## **Delovanje**

### **Posebnosti**

Med delovanjem lahko zbudijo pozornost naslednje stvari.

**Naprava močno vibrira.** Napravo izklopite z omrežnim stikalom (16) in jo po 20 sekundah spet vklopite. Če se spet pojavijo vibracije, potem je verjetno

- tank poln (deluje kot mokri sesalec, naravnajte zapiralne lonce),
- dotočni delilnik, odtok ali penasti filter so umazani.

Opravite čiščenje in vzdrževanje naprave.

**Nastaja para.** Nobenega razloga za skrb. Gre za kondenzacijsko vodo, ki se pojavi v obliki vodne pare v prezračevalni odprtini. Ta učinek se naredi posebno v hladnem vremenu.

## Održava težav in motenj

| Motnja                                                        | Vzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V napravi se naredi para                                      | V hladnem vremenu nastane v napravi kondenzacijska voda, ki se pojavi v obliki vodne pare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normalen dogodek. Nobena pomoč ni potrebna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Naprava šumi in/ali močno vibrira                             | Tank je poln<br>Dovodni delilnik, odtok ali penasti filter so umazani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Izpraznite tank<br>Napravo izklopite, 20 s počakajte in ponovno vklopite napravo. Če se ponovno pojavi motnja, očistite napravo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aparat ne sesa ali izgublja moč                               | Ni omrežne napetosti<br>Višinska razlika med vodno gladino in napravo je prevelika<br>Obe posodi sta polni vode. Plovec popolnoma tesni<br>Umazanija zamaši penasti filter, sesalno cev<br>Pokrov dovodnega delilnika se težko odpira ali je umazan<br>O-obroč dovodnega delilnika se ne prilega pravilno.<br>Pokrov odtočnega ventila se težko odpira ali je umazan.<br>O-obroč v notranjem tanku se ne prilega pravilno. | Preskusite omrežno napetost<br>Odtok mora biti malo nad višino vodne gladine<br>Izpraznite napravo<br>Odstranite umazanijo<br>Snamete dovodni delilnik. Preverite ležišče pokrova ( <b>Slika I, 4</b> )<br>Preverite ležišče O-obroča ( <b>Slika I, 4</b> )<br>Odtočno cev snamete. Preverite ležišče pokrova.<br>Ležišče O-obroča preverite ( <b>Slika I, 27</b> ) |
| Majhna sesalna moč                                            | Povišajte torni upor cevi.<br>Prevelika globina sesanja. Od 1,5 m sesalne globine naprej upade konstrukcijska moč sesanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesalni vod naj bo čim krajši in raven.<br>Znižajte sesalno globino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Posoda se ne izprazni                                         | Odtočna cev je preganjena ali ni položena z naklonom<br>Umazanija zamaši odtočno cev ali odtočni ventil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pravilno položite cev. Glejte montažo.<br>Umazanijo odstranite iz odtočne cevi in odtočnega ventila.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naprava nezadostno preklaplja med posodami ali ne preklaplja. | Umazan film iz bata po dolgi življenjski dobi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Snamete ohišje motorja ( <b>G, 17</b> ). Ročno dovajate stik preko nadobračalke glave motorja.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Čiščenje in vzdrževanje

### Standardno čiščenje (slika F - H)

- Napravo iz omrežnega stikala (16) iz klopote in izvlečete električni vtič.
- Odstranite vse cevi.
- Odpiralč posode odvijte (18).
- Snamete ohišje motorja (17).
- Notranji tank sperete (19), toda ne vzamete ga ven.
- Zaskočne plošče (21) pod filtrirnimi penami (22) odvijete.
- Filtrirno peno (22) vzamete ven in operete s čisto vodo.

**Navodilo:** Filtrirne pene so deli, ki se obrabijo. Ob tej priložnosti preverite filtrirno peno. Pri poškodbi nadomestite samo z originalnimi OASE-nadomestnimi deli.

### Očistite notranji tank, zbiralno posodo, dovodni delilnik in odtočni ventil (Slika I-K)

- Dovodni delilnik (Slika J): Dovodni delilnik (4) iz bajonetnega zapirala (14) zavrtite. Preverite popolnost in stanje gumenega tesnila (25) v dovodnem delilniku.
- Splaknite dovodni delilnik.
- Notranji tank (slika I 19) demontirajte in splaknite.
- Preverite stanje gumijastega tesnila (27).
- Sperite zbiralno posodo (slika K 24) in odtočni ventil (23).
- Pokrov (26) na odtočni odprtini preverite na ležišče in gibljivost.

**Navodilo:** Tesnilni obroči in ventilske gumice so deli, ki se obrabijo. Pri poškodbi ali izgubi nadomestite samo z originalnimi OASE-nadomestnimi deli.

### Sestavi napravo

Takoj nato napravo ponovno v obratnem vrstnem redu sestavite. Ne pozabite zapreti ohišja motorja s pomočjo zaskočne kljuge. (Slika J, 18).

### **Deli, ki se obrabijo**

Filtrirne pene, tesnilni obroči in gumice ventilov se obrabijo in zato ne spadajo v garancijo.

### **Skladiščenje**

Lovilno posodo izpraznite in očistite aparat. Hranite v suhem prostoru, brez zmrzali in nedostopno za otroke.

### **Odlaganje odpadkov**

Filtrne pene in tesnila, ki jih ne uporabljate več, lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki.



Te naprave ne smete odložiti kot gospodinjski odpadek! Uporabite zato predviden sistem za prevzem. To napravo naredite predtem neuporabno tako, da odrežete kabel.

## Prijevod originalnih uputa za uporabu

### Savjeti uz ove upute za upotrebu

Dobrodošli u OASE Living Water. Kupnjom **PondoVac 3** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brižno čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu prosljedite i ove upute.

### Opseg isporuke

| Slika (A) | Broj | Opis                                    |
|-----------|------|-----------------------------------------|
| 1         | 1    | PondoVac 3 usisavač mulja               |
| 2         | 1    | 4 m usisno crijevo                      |
| 3         | 1    | 2,5 m odvodno crijevo                   |
| 4         | 1    | Ulazni razdjelnik                       |
| 5         | 1    | Čepovi za zatvore                       |
| 6         | 1    | Produžna cijev prozirna                 |
| 7         | 4    | Produžna cijev plastični materijal (PP) |
| 8         | 1    | Vrećica za prljavštinu                  |
| 9         |      | Komplet mlaznica                        |
| a         | 1    | Universalna mlaznica                    |
| b         | 1    | Mlaznica za vlaknaste alge              |
| c         | 1    | Sisaljka za mokro usisavanje            |
| d         | 1    |                                         |
|           | 1    | Uputa o upotrebi                        |

### Namjensko korištenje

PondoVac 3, daljnje nazvan „uređaj” smije se koristiti samo za usisavanje mulja iz jezeraca ili kao usisavač za mokro -usisavanje. Svi ostali dijelovi u isporuci smiju se koristiti samo za tu primjenu. Pripadajući filteri primjenjivisu samo za usisavanje tekućina. Usisavanje prašine ili prljavštine uništava filter.

Uređaj je namijenjen samo za privatnu upotrebu u domaćinstvima i nije namijenjen komercijalnoj upotrebi ili iznajmljivanju.

Uređaj se ni u kojem slučaju ne smije upotrebljavati za usisavanje

- zapaljivih ili otrovnih materijala (npr. benzin, azbest, azbestna prašina, toneri za tiskalice),
- isparavajućih tvari,
- kiselina,
- vrućeg ili tinjajućeg pepela,
- prašine, pijeska ili sličnih otpadnih materijala.

### Sigurnosne napomene

Neispravna i nenamjenska upotreba ovog uređaja ili nepoštivanje sigurnosnih napomena mogu uzrokovati ozljede i materijalne štete.

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su podučeni o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju opasnosti koje mogu proizaći iz toga. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

### **Opasnost u eksplozivnom okružju.**

Uređaj nije zaštićen od eksplozije. Ne koristite uz rad nikada eksplozivne prašine, tekućine ili pare!

### **Opasnosti koje nastaju kombinacijom vode i elektriciteta**

- Kombinacija vode i struje kod nepropisnog priključka ili nestručnog rukovanja može zbog nastanka strujnog udara uzrokovati smrt ili teška ozljeđivanja.
- Prije nego što dodirnete vodu, uvijek i sve uređaje koji se nalaze u vodi potpuno isključiti iz napona.

### **Ispravne električne instalacije**

- Električne instalacije moraju odgovarati nacionalnim odredbama i smije ih obaviti samo elektrotehnički stručnjak.
- Elektrotehnički stručnjak osoba je koja je na temelju stručne izobrazbe, znanja i iskustva osposobljena i ovlaštena obavljati povjerene radove. Rad stručnjaka obuhvaća i prepoznavanje mogućih opasnosti te poštivanje regionalnih i nacionalnih normi, pravila i propisa.
- Za sva pitanja i probleme obratite se elektrotehničkom stručnjaku.
- Priključivanje uređaja dopušteno je samo kada se električni podaci uređaja podudaraju s podacima električne mreže. Podaci o uređaju nalaze se na označnoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovim uputama.
- Uređaj sa priključnim kabelom smije se koristiti samo na pravilno instaliranoj utičnici.
- Produžni kablovi i strujni razdjelnici (npr. mnogostruke utičnice) moraju biti prikladne za vanjsko korištenje (zaštićene od štrcajuće vode).
- Uređaj mora biti zaštićen sklopkom radi nestanka struje, sa osnovnom izmjerom od maksimalno 30 mA.

### **Sigurno poduzeće**

- Uređaj nemojte koristiti niti ostaviti da stoji na kiši.
- Sigurnosna udaljenost uređaja od vode mora iznositi najmanje 2 m.
- Uređaj se smije koristiti samo ako se nitko ne nalazi u vodi!
- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na električnim vodovima ili na kućištu.
- Nikada ne nosite i ne vučite uređaj držeći ga za priključni kabel.
- Vodove postavite tako da se ne mogu oštetiti i da nitko preko njih ne može pasti.
- Kućište uređaja ili pripadajućih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izričito zahtijeva.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i pribor za uređaj.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.

### **Montaža**

#### **Priprema (Slika C, D, E):**

- Kotače (11) učvrstiti na kućište.
- Dršku za nošenje (12) staviti u željenu poziciju. Za to vijak (13) odviti i ponovno čvrsto zavrnuti.
- Ulazni ventil (4) putem pritiskanja i potom zakretanja montirati u ulaz (14) (bajunetni zapor).
- Usisnu cijev (2) na ulazni ventil (4) priključiti.
- Produžne cijevi (slika A, 6, 7) na ručni dio crijeva (2) pričvrstiti. Prozirna cijev (6) omogućuje kontrolu protoka, kako bi se brže prepoznala zaštopanja.
- Prema nakani, odgovarajuće mlaznice (9) staviti.

**Napomena:** Što se više cijevi koristi, to je veći otpor trenja u njima. Time se smanjuje učinkovitost usisavanja.

## Upotreba uređaja za usisavanje mulja (Slika B, E)

**Napomena:** Kada uređaj koristite kao usisavač mulja, otpadne vode se direktno odvođe putem odvodnog crijeva (slika B, 3). Otpadna voda se ne sakuplja u spremnik.

Postupite na sljedeći način:

- Uređaj postaviti najmanje 2 m udaljen od vode.
- Lagani pad za odvodno crijevo (3) stvoriti: Uređaj postaviti povišeno, ali na čvrsto i sigurno mjesto. Odvodni otvor (15) mora biti iznad razine vode.
- Odvodno crijevo (3) u odvodni otvor (15) S spremnika utaknuti.
- Pri tome pripaziti da crijevo ravno leži: bez presavijanja i namotaja radi neravnosti podloge. Otpadna voda mora neometano istjecati i prema mjesnim okolnostima biti uklonjena.

**Napomena:** Kada vrećicu za skupljanje prljavštine (slika A, 8) prevučete preko slobodnog kraja odvodnog crijeva (3), možete tako pročišćenu vodu od grubih nečistoća kao što je lišće ili alge, ponovno ispuštati u jezerce. Alternativno možete usisati mulj iskoristiti kao gnojivo za biljke. U tom slučaju položite odvodno crijevo direktno u lijevu s biljem. Inače ukloniti otpadnu vodu prema mjesnim odredbama.

## Rad kao usisavač za mokro usisavanje

**Napomena:** Ako uređaj koristite za mokro usisavanje, otpadna se voda sakuplja u spremniku. Usisati se može maksimalno 10 l tekućine.

Postupite na sljedeći način:

- Uređaj postaviti na udaljenosti od najmanje 2 m od vode (slika B).
- Čepove za zatvaranje (slika C, 5) u otvor za odvod (15) spremnika utaknuti.

## Primjena blaznica (slika A, 9):

Universalna mlaznica (a): Za usisavanje mulja iz jezeraca, bez da se usisaju kamenčići na dnu.

Mlaznica za vlaknaste alge (b): Za odvajanje i otklanjanje nakupljenih vlaknastih algi.

Mlaznica za usisavanje vode (c): Samo za korištenje uređaja kod usisavanja vode, za usisavanje prljave vode ili ostataka vode.

**Napomena:** Svako usisavanje treba uslijediti polakim, mirnim i jednakomjernim pokretima. Na taj način se sprječava vrtoženje naslaga.

## Puštanje u rad

**Pozor!** Uređaj nikada ne koristiti bez filtera za pjenu (Slika H, 22) ili plovka! Oboje je montirano već po isporuci. Nikada nemojte usisavati prašinu niti prljavštinu!

Priključite uređaj na strujnu mrežu. Uređaj posjeduje električni prekidač (slika F, 16):

Položaj I: Automatski način rada. Kontinuirano usisavanje.

Položaj 0: Uređaj je isključen.

## Rad

### Abnormalnosti

Tijekom rada može doći do neuobičajenosti.

**Uređaj jako vibrira.** Isključite uređaj na prekidaču (16) i nakon 20 sekundi ga ponovno uključite. Ukoliko se vibracije ponovno pojave, vjerovatno je

- spremnik pun (korištenje mokrog usisavanja, primjenjeni čpovi za zatvaranje odvoda);
- ulazni ventil, odvod, ili filteri prljavi.

Provedite čišćenje i održavanje uređaja.

**Razvija se para.** Nema potrebe za brigom. Radi se o kondenzacijskoj vodi, koja u obliku vodene pare izlazi kroz izlaze za zračenje. Ovaj efekt pojavljuje se osobito pri hladnijem vremenu.

## Uklanjanje smetnji

| Smetnja                                                           | Uzrok                                                                                                      | Rješenje                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na uređaju izlazi para                                            | Pri hladnijem vremenu u uređaju nastaje kondenzacijska voda, koje u obliku vodene pare izlazi van.         | Normalna pojava. Nije potrebna pomoć.                                                                                         |
| Uređaj proizvodi buku i/ili jako vibrira.                         | Spremnik pun<br>Ulazni ventil, odvod ili filteri prljavi                                                   | Isprazniti spremnik<br>Uređaj isključiti, sačekati 20 sekundi i ponovno uključiti. Pojavili se smetnja opet, uređaj očistiti. |
| Uređaj ne usisava ili gubi snagu                                  | Nema napona strujne mreže                                                                                  | Provjerite napon strujne mreže                                                                                                |
|                                                                   | Visinska razlika između razine vode i uređaja prevelika                                                    | Odvod treba biti nešto iznad razine vode                                                                                      |
|                                                                   | Oba spremnika puna vode. Plovci potpuno brtve                                                              | Isprazniti uređaj                                                                                                             |
|                                                                   | Prijavaština zaštopava pjenaste filtere, usisnu cijev ili crijevo                                          | Ukloniti prljavštinu                                                                                                          |
|                                                                   | Poklopac na ulaznom ventilu steže ili je zaprljan                                                          | Skinuti ulazni ventil Provjerite sjedi li poklopac ispravno ( <b>Slika I, 4</b> )                                             |
|                                                                   | O-prsten na ulaznom ventilu ne sjedi pravilno                                                              | Provjerite sjedi li O-prsten ispravno ( <b>Slika I, 4</b> )                                                                   |
|                                                                   | Poklopac na izlaznom ventilu steže ili je zaprljan                                                         | Skinuti odvodno crijevo. Provjeriti položaj poklopca                                                                          |
| Mala usisna snaga                                                 | O-prsten na unutarnjem spremniku ne sjedi pravilno                                                         | Prekontrolirati položaj O-prstena ( <b>slika I, 27</b> )                                                                      |
|                                                                   | Povišen otpor u cijevima                                                                                   | Usisni vod treba biti što kraći i ležati što je moguće ravnije.                                                               |
| Spremnik se ne prazni                                             | Usisna dubina prevelika. Preko 1,5 m usisne dubine opada snaga usisavanja što je uvjetovano konstrukcijom. | Smanjiti usisnu dubinu                                                                                                        |
|                                                                   | Odvodno crijevo presavijeno ili nije povišeno položeno                                                     | Crijevo pravilo položiti. Pogledati montiranje.                                                                               |
|                                                                   | Prijavaština zaštopava odvodno crijevo ili odvodni ventil                                                  | Ukloniti prljavštinu iz odvodnog crijeva ili odvodnog ventila                                                                 |
| Uređaj nedovoljno prespaja između spremnika ili uopće ne prespaja | Film nečistoće na klipovima radi duljeg stajanja                                                           | Kućište motora ( <b>G, 17</b> ) skinuti. Manuelno uvođenje prespajanja putem naopakog držanja glave motora.                   |

## Čišćenje i održavanje

### Kompletno čišćenje (slika F - H)

- Uređaj na prekidaču (16) isključiti izvući prekidač iz struje.
- Ukloniti sva crijeva.
- Držače spremnika otpustiti (18).
- Skinuti kućište motora (17).
- Unutarnji spremnik isprati (19), ali ga ne vaditi.
- Držače ploče (21) ispod pjenastih filtera otpustiti (22).
- Pjenaste filtere (22) izvući i isprati pod čistom vodom.

**Napomena:** Pjenasti filteri su potrošni dijelovi. Ovom prilikom provjerite stanje pjenastih filtera. Pri oštećenjima zamijeniti samo originalnim OASE- rezervnim dijelovima.

### Očistite unutrašnji spremnik, prihvatni spremnik, ulazni razvodnik i ispusni ventil (slika I - K)

- Ulazni razvodnik (slika J): Ulazni razvodnik (4) iz bajonetnog zapora (14) odvrnuti. Gumene brtve (25) u ulaznom razvodniku provjeriti na cjelovitost i stanje.
- Isperite ulazni razvodnik.
- Skinite i isperite unutrašnji spremnik (slika I 19).
- Provjerite stanje gumene brtve (27).
- Isperite prihvatni spremnik (slika K 24) i ispusni ventil (23).
- Provjerite mogućnost pomicanja i nasjedanje zaklopca (26) na ispusnom otvoru.

**Napomena:** Brtveni prsteni i gumice za ventile su potošni dijelovi. Pri oštećenju ili gubitku zamijeniti sa originalnim rezervnim dijelovima OASE.

### Sastavljanje uređaja

Konačno uređaj ponovno obrnutim redoslijedom sastaviti. Ne zaboravite, kućište motora pomoću kvačica učvrstiti. (slika J, 18).

### **Potrošni dijelovi**

Pjenasti filtri, brtveni prstenovi i ventilske gumice potrošni su dijelovi i ne podliježu pod jamstvo.

### **Skladištenje**

Ispraznite prihvatne spremnike i očistite uređaj. Čuvati u suhoj prostoriji zaštićeno od smrzavanja i dohvata djece.

### **Zbrinjavanje**

Stare pjenaste filtre i brtve možete zbrinuti zajedno s kućnim otpadom.



Ovaj uređaj ne smije se bacati u kućni otpad! Koristite za to, molimo Vas, za to predviđene sisteme preuzimanja. Prije toga onesposobite uređaj odrezivanjem kablova.



Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

Indicații privind aceste instrucțiuni de utilizare

Bine ați venit la OASE Living Water. Prin achiziționarea produsului **PondoVac 3** ați făcut o alegere bună. Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni. Respectarea indicațiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte ți sigure. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

Conținutul livrării

| Imaginea (A) | Cantitate | Descriere                                |
|--------------|-----------|------------------------------------------|
| 1            | 1         | PondoVac 3 aspirator de nămol            |
| 2            | 1         | 4 m furtun de aspirație                  |
| 3            | 1         | 2,5 m furtun de evacuare                 |
| 4            | 1         | Distribuitor de admisie                  |
| 5            | 1         | Dop                                      |
| 6            | 1         | Țeavă prelungitoare transparentă         |
| 7            | 4         | Țevi prelungitoare material plastic (PP) |
| 8            | 1         | Sac de colectare a deșeurilor            |
| 9            |           | Set de duze                              |
| a            | 1         | Duză universală                          |
| b            | 1         | Duză pentru alge filiforme               |
| c            | 1         | Duză de aspirație în mediu umed          |
| d            | 1         |                                          |
|              | 1         | Instrucțiuni de folosință                |

Utilizarea în conformitate cu destinația

PondoVac 3 , denumit în cele ce urmează "aparat" poate fi utilizat numai pentru aspirarea nămolului din iaz sau ca aspirator pentru -mediu umed. Și toate celelalte componente din pachetul de livrare vor fi utilizate numai în acest sens. Filtrul corespunzător este compatibil numai pentru lichide. Aspirarea de praf sau impurități l-ar distruge.

Aparatul este conceput numai pentru utilizarea în gospodărie și nu pentru folosirea în mediu industrial sau închiriere.

În niciun caz nu este admisă utilizarea aparatului pentru aspirarea de

- substanțe inflamabile sau toxice (de exemplu benzină, azbest, praf de azbest, toner de copiator),
- substanțe volatile,
- acizi,
- cenușă încinsă sau incandescentă,
- praf, nisip sau impurități similare.

Indicații privind securitatea muncii

Aceste aparat poate reprezenta o sursă de pericole pentru persoane și bunuri materiale dacă aparatul este utilizat impropriu, respectiv neconform cu destinația sa sau dacă indicațiile de siguranță nu sunt respectate.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau cu experiență și cunoștințe deficitare, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

### Pericol în mediu exploziv

Aparatul nu este protejat la explozie. Nu îl utilizați în niciun caz în apropiere de pulberi, lichide sau vapori explozivi!

### Pericole care apar prin combinația dintre apă și electricitate

- Combinația dintre apă și electricitate poate conduce, în cazul racordării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte, la deces sau vătămări corporale grave prin electrocutare.
- Înainte de a băga mâna în apă, scoateți de sub tensiune toate echipamentele aflate în apă.

### Instalație electrică conform normelor

- Instalațiile electrice trebuie să respecte normele firmelor naționale de montaj, lucrările fiind efectuate numai de către un electrician specializat.
- O persoană este considerată electrician specializat în cazul în care, ca urmare a instruirii de specialitate, a cunoștințelor și a experiențelor are capacitatea și dreptul să aprecieze și să efectueze lucrările care îi sunt încredințate. Lucrările efectuate în calitate de specialist includ și identificarea pericolelor posibile și respectarea normelor, prevederilor și dispozițiilor regionale și naționale.
- Pentru întrebări și probleme, vă rugăm să vă adresați unui electrician specializat.
- Conectarea aparatului este permisă numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu energie electrică. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța de fabricație de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.
- Un aparat pregătit pentru cuplare poate fi utilizat numai la nivelul unei prize instalate în mod corespunzător.
- Cablurile prelungitoare și distribuitorii de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecție împotriva stropilor de apă).
- Aparatul trebuie să dispună de un sistem de protecție împotriva curenților vagabonzi cu o eroare de calcul a curențului de maxim 30 mA.

### Funcționare sigură

- Nu utilizați și nu lăsați aparatul în ploaie.
- Distanța de siguranță a echipamentului față de apă trebuie să fie de minim 2 m.
- Utilizați acest aparat numai atunci când nu se află persoane în apă!
- În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
- Nu transportați și nu trageți aparatul de cablu de alimentare.
- Montați pe traseu conductele protejate contra deteriorărilor și aveți în vedere ca nicio persoană să nu poată cădea peste ele.
- Deschideți carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vi se solicită expres acest lucru în instrucțiuni.
- Executați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. Adresați-vă unei stații de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteți remedia problemele.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru aparat.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.

### Montare

#### Pregătire (imaginea C, D, E):

- Cuplați roțile (11) pe carcasă.
- Aduceți etrierile de transport (12) în poziția dorită. În acest scop, desfaceți șurubul manual (13) și strângeți-l la loc.
- Distribuitorul de admisie (4) va fi montat prin mișcare de conectare și rotire în admisie (14) (închidere tip baionetă).
- Conectați furtunul de aspirație (2) la distribuitorul de admisie (4).
- Montați țeava prelungitoare ( imaginea A, 6, 7) la nivelul componentei manuale a furtunului (2). Țeava transparentă (6) permite controlarea debitului pentru a identifica astfel mai rapid colmatările.
- Împingeți duza corespunzătoare (9) pentru operațiune.

**Indicație:** Cu cât sunt utilizate mai multe țevi, cu atât este mai mare rezistența datorată forței de frecare din acestea. Astfel se reduce capacitatea de aspirație.

### Utilizare ca aspirator de nămol ( imaginea B, E)

**Indicație:** Dacă utilizați aparatul ca aspirator de nămol, apa uzată este eliminată imediat prin furtunul de scurgere ( imaginea B, 3). Apa uzată nu este colectată într-un recipient.

Procedați după cum urmează:

- Montați echipamentul la o distanță de minim 2 m de apă.
- Realizați o pantă ușoară pentru furtunul de scurgere (3): Montați echipamentul într-o poziție ușor ridicată, dar solidă și stabilă. Orificiul de scurgere (15) trebuie să fie peste nivelul apei.
- Introduceți furtunul de scurgere (3) în orificiul de scurgere (15) al recipientului de colectare.
- Verificați poziția dreaptă a furtunului: Evitați coturile sau curburile ca urmare a denivelărilor solului. Apa uzată trebuie să se poată scurge fără probleme și să fie eliminată confirm condițiilor de la fața locului.

**Indicație:** În cazul în care sacii de colectare a deșeurilor ( imaginea A, 8) acoperă capătul liber al furtunului de scurgere (3), apa uzată curățată de particule grosiere, de exemplu frunze sau alge, poate reveni în iaz. Alternativ puteți utiliza nămolul aspirat din iaz ca îngrășământ pentru plante. În acest caz, poziționați furtunul de scurgere direct într-un râsad. În caz contrar, eliminarea se realizează conform condițiilor de la fața locului.

### Utilizarea ca aspirator umed

**Indicație:** Dacă utilizați aparatul ca aspirator pentru mediu umed, apa uzată este colectată în rezervor. Poate fi aspirată o cantitate maximă de 10 l de lichid.

Procedați după cum urmează:

- Montați echipamentul la o distanță de minim 2 m de apă ( imaginea B).
- Introduceți dopurile ( imaginea C, 5) în orificiul de scurgere (15) al recipientului de colectare.

### Utilizarea duzelor ( imaginea A, 9):

Duză universală (a): Pentru aspirarea nămolului din iaz fără a preleva și pietrișul din nămol.

Duză pentru alge filiforme (b): Pentru separarea și eliminarea acumulărilor de alge filiforme.

Duză de aspirare umedă (c): Numai la utilizarea ca aspirator umed, pentru aspirarea de apă murdară sau apă reziduală.

**Indicație:** Fiecare aspirare trebuie efectuată treptat și cu mișcări calme, uniforme. Astfel se evită în mare măsură agitarea sedimentelor depuse.

### Punerea în funcțiune

**Atenție!** Nu utilizați în nici un caz echipamentul fără spumă de filtru ( imaginea H, 22) sau flotor! Ambele sunt montate în starea de livrare. Nu aspirați niciodată praf sau murdărie !

Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Aparatul dispune de un buton de rețea ( imaginea F, 16):

Poziția I: Funcționare automată. Aspirare continuă.

Poziția 0: Aparatul este decuplat.

### Operare

#### Probleme

Pe parcursul exploatării pot apărea probleme.

**Aparatul vibrează puternic.** Oprțiți aparatul prin intermediul butonului de rețea (16), cu repornirea acestuia după 20 de secunde. Dacă vibrațiile apar din nou, probabil că

- rezervorul este plin (utilizare ca aspirator la umezeală, dopurile montate),
- distribuitorul de încărcare, scurgerea sau spuma filtrului sunt colmate.

Efectuați lucrări de curățare și întreținere a echipamentului.

**Se formează aburi.** Nu există motive de îngrijorare. Este vorba despre apă condensată care este transmisă sub formă de aburi de apă prin orificiile de aerisire. Efectul apare în special în condițiile unei temperaturi exterioare scăzute.

## Înlăturarea defecțiunilor

| Defecțiune                                                                    | Cauză                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Măsuri de remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la nivelul aparatului este evacuat abur                                    | În cazul unei temperaturi exterioare scăzute, în aparat se formează apă condensată, eliberată sub formă de vapori de apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eveniment normal. Nu este necesară adoptarea de măsuri de asistență                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aparatul produce zgomote și/sau vibrează puternic                             | Rezervorul plin<br>Distribuitorul de admisie, scurgerea sau spuma de filtrare prezintă impurități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Golirea rezervorului<br>Opriți aparatul, așteptați 20 s și reporniți-l. Dacă problema apare din nou, curățați echipamentul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aparatul nu aspiră sau pierde din putere                                      | Nu există tensiune de alimentare<br>Diferența de nivel dintre apă și aparat este prea mare<br>Ambele recipiente sunt pline cu apă. Flotoarele etanșează complet<br>Impuritățile colmatează spuma de filtrare, țeava de aspirație sau furtunul de aspirație<br>Clapeta la nivelul distribuitorului de admisie este blocată sau prezintă impurități<br>Garnitura toroidală la nivelul distribuitorului de admisie nu are o poziție corectă<br>Clapeta ventilului de evacuare este blocată sau prezintă impurități<br>Garnitura toroidală din rezervorul interior nu este poziționată corect | Verificați tensiunea din rețea<br>Scurgerea trebuie să fie mai sus față de nivelul apei<br>Golirea aparatului<br>Eliminați impuritățile<br>Demontați distribuitorul de admisie. Verificați poziția clapetei ( <b>imaginea I, 4</b> )<br>Verificați poziția garniturii toroidale ( <b>imaginea I, 4</b> )<br>Decuplați furtunul de scurgere. Verificați poziția clapetei<br>Verificați poziția garniturii toroidale ( <b>imaginea I, 27</b> ) |
| Capacitate de aspirație redusă                                                | Rezistență ridicată la frecare<br>Adâncimea de aspirație prea mare. De la o adâncime de aspirație de 1,5 m scade capacitatea de aspirație ca urmare a execuției constructive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mentineți conducta de aspirație cât mai scurtă și plană.<br>Reduceți adâncimea de aspirație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rezervorul nu se golește                                                      | Furtunul de evacuare este îndoit sau nu este montat în pantă<br>Impuritățile colmatează furtunul de evacuare sau ventilul de evacuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montați furtunul corect. A se vedea Montaj.<br>Eliminați impuritățile din furtunul de evacuare și ventilul de evacuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aparatul nu comută suficient între recipiente sau comutarea este insuficientă | Strat de impurități pe pistoane după o perioadă mai lungă de neutilizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demontați carcasa motorului ( <b>G, 17</b> ). Inițializarea manuală a procesului de comutare prin ridicarea capului motorului deasupra capului.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Curățarea și întreținerea

### Curățarea standard (Figura F - H)

- Opriți aparatul la nivelul ștecărului cablului de alimentare (16) și scoateți ștecărul cablului de alimentare.
- Decuplați toate furtunurile.
- Demontați sistemul de fixare a recipientului (18).
- Demontați carcasa motorului (17).
- Clătiți rezervorul interior (19), fără demontarea acestuia.
- Desfaceți plăcile de fixare (21) sub spumele filtrelor (22).
- Demontați spumele filtrelor (22) și spălați cu apă curată.

**Indicație:** Spumele filtrelor sunt piese supuse uzurii. Cu această ocazie, verificați spumele filtrelor. În caz de deteriorare, înlocuirea se realizează numai cu piesă de schimb originală OASE.

### Curățați rezervorul interior, recipientul de colectare, distribuitorul de admisie și ventilul de scurgere (imaginea I - K)

- Distribuitor de admisie (imaginea J): Rotiți distribuitorul de admisie (4) din sistemul de închidere tip baionetă (14). Verificați starea și caracterul complet al garniturilor de cauciuc (25) din distribuitorul de admisie.
- Clătiți distribuitorul de admisie.
- Demontați rezervorul interior (imaginea I 19) și clătiți-l.
- Verificați starea garniturii de cauciuc (27).
- Clătiți recipientul de colectare (imaginea K 24) și ventilul de scurgere (23).
- Verificați clapeta (26) din orificiul de evacuare cu privire la poziție și ușurință de acționare.

**Indicație:** Inelele de etanșare și garniturile ventilelor sunt piese supuse uzurii. În caz de deteriorare sau pierdere se înlocuiesc numai cu piese de schimb originale OASE.

### Asamblarea aparatului

Ulterior, aparatul este asamblat în ordine inversă. Nu uitați să blocați carcasa motorului cu ajutorul cârligelor de blocare (imaginea J, 18).

## Consumabile

Spumele filtrante, inelele de etanșare și cauciucurile supapelor sunt piese consumabile și nu sunt supuse garanției.

## Depozitarea

Goliți rezervorul de colectare și curățați aparatul. Se depozitează într-o cameră fără umiditate și protejată împotriva înghețului, care nu este la îndemâna copiilor.

## Îndepărtarea deșeurilor

Spumele de filtrare și garniturile care nu mai sunt utilizate pot fi eliminate cu deșeurile menajere.



Nu este admisă eliminarea acestui echipament împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să utilizați sistemul de recuperare a deșeurilor prevăzut în acest scop. În prealabil, scoateți din uz echipamentul prin secționarea cablului.

## Превод на оригиналното упътване за употреба

### Инструкции към настоящото упътване за употреба

Добре дошли в OASE Living Water. С покупката на продукта **PondoVac 3** Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящето ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

### Размер на доставката

| Рис. (А) | Брой | Описание                              |
|----------|------|---------------------------------------|
| 1        | 1    | Смукател на тиня PondoVac 3           |
| 2        | 1    | 4 м смукателен маркуч                 |
| 3        | 1    | 2,5 м изпускателен маркуч             |
| 4        | 1    | Входен разпределител                  |
| 5        | 1    | Глуха пробка                          |
| 6        | 1    | Удължаваща тръба прозрачна            |
| 7        | 4    | Удължаващи тръби от пластмаса (PP)    |
| 8        | 1    | Торбичка за улавяне на замърсяванията |
| 9        |      | Комплект дюзи                         |
| a        | 1    | Универсална дюза                      |
| b        | 1    | Дюза за нишковидни водорасли          |
| c        | 1    | Мокра смукателна дюза                 |
| d        | 1    |                                       |
|          | 1    | Упътване за употреба                  |

### Употреба по предназначение

PondoVac 3, наричан по-нататък „уред“ може да се използва само за изсмукване на тиня от градински езера или като мокър -смукател. Също така всички други детайли от обема на поръчката могат да се използват само в тази връзка. Принадлежащите филтри са подходящи само за течности. Засмукването на прах или мръсотия би го разрушило.

Уредът е предназначен само за домашно частно ползване, а не за промишлена употреба или даване под наем.

Уредът в никакъв случай не бива да се използва за изсмукване на

- запалими или отровни вещества (напр. бензин, азбест, прах от азбест, тонер от копирни машини),
- летливи субстанции,
- киселини,
- гореща или нажежена пепел,
- прах, пясък или подобни замърсяващи материали.

### Указания за безопасност

От този уред могат да произтекат опасности за хората и имуществото, ако същият се използва неправилно, респ. не по предназначение или ако не се спазват указанията за безопасност.

Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица, на които липсват опит и познания, ако това се извършва под надзор или те бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възникващите вследствие на това опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не могат да се извършват от деца, ако те са без надзор.

## Опасност във взривоопасна среда

Уредът не е защитен от експлозия. Никога не го използвайте при наличие на взривоопасни прахове, течности или пари!

## Рискове, породени от комбинацията между вода и електричество

- Комбинацията от вода и електричество може да доведе при неправилно свързване към захранването или при неправилна работа с уреда до сериозни наранявания от токов удар.
- Преди да бъркате във водата винаги изключвайте от напрежение всички намиращи се във водата уреди.

## Електрическо инсталиране съгласно предписанията

- Електрическите инсталации трябва да отговарят на националните разпоредби за изграждане и могат да се правят само от специализиран електро персонал.
- Дадено лице се счита за специалист по електро, ако е квалифицирано и упълномощено въз основа на своето професионално образование, познания и опит да оценява и извършва възложената му работа. Работата като специалист обхваща също разпознаването на възможни опасности и спазването на действащите регионални и национални стандарти, предписания и разпоредби.
- При въпроси и проблеми се обръщайте към електроспециалист.
- Свързването на уреда е разрешен само тогава, когато електрическите данни на уреда и токовото захранване съвпадат. Данните за уреда се намират върху заводската табела на уреда, върху опаковката или в настоящето ръководство.
- Уред с готов щепсел може да се включва само в инсталиран според предписанията контакт.
- Удължавачи кабели и токови разпределители (напр. многогнездови контакти) трябва да са подходящи за използване на открито (защитени от пръски вода).
- Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.

## Безопасна работа

- Не оставяйте и не експлоатирайте уреда при дъжд.
- Безопасното разстояние на уреда до водата трябва да е най-малко 2 м.
- Експлоатирайте уреда само, ако във водата няма хора!
- При дефектни електрически проводници или дефектен корпус уредът не бива да се използва.
- Не носете, съответно не теглете уреда за захранващия кабел.
- Полагайте проводниците така, че да са предпазени от повреди и обърнете внимание на това, никой да не може да се спъне в тях.
- Отваряйте корпуса на уреда или на принадлежащите му части, само ако това се изисква изрично в ръководството.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да се отстранят, обърнете се към упълномощен филиал на клиентската служба или при съмнения към производителя.
- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални аксесоари за уреда.
- Никога не извършвайте технически промени по уреда.

## Монтаж

### Подготовка (рис. C, D, E):

- Поставете колелата (11) върху корпуса.
- Поставете транспортните скоби (12) в желаното положение. За целта освободете винта (13) и отново го затегнете.
- Монтирайте пускателния вентил (4) с въртене във входния отвор (14) (байонетен затвор).
- Свържете смукателния маркуч (2) към входния разпределител (4).
- Поставете удължаващи тръби (рис. A, 6, 7) към ръчната част на маркуча (2). Прозрачната тръба (6) дава възможност, да се контролира дебита, за да се разпознае по-бързо евентуално запушване.
- За целта сложете върху нея подходяща дюза (9).

**Инструкция:** Колкото повече тръби се използват, толкова по-голямо е съпротивлението при триене в тръбите. По този начин се намалява смукателната способност.

## Работа в качеството на смукател на тиня (рис. В, Е)

**Инструкция:** Ако използвате уреда като смукател на тиня, отпадъчната вода се отвежда веднага през изпускателния маркуч (рис. В, З). Отпадъчната вода не се събира в резервоар.

Процедирайте по следния начин:

- Поставете уреда най-малко на 2 м разстояние от водата.
- Леко наклонете изпускателния маркуч (3): Поставете уреда леко повдигнат, но добре закрепен и в безопасно състояние. Изпускателния отвор (15) трябва да е над нивото на водата.
- Поставете изпускателния маркуч (3) в изпускателния отвор (15) на колектора.
- Внимавайте маркучът да лежи в права линия: Без пречупване или огъване поради неравности на почвата. Отточната вода трябва да може да изтича без препятствия и да бъде отстранявана според местните дадености.

**Инструкция:** Ако на свободния край на изпускателния маркуч (3) нахлузите улавяща замърсяванията торбичка (рис. А, 8), почистената от едри частици като шума или водорасли вода можете да отведете обратно в градинското езеро. Изсмукваната от градинското езеро тиня можете да използвате алтернативно като тор за растения. В този случай положете изпускателния маркуч директно в лехата. В противен случай се освободете от отпадъка съгласно местните дадености.

## Експлоатация за мокро изсмукване

**Забележка:** Ако използвате уреда като мокър смукател, отпадъчната вода се събира в резервоара. Могат да се изсмучат максимум 10 л течност.

Процедирайте по следния начин:

- Поставете уреда на разстояние най-малко в м от водата (рис. В).
- Поставете глуха пробка (рис. С, 5) в изпускателния отвор (15) на колектора.

## Използване на дюзите (рис. А, 9):

Универсална дюза (а): За изсмукване на тинята от градинското езеро без да се засмуква чакъла от дъното.

Дюза за нишковидни водорасли (б): За сепариране и отстраняване на снопове нишковидни водорасли.

Дюза за мокро изсмукване (с): Само при работа като мокър смукател за изсмукване на замърсена или остатъчна вода..

**Инструкция:** Всяко изсмукване трябва да се извършва бавно и със спокойни, равни движения. По този начин значително се предотвратява седиментно завихряне.

## Пуск в експлоатация

**Внимание!** Никога не пускате уреда без пено-филтър (рис. Н, 22) или поплавък! Двата са готово монтирани при доставката. Никога не засмуквайте прах или мръсотия!

Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът има мрежов прекъсвач (рис. F, 16):

Положение I: автоматичен режим на работа. Непрекъснато изсмукване.

Положение 0: Уредът е изключен.

## Работа

### Особености

По време на работа може да се случат следните необичайни прояви.

**Уредът силно вибрира.** Изключете уреда от мрежовия прекъсвач (16) и отново го включете след 20 секунди. Ако отново се появят вибрации, тогава вероятно

- резервоарът е пълен (режим като мокър смукател, сложена е глуха пробка),
- входният разпределител, изходния отвор или пено-филтъра са замърсени.

Тогава извършете почистване и техническа поддръжка на уреда.

**Образува се пара.** Няма основание за тревога. Касае се за кондензат, който сега се отделя под формата на водна пара през прорезите на вентилацията. Ефектът се появява особено при студено време.



### Отстраняване на повреди

| Повреда                                                              | Причина                                                                                                                                            | Отстраняване на смущението                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Около уреда се образува пара.                                        | При студено време в уреда се образува кондензат, който се отделя във вид на водни пари                                                             | Нормално явление. Не е нужно отстраняване                                                                                             |
| Уредът създава шум и/или силно вибрира                               | Пълнен резервоар<br>Пускателния вентил, отточната тръба или пено-филтъра са замърсени                                                              | Изпразнете резервоара<br>Изключете уреда, изчакайте 20 секунди и отново го включете. Ако смущението отново се появи, почистете уреда. |
| Уредът не всмуква/губи мощност                                       | Липсва захранващо напрежение от мрежата                                                                                                            | Проверете напрежението в мрежата                                                                                                      |
|                                                                      | Разликата между нивото на водата и нивото на уреда е много голяма.                                                                                 | Изпускателния отвор трябва да е малко над нивото на водата.                                                                           |
|                                                                      | Двата резервоара са пълни с вода.<br>Поплавъците са напълно запушени                                                                               | Изпразнете уреда                                                                                                                      |
|                                                                      | Замърсяванията запушват пено-филтъра, смукателната тръба или смукателния маркуч                                                                    | Отстранете замърсяванията                                                                                                             |
|                                                                      | Клапата на входния разпределител заяжда или е замърсена                                                                                            | Свалете входния разпределител. Проверете закрепването на клапата (рис. 1, 4)                                                          |
|                                                                      | О-пръстена при пускателния вентил не е поставен правилно                                                                                           | Проверете положението на О-пръстена (рис. 1, 4)                                                                                       |
| Недостатъчно добро изсмукване                                        | Клапата на изпускателния вентил заяжда или е замърсена                                                                                             | Свалете изпускателния маркуч. Проверете закрепването на клапата                                                                       |
|                                                                      | О-пръстена на вътрешния резервоар не е правилно поставен                                                                                           | Проверете закрепването на О-пръстена (рис. 1, 27)                                                                                     |
|                                                                      | Повишено съпротивление при триене в тръбите                                                                                                        | Всмукващия тръбопровод да е възможно най-къс и разположен хоризонтално.                                                               |
|                                                                      | Дълбочината на засмукване е много голяма. От 1,5 м и повече дълбочина на засмукване мощността на засмукване намалява поради конструктивни причини. | Намалете дълбочината на засмукване                                                                                                    |
| Резервоарът не се изпразва                                           | Изпускателният маркуч е прегънат или не е положен под наклон.                                                                                      | Положете маркуча правилно. Виж монтажа.                                                                                               |
|                                                                      | Замърсяванията запушват изпускателния маркуч или изпускателния клапан.                                                                             | Отстранете замърсяванията от изпускателния маркуч или изпускателния клапан                                                            |
| Уредът превключва недостатъчно или не превключва между резервоарите. | Образува се е филм от мръсотия върху буталата след дълго стояне.                                                                                   | Свалете корпуса (G, 17) на двигателя. Ръчно пускане чрез задържане на главата на двигателя в горна позиция.                           |

### Почистване и поддръжка

#### Стандартно почистване (Фиг. F-H)

- Изключете уреда с мрежовия прекъсвач (16) и изтеглете мрежовия щекер.
- Отстранете всички маркучи.
- Освободете блокировката на резервоара (18).
- Свалете корпуса на двигателя (17).
- Продушайте вътрешния резервоар (19), но не го изваждайте.
- Освободете фиксиращите пластини (21) под пено-филтрите (22).
- Изтеглете пено-филтрите (22) и ги измийте с чиста вода.

**Инструкция:** Пено-филтрите са бързо износващи се части. При този удобен случай проверете пено-филтрите. При повреда ги заменете само с оригинални резервни части на OASE.

#### Почистете вътрешния резервоар, съда за улавяне, входния разпределител и изпускателния клапан (рис. I - K)

- Входен разпределител (рис. J): Отвийте входния разпределител (4) от байонетния затвор (14). Проверете гумените уплътнения (25) във входния разпределител дали са в комплект и в добро състояние.
- Промийте входния разпределител.
- Демонтирайте и промийте вътрешния резервоар (рис. I 19).
- Проверете състоянието на гуменото уплътнение (27).
- Промийте съда за улавяне (рис. K 24) и изпускателния клапан (23) .
- Проверете клапата (26) в отточния отвор дали е правилно поставена и дали пропуска.

**Инструкция:** Уплътнителните пръстени и гумичките на клапана са бързо износващи се части. При повреда или загуба ги заменете само с оригинални резервни части на OASE.

#### Сглобяване на уреда

След това отново сглобете уреда в обратен ред. Не забравяйте да заключите корпуса на двигателя с помощта на фиксиращите кукички (рис. J, 18).

### **Бързо износващи се части**

Пенофилтрите, уплътнителните пръстени и гумените уплътнения на вентилите подлежат на изхбяване и не са включени в гаранцията.

### **Съхранение**

Изпразнете резервоара и почистете уреда. Съхранявайте в сухо и без опасност от замръзване помещение далеч от достъпа на деца.

### **Изхвърляне**

Вече неизползвани пенофилтри и уплътнения могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.



Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък! Моля, използвайте предвидената за целта система за обратно приемане. Преди това отрежете кабелите, за да не може уреда да се използва.

### Переклад оригінального посібника з експлуатації

### Вказівки до цієї інструкції з експлуатації

Раді вітати вас у компанії «OASE Living Water». Придбавши дану продукцію **PondoVac 3**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристроєм. Всі роботи з даним приладом та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки для правильного та безпечного використання пристрою. Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте йому інструкцію з експлуатації.

### Об'єм поставок

| Мал. (А) | Кількість | Опис                                       |
|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 1        | 1         | Прилад для відсмоктування шламу PondoVac 3 |
| 2        | 1         | Усмоктувальний шланг 4 м                   |
| 3        | 1         | Шланг, що відводить, 2,5 м                 |
| 4        | 1         | Розподільник подачі                        |
| 5        | 1         | Заглушки                                   |
| 6        | 1         | Подовжувальна труба прозора                |
| 7        | 4         | Подовжувальні труби із пластику (PP)       |
| 8        | 1         | Мішок брудовловлювача                      |
| 9        |           | Набір насадок                              |
| a        | 1         | Універсальна насадка                       |
| b        | 1         | Насадка для нитковидних водоростей         |
| c        | 1         | Насадка у вигляді щітки                    |
| d        | 1         |                                            |
|          | 1         | Посібник з експлуатації                    |

### Використання пристрою за призначенням

PondoVac 3 , далі «прилад», дозволяється використовувати тільки для відсмоктування шламу в ставках або для відсмоктування- води. Всі інші деталі з обсягу поставки повинні бути використані тільки в цьому випадку. Приналежний фільтр призначений тільки для рідини. Відсмоктування пилу або бруду пошкодить його.

Пристрій призначено для особистого використання в побуті, а не для комерційного використання або розповсюдження.

У жодному разі не використовувати прилад для відсмоктування

- займистих або отруйних речовин (наприклад, бензин, азбест, азбестовий пил, порошок для ксероксів),
- летких речовин,
- кислот,
- гарячої або тліючої золи,
- пилу, піску або подібних забруднених матеріалів.

### Правила техніки безпеки

Це пристрій може бути джерелом небезпеки для людей та майна у разі неналежного його використання або використання не за призначенням чи недотримання правил техніки безпеки.

Цим пристроєм дозволяється користуватися дітям від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, лише під наглядом або за умови, що вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним ризики. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Діти не повинні виконувати очищення або обслуговування пристрою без нагляду.

### Небезпека – вибухонебезпечне середовище

Пристрій не є вибухонебезпечним. У жодному разі не використовувати прилад за наявності вибухонебезпечного пилю, рідин або пар!

### Небезпека через контакт води з електрикою

- При неправильному підключенні або неналежному поводженні контакт води і електрики може призвести до смерті або важких ушкоджень від удару струмом.
- Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть всі прилади, які знаходяться у воді, від джерела напруги.

### Електричний монтаж згідно з правилами

- Електромонтаж повинен відповідати національним будівельним інструкціям і повинен виконуватися тільки фахівцями - електриками.
- Особа вважається фахівцем – електриком, тільки якщо вона на підставі професійного навчання, знання й досвіду підходить для виконання й оцінки доручених робіт. Спеціаліст також повинен вміти визначати можливі небезпеки, дотримуватися діючих регіональних і національних норм, приписів і положень.
- У разі виникнення питань і проблем звертайтеся до фахівця-електрика.
- Приєднання приладу можна робити тільки в тому випадку, коли електричні характеристики приладу збігаються з даними джерела струму. Дані приладу містяться на заводській табличці, на пакуванні, або в даному посібнику.
- Готовий до підключення прилад може експлуатуватися тільки зі штепсельними роз'ємами, установленими відповідно до інструкції.
- Подовжувачі й розподільники (наприклад, колодки) повинні бути призначені для використання на відкритому повітрі (захисені від водяних бризок).
- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 mA.

### Надійна експлуатація

- Забороняється використовувати або залишати пристрій під дощем.
- Безпечна відстань від приладу до води має становити не менш 2 м.
- Не застосовуйте пристрій, якщо у воді знаходяться люди!
- При пошкодженні електричних кабелів або корпусу експлуатувати пристрій заборонено.
- Переносити чи тягнути пристрій за електричний кабель заборонено.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від ушкоджень; стежити за тим, щоб не створювати небезпеку падіння для людей.
- Відкривайте корпус пристрою або його компонентів лише в тому разі, якщо в інструкції є чіткі вказівки щодо цього.
- Проводьте на пристрої тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо не вдається усунути проблеми, зверніться до авторизованого сервісного центру або в разі сумнівів до виробника.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини і оригінальні комплектуючі до пристрою.
- Ніколи не здійснюйте технічних змін на пристрої.

### Монтаж

#### Підготовка (Мал. С, D, E):

- Насадіть колеса (11) на корпус.
- Встановіть транспортувальну скобу (12) у необхідне положення. Для цього послабте гвинт (13) і затягніть його знову.
- Встановіть впускний розподільник (4), вставивши й повернувши його у вхідному отворі (14) (байонетний замок).
- Приєднайте всмоктувальний шланг (2) до впускного розподільника (4).
- Встановіть подовжувальні труби (Мал. А, 6, 7) на комель шланга (2). Чиста труба (6) дозволяє контролювати витрати для того, щоб швидше виявити закупорювання.
- Для цього встановіть відповідну насадку (9).

**Вказівки:** Чим більше використовується труб, тим вище гідралічні втрати на тертя. Отже, знижується продуктивність усмоктування.

## Режим відсмоктування шламу (Мал. В, Е)

**Вказівки:** Під час використання приладу для відсмоктування шламу, зливальна вода відводиться за допомогою зливального шланга (Мал. В, З). Зливальна вода не збирається в ємність.

Необхідно виконати наступні дії:

- Встановіть прилад на відстань не менш 2 м від водойми.
- Покладіть зливальний шланг з невеликим ухилом (З): Встановіть прилад у злегка піднятому, але стійкому й безпечному положенні. Зливальний отвір (15) має бути над рівнем горизонту води.
- Вставте зливальний шланг (З) у зливальний отвір (15) збірника.
- Забезпечте, щоб шланг лежав прямо: без перегинів, колін, а ґрунт має бути рівним. Зливальна вода має стікати вільно. Її утилізація відбувається відповідно до місцевих умов.

**Вказівки:** Коли Ви надягаєте мішок брудовловлювача (Мал. А, 8) на вільний кінець зливального шланга (З), Ви можете повернути назад у ставок зливальну воду, забруднену грубими частками, такими як листя або водорості. Як альтернатива відсмоктаний шлам з водойми може застосовуватися як добриво для рослин. У цьому випадку покладіть зливальний шланг прямо на клумби. У протилежному випадку утилізуйте відповідно до місцевих умов.

## Режим роботи у якості пристрою для всмоктування вологи

**Примітка:** За використання пристрою в режимі мокрого відсмоктування, зливна вода збирається до баку.

Максимальна кількість рідини, що може бути всмоктаною, 10 л.

Необхідно виконати наступні дії:

- Встановіть прилад не менш ніж в 2 м від води (Мал. В).
- Вставте заглушки (Мал. С, 5) у зливальний отвір (15) збірника.

## Використання насадок (Мал. А, 9):

Універсальна насадка (а): Для відсмоктування шламу з водойми необхідно робити відсмоктування без гальки.

Насадка для нитковидних водоростей (b): Для виділення й видалення гілля нитковидних водоростей.

Насадка для всмоктування вологи (с): Під час експлуатації в режимі відсосу вологи для відсмоктування брудної води й залишків води.

**Вказівки:** Кожне відсмоктування має проводитись повільно спокійними й рівномірними рухами. У такий спосіб можна уникнути появи завихрень осаду.

## Введення в експлуатацію

**Обережно!** Прилад ніколи не експлуатувати без фільтрувальної губки (Мал. Н, 22) або поплавця! Під час поставки вони встановлені у прилад. Ніколи не всмоктувати пристроєм пил чи бруд!

Підключіть пристрій до джерела електроенергії. Прилад оснащений мережним вимикачем (Мал. F, 16):

Позиція I: Автоматичний режим роботи. Безперервне відсмоктування.

Позиція 0: Пристрій виключений.

## Експлуатація

### Відхилення

Під час роботи може статися відхилення від норми.

**Прилад сильно вібрує.** Виключіть мережний вимикач приладу (16) і через 20 секунд знову включіть. Повторне виникнення вібрації, ймовірно, відбувається внаслідок того,

- що повний бак (експлуатація в режимі відсмоктування вологи, установлена заглушка),
- або забруднений вхідний розподільник, стік або фільтрувальні губки.

Зробіть очищення й обслуговування приладу.

**Він виробляє пару.** Немає причин для занепокоєння. Мова йде про конденсат, що тепер повертається у формі водяної пари через вентиляційні шліци. Це з'являється особливо у холодну погоду.

Усунення несправностей

| Несправність                                                        | Причина                                                                                                                                    | Усунення                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На приладі виступає пара                                            | У холодну погоду в приладі утворюється конденсат, що виступає у формі водяної пари                                                         | Нормальне явище. Усунення не потрібне                                                                                         |
| Прилад видає незвичайний шум і / або сильно вібрує                  | Заповнено бак<br>Впускний розподільник, стік або фільтрувальні губки забруднені                                                            | Спорожніть бак<br>Відключіть прилад, зачекайте 20 сек і знову включіть. При повторенні несправності зробіть очищення приладу. |
| Прилад не відсмоктує або втрачає потужність                         | Відсутня напруга в мережі                                                                                                                  | Перевірити напругу в мережі                                                                                                   |
|                                                                     | Різниця по висоті між рівнем води й приладом занадто велика                                                                                | Вихід має бути трохи вище рівня горизонту води                                                                                |
|                                                                     | Обидві ємності наповнені водою. Поплавці повністю герметизують                                                                             | Спорожніть прилад                                                                                                             |
|                                                                     | У фільтрувальній губці, у всмоктувальній трубі або у всмоктувальному шлангу забився бруд                                                   | Видаліть бруд                                                                                                                 |
|                                                                     | Заслінка на впускному розподільнику затиснута або забруднена                                                                               | Зніміть впускний розподільник. Перевірте посадку заслінки ( <b>Мал. І, 4</b> )                                                |
|                                                                     | Кільце круглого перерізу на впускному розподільнику сидить неправильно                                                                     | Перевірте положення кільця круглого перерізу ( <b>Мал. І, 4</b> )                                                             |
| Недостатнє всмоктування                                             | Заслінка на впускному клапані затиснута або забруднена                                                                                     | Зніміть зливальний шланг. Перевірте посадку заслінки                                                                          |
|                                                                     | Кільце круглого перерізу на внутрішньому баку сидить неправильно                                                                           | Перевірте положення кільця круглого перерізу ( <b>Мал. І, 27</b> )                                                            |
|                                                                     | Підвищений опір тертя у труби                                                                                                              | Шланг усмоктування повинен бути якомога коротшим й плоским                                                                    |
| Ємність не спорожняється                                            | Глибина усмоктування занадто велика. При глибині усмоктування понад 1,5 м продуктивність усмоктування знижується відповідно до конструкції | Необхідно зменшити глибину усмоктування                                                                                       |
|                                                                     | Зливальний шланг перегнутий або не покладений вниз з ухилом                                                                                | Прокладіть правильно шланг. Див. «Монтаж».                                                                                    |
|                                                                     | У зливальному шлангу або в зливальному вентилі забився бруд                                                                                | Видаліть бруд зі зливального шланга або зливального вентиля                                                                   |
| Прилад перемикається недостатньо або не перемикається між ємностями | Плівка бруду на поршні після тривалого простою                                                                                             | Зніміть корпус двигуна ( <b>G, 17</b> ). Вручну запустіть процес перемикання шляхом утримання головки двигуна.                |

Чистка і догляд

Стандартне чищення (Мал. F - H)

- Відключіть мережний вимикач приладу (16) і витягніть мережний штекер.
- Видалити всі шланги.
- Послабте деблокування ємності (18).
- Зніміть кожух двигуна (17).
- Промийте внутрішній бак (19), але не виймайте його.
- Послабте фіксаторні плати (21) під фільтрувальними губками (22).
- Витягніть фільтрувальні губки (22) і промийте чистою водою.

**Вказівки:** Фільтрувальні губки є деталями, що зношуються. Перевірте фільтрувальні губки в цьому випадку. У разі ушкодження замініть тільки на оригінальні запасні частини компанії OASE.

Очистіть внутрішній бак, збірник, впускний розподільник та зливний ventиль (Мал. І - K)

- Впускний розподільник (Мал. J): Виверніть впускний розподільник (4) з байонетного замка (14). Перевірте гумові ущільнення (25) у впускному розподільнику на комплектність і їхній стан.
- Промийте впускний розподільник.
- Демонтуйте внутрішній бак (Мал. І 19) та промийте його.
- Перевірте стан гумового ущільнення (27).
- Промийте збірник (Мал. K 24) та зливний ventиль (23).
- Перевірте посадку та справність дії заслінки (26).

**Вказівки:** Ущільнювальні кільця й гума для ventилів є деталями, що зношуються. При ушкодженні або втраті замінійте тільки на оригінальні запасні деталі компанії OASE.

Збирання приладу

Потім зберіть прилад у зворотному порядку. Не забудьте заблокувати корпус двигуна за допомогою стопорних гаків (Мал. J, 18).

### Деталі, що швидко зношуються

Пінні фільтри, прокладочні кільця й клапанна гума - деталі, що швидко зношуються й не підлягають гарантії.

### Зберігання

Спорожніть приймальний резервуар та очистіть пристрій. Зберігати в недоступному для дітей, сухому й захищеному від морозу приміщенні.

### Утилізація

Використані фільтрувальні губки та ущільнення не повинні утилізуватися разом з побутовими відходами



Не можна утилізувати цей пристрій разом із домашнім сміттям! Використовуйте передбачену для цього систему. За допомогою обрізання кабелю пристрій стане непридатним для роботи.





### **Опасность – взрывоопасная среда**

Прибор не имеет взрывозащиту. Ни в коем случае не использовать прибор в присутствии взрывоопасной пыли, жидкостей или паров!

### **Опасность из-за контакта воды с электричеством**

- При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может привести к смерти или тяжёлым повреждениям от удара током.
- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите все находящиеся в воде приборы от источника напряжения.

### **Электрический монтаж согласно предписанию**

- Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться только специалистами - электриками.
- Лицо считается специалистом – электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и национальных норм, директив и предписаний.
- При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику.
- Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.
- Готовый к подключению прибор может эксплуатироваться только со штепсельными разъемами, установленными в соответствии с инструкцией.
- Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.

### **Надёжная эксплуатация**

- Прибор не эксплуатировать и не оставлять под дождем.
- Безопасное расстояние от прибора до воды должно составлять не менее 2 м.
- Эксплуатируйте прибор только тогда, когда в воде никто не находится!
- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!
- Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться.
- Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.

### **Монтаж**

#### **Подготовка (Рис. С, D, E):**

- Насадите колеса (11) на корпус.
- Установите транспортировочную скобу (12) в необходимое положение. Для этого ослабьте винт (13) и затяните его снова.
- Установите впускной распределитель (4), вставив и повернув его во входном отверстии (14) (байонетный замок).
- Присоедините всасывающий шланг (2) к впускному распределителю (4).
- Установите удлинительные трубы (Рис. А, 6, 7) на комель шланга (2). Чистая труба (6) позволяет контролировать расход для того, чтобы быстрее обнаружить закупоривания.
- Для этого установите подходящую насадку (9).

**Указание:** Чем больше используется труб, тем выше гидравлические потери на трение. Следовательно, снижается производительность всасывания.

### Режим отсоса шлама (Рис. В, Е)

**Указание:** При использовании прибора для отсоса шлама, сливная вода отводится при помощи сливного шланга (Рис. В, З). Сливная вода не собирается в емкость.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Установите прибор на расстояние не менее 2 м от водоема.
- Уложите сливной шланг с небольшим уклоном (З): Установите прибор в слегка приподнятом, но устойчивом и безопасном положении. Сливное отверстие (15) должно быть над уровнем горизонта воды.
- Вставьте сливной шланг (З) в сливное отверстие (15) сборника.
- Обеспечьте, чтобы шланг лежал прямо: без перегибов, колен, а грунт должен быть ровным. Сливная вода должна стекать свободно. Ее утилизация производится в соответствии с местными условиями.

**Указание:** Когда Вы надеваете мешок грязеуловителя (Рис. А, 8) на свободный конец сливного шланга (З), Вы можете вернуть назад в пруд сливную воду, загрязненную грубыми частицами, такими как листья или водоросли. В качестве альтернативы отсосанный шлам из водоема может применяться как удобрение для растений. В этом случае положите сливной шланг прямо на клумбу. В противном случае утилизируйте в соответствии с местными условиями.

### Эксплуатация в режиме мокрого отсоса

**Указание:** При использовании устройства в режиме мокрого отсоса, сливная вода собирается в бак. Может быть всосано максимально 10 л жидкости.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Установите прибор не менее чем в 2 м от воды (Рис. В).
- Вставить заглушки (Рис. С, 5) в сливное отверстие (15) сборника.

### Использование насадок (Рис. А, 9):

Универсальная насадка (а): Для отсасывания шлама из водоема необходимо производить отсос без гальки.

Насадка для нитевидных водорослей (b): Для отделения и удаления ветвей нитевидных водорослей.

Насадка для мокрого отсоса (с): При эксплуатации в режиме мокрого отсоса для отсасывания грязной воды и остатков воды.

**Указание:** Каждое отсасывание должно производиться медленно при помощи спокойных и равномерных движений. Таким образом, можно избежать появления завихрений осадка.

### Пуск в эксплуатацию

**Внимание!** Прибор никогда не эксплуатировать без фильтровальной губки (Рис. Н, 22) или поплавка! Они установлены в прибор в состоянии поставки. Никогда не производить отсос пыли или грязи!

Подключите прибор к электросети. Прибор оснащен сетевым выключателем (Рис. F, 16):

Позиция I: Автоматический режим. Непрерывный отсос.

Позиция 0: Прибор выключен.

### Эксплуатация

#### Отклонения

Во время работы может случиться отклонение от нормы.

**Прибор сильно вибрирует.** Выключите сетевой выключатель прибора (16) и через 20 секунд снова включите. Повторное возникновение вибрации, вероятно, происходит вследствие того,

- что полон бак (эксплуатация в режиме мокрого отсоса, установлена заглушка),
- или загрязнен входной распределитель, сток или фильтровальные губки.

Произведите очистку и обслуживание прибора.

**Он производит пар.** Нет причин для беспокойства. Речь идет о конденсате, который теперь возвращается в форме водяного пара через вентиляционные щели. Это появляется особенно при холодной погоде.

Устранение неисправностей

| Неисправность                                                          | Причина                                                                                                                                     | Устранение                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На приборе выступает пар                                               | При холодной погоде в приборе образуется конденсат, который выступает в форме водяного пара                                                 | Нормальное явление. Устранение не требуется                                                                                    |
| Прибор издает необычный шум и / или сильно вибрирует                   | Заполнен бак<br>Впускной распределитель, сток или фильтровальные губки загрязнены                                                           | Опорожните бак<br>Отключите прибор, подождите 20 с и снова включите. При повторении неисправности произведите очистку прибора. |
| Прибор не отсасывает или теряет мощность                               | Отсутствует напряжение сети                                                                                                                 | Проверить напряжение сети                                                                                                      |
|                                                                        | Различие по высоте между уровнем воды и прибором слишком большое                                                                            | Выход должен находиться немного над уровнем горизонта воды                                                                     |
|                                                                        | Обе емкости полные воды. Поплавки полностью герметизируют                                                                                   | Опорожните прибор                                                                                                              |
|                                                                        | В фильтровальной губке, во всасывающей трубе или во всасывающем шланге забилась грязь                                                       | Удалите грязь                                                                                                                  |
|                                                                        | Заслонка на впускном распределителе зажата или загрязнена                                                                                   | Снимите впускной распределитель. Проверьте посадку заслонки ( <b>Рис. I, 4</b> )                                               |
|                                                                        | Кольцо круглого сечения на впускном распределителе сидит неправильно                                                                        | Проверьте положение кольца круглого сечения ( <b>Рис. I, 4</b> )                                                               |
|                                                                        | Заслонка на выпускном клапане зажата или загрязнена                                                                                         | Снимите сливной шланг. Проверьте посадку заслонки                                                                              |
| Малая производительность всасывания                                    | Кольцо круглого сечения на внутреннем баке сидит неправильно                                                                                | Проверьте положение кольца круглого сечения ( <b>Рис. I, 27</b> )                                                              |
|                                                                        | Повышенное сопротивление трения у трубы                                                                                                     | Шланг всасывания должен быть как можно короче и плоским.                                                                       |
| Емкость не опорожняется                                                | Глубина всасывания слишком велика. При глубине всасывания свыше 1,5 м производительность всасывания снижается в соответствии с конструкцией | Уменьшите глубину всасывания                                                                                                   |
|                                                                        | Сливной шланг перегнут или не уложен под уклоном                                                                                            | Проложите правильно шланг. См. «Монтаж».                                                                                       |
| Прибор переключается недостаточно или не переключается между емкостями | В сливном шланге или в сливном вентиле забилась грязь                                                                                       | Удалите грязь из сливного шланга или сливного вентиля                                                                          |
|                                                                        | Пленка грязи на поршне после длительного простоя                                                                                            | Снимите корпус двигателя ( <b>G, 17</b> ). Вручную запустите процесс переключения путем удержания головки двигателя.           |

Очистка и уход

Стандартная чистка (Рис. F - H)

- Отключите сетевой выключатель прибора (16) и вытяните сетевой штекер.
- Удалить все шланги.
- Ослабьте деблокировку емкости (18).
- Снимите кожух двигателя (17).
- Промойте внутренний бак (19), но не вынимайте его.
- Ослабьте фиксаторные платы (21) под фильтровальными губками (22).
- Вытащите фильтровальные губки (22) и промойте чистой водой.

**Указание:** Фильтровальные губки являются изнашивающимися деталями. Проверьте фильтровальные губки в этом случае. При повреждении замените только на оригинальные запасные части компании OASE.

Очистите внутренний бак, сборник, впускной распределитель и сливной ventиль (Рис. I - K)

- Впускной распределитель (Рис. J): Выверните впускной распределитель (4) из байонетного замка (14). Проверьте резиновые уплотнения (25) во впускном распределителе на комплектность и их состояние.
- Промойте впускной распределитель.
- Демонтируйте внутренний бак (Рис. I 19) и промойте его.
- Проверьте состояние резинового уплотнения (27).
- Промойте сборник (Рис. K 24) и сливной ventиль (23).
- Проверьте посадку и исправность действия заслонки (26).

**Указание:** Уплотнительные кольца и резина для ventилей являются изнашивающимися деталями. При повреждении или потере заменяйте только на оригинальные запасные детали компании OASE.

Сборка прибора

Затем соберите прибор в обратном порядке. Не забудьте заблокировать корпус двигателя при помощи стопорных крюков (Рис. J, 18).

### **Изнашивающиеся детали**

Фильтровальные губки, уплотнительные кольца и резиновые детали для клапанов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не распространяется.

### **Хранение**

Опорожнить приемную емкость и прочистить прибор. Хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от мороза помещении.

### **Утилизация**

Использованные фильтровальные губки и уплотнения не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.



Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания кабеля.

原版使用说明书的翻译

本使用说明书的注意事项

欢迎您购买欧亚瑟活水 (OASE Living Water) 公司产品。购买本产品，**PondoVac 3**是您的正确选择。

首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项，以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

供货范围

| 图 (A) | 数量 | 描述             |
|-------|----|----------------|
| 1     | 1  | PondoVac 3 吸污器 |
| 2     | 1  | 4 米长吸管         |
| 3     | 1  | 2.5 米长排水管      |
| 4     | 1  | 入口接头           |
| 5     | 1  | 塞子             |
| 6     | 1  | 透明加长管          |
| 7     | 4  | 塑料加长管 (PP)     |
| 8     | 1  | 污物收集袋          |
| 9     |    | 吸嘴组件           |
| a     | 1  | 通用吸嘴           |
| b     | 1  | 丝状水藻吸嘴         |
| c     | 1  | 抽液吸嘴           |
| d     | 1  |                |
|       | 1  | 使用说明书          |

按照规定的使用

PondoVac 3 Pondovac 4，以下简称为“设备”，仅用于抽吸池塘污泥或作为抽液机使用。在供货范围内的所有其它零件也都只允许用于与此相关的场合。附属的过滤器只适用于液体。吸入灰尘或污物会对它造成损坏。

本设备规定仅用于家庭私用，而不是用于商业用途或者出租。

本设备绝不允许用于吸取

- 易燃或有毒物品（比如汽油、石棉、石棉灰尘、复印机油墨），
- 挥发性物质，
- 酸，
- 灼热的烟灰，
- 灰尘、砂子或类似的污物。

安全说明

如果对本设备使用不当以及未用于正确的用途，或者未遵照安全说明来使用，可能造成人员受伤或者财物损坏。

本设备允许8岁以上年龄的儿童和身体行动有些不便、感觉机能有些障碍或者社会行为能力有些缺陷、或者缺乏经验和知识的人员在监督下，或者受过本设备的安全使用指导、而且理解了可能发生的危险后使用。不允许儿童将本设备作为玩具玩耍。 清洁处理和使用维护不允许由儿童在未受监督的情况下进行。

## 在易爆炸环境中的危险性

本设备没有防爆保护。千万不要在有易爆炸的灰尘、液体或蒸汽的环境中使用！

## 水和电的组合会引发危险

- 如果连接不符合规定或者操作不当，则水和电的组合会因触电而导致死亡或者重伤。
- 在将手伸入水中之前，必须切断水中所有设备的电源。

## 按规定进行电气安装

- 电气安装必须符合国内的建造规定，并且只允许由电气专业人员进行安装。
- 若通过专业培训后具有专业知识和经验并且能对交给他的工作进行评判和执行，则他被看作电气专业人员。作为专业人员的工作还包括识别可能的危险和遵守当地和国家的相关标准、规范和规定。
- 若有疑问和问题请求助于电气专业人员。
- 只有当设备的电气参数和电源参数一致时，才允许连接设备。设备参数写在型号铭牌、包装上或本说明书中。
- 插上电源即可运行的设备只允许插在按规定安装的插座上。
- 延长线和配电器 (比如插座板) 必须适合于野外使用 (防溅水)。
- 本设备必须通过一个具有最大 30 毫安额定故障电流的故障电流保护装置进行安全保护。

## 安全运行

- 请不要在雨中使用或放置设备。
- 本设备到水边的安全距离必须至少 2 米。
- 当没有人员在水中时，才可以运行本设备！
- 当电线损坏或外壳损坏时，不允许运行本设备。
- 不要拖拽设备的连接导线。
- 敷设导线时要采取保护措施以防止损坏，并保证不会使人跌倒。
- 只有在使用说明书中有明确要求时，才能打开设备的外壳或其配套零件。
- 只能按本使用说明书所述在设备上工作。如果无法自行排除问题，请向经授权的客户服务点或在有疑问时向制造厂请教。
- 请只使用设备的原装备件和配件。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 决不要对设备进行技术改造。

## 安装

### 准备 (图 C、D、E)：

- 将轮子 (11) 插到外壳上。
- 将搬运支架 (12) 置于所要的位置。为此松开旋钮 (13) 并重新拧紧。
- 将入口接头 (4) 通过插入 - 旋转装入入口处 (14) (卡口)。
- 将吸管 (2) 连接到入口接头 (4) 上。
- 在软管 (2) 的手拧件上装上加长管 (图 A, 6、7)。透明管 (6) 可以检测流动情况，以便尽快识别是否有堵塞。
- 根据用途装上合适的吸嘴 (9)。

**提示：**使用的管子越多，则管子的摩擦阻力就越大，由此降低抽吸能力。

### 当作吸污器运行 (图 B、E)

**提示：**若本设备当作吸污机用，则废水立即通过排水软管（图 B，3）排出。废水不被收集在收集箱里。

步骤如下：

- 本设备要安放在离河边至少 2 米远的地方。
- 使排水软管（3）略微呈下坡敷设：设备略微被抬高，但是要牢固而且可靠地安放。排水口（5）必须 超出水平面高度。
- 将排水软管（3）插入收集箱的排水口（15）。
- 对此要注意，软管要平直：不能因地面不平而出现弯折或拱起。废水必须能够顺畅地排放，并且要按照当地的规定进行清除。

**提示：** 若将污物收集袋（图A，8）套在排水软管（3）出口上，则可以让清除大颗粒（比如树叶或水藻）后的废水回流到池塘内。或者将抽吸的池塘污泥作为植物肥料使用。在这种情况下请将排水软管直接敷设到菜地中。否则要按当地的规定进行清除。

### 当作抽液机运行

**说明：**如果将设备当作抽液机使用，则会将废水收集到收集箱中。最多可以吸入 10 升液体。

步骤如下：

- 设备必须安放在离水边 2 米远的地方（图 B）。
- 将塞子（图 C，5）插入收集箱的排水口（15）。

### 吸嘴的使用 (图 A，9)：

通用吸嘴 (a)：用于抽吸池塘淤泥但不吸入池塘砾石。

丝状水藻吸嘴 (b)：用于分离和去除丝状水藻束。

抽液吸嘴 (c)：只有在作为抽液机运行时用于吸入污水或余水。

**说明：**每次抽吸时都应缓慢地以平稳而且均匀方式运动。这样可以大大地避免卷起沉积物。

### 投入运行

**注意！**没有过滤海绵（图 H、22）或浮子时绝不可以运行本设备！这两个零件在供货状态下已装好。千万不要抽吸灰尘或脏物！

插上设备的电源。本设备配有一个电源开关（图 F，16）：

位置 I：自动运行。连续抽吸。

位置 0：关闭本设备。

### 运行

#### 异常

在运行期间可能会出现异常。

**设备强烈振动。**用电源开关（16）关闭本设备，并在 20 秒后重新接通。若又重新出现振动，则很有可能是

- 水箱满了（当作抽液机运行，塞入了塞子），
- 入口接头、排水管或过滤海绵脏了。

在这种情况下请对设备进行清洁和保养。

**产生蒸汽。**无需担心。这是冷凝水，它正以水蒸汽的形式通过排气口排出。这种情况尤其易发生在寒冷的气候下。

故障排除

| 故障             | 原因                                     | 排除方法                                                |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 在设备上冒出蒸汽       | 在寒冷的气候下于设备内形成冷凝水，它以水蒸汽的形式排出。           | 这属于正常情况。不需要采取措施。                                    |
| 设备有噪音和 / 或强烈振动 | 水箱满了                                   | 清空水箱                                                |
|                | 入口接头、排水管或过滤海绵脏了                        | 关闭设备，等待 20 秒，然后重新接通。若又重新出现这种故障情况，则清洁设备。             |
| 设备不抽吸或性能降低     | 没有电源电压                                 | 检查电源电压                                              |
|                | 设备与池塘水平面之间的高度差太大                       | 出口处应略微超出水平面高度。                                      |
|                | 两个收集箱已装满水，浮子完全密封                       | 清空设备                                                |
|                | 污物堵塞了过滤海绵、抽吸硬管或抽吸软管                    | 清除污物                                                |
|                | 入口接头上的活门卡住或者脏了                         | 取下入口接头。检查活门是否正确就位（图 I，4）                            |
|                | 入口接头上的 O 形圈没有正确就位                      | 检查 O 形圈是否正确就位（图 I，4）                                |
|                | 排水阀上的活门卡住或者脏了                          | 取下排水软管并检查活门是否正确就位                                   |
| 抽吸能力小          | 内水箱上的 O 形圈没有正确就位。                      | 检查 O 形圈是否正确就位（图 I，27）                               |
|                | 管子的摩擦阻力太大                              | 尽可能使抽吸管短且平放                                         |
| 收集箱不排空         | 抽吸深度太大。由于设计结构的原因，抽吸深度超出 1,5 米时会降低抽吸能力。 | 降低抽吸深度                                              |
|                | 排水软管被弯折或未下坡敷设                          | 正确敷设软管。请参阅“安装”。                                     |
| 收集箱不排空         | 污物堵塞了排水软管或排水阀                          | 清除排水软管和排水阀中的污物                                      |
|                | 设备在收集箱之间的切换不够或者没有切换                    | 在较长的使用时间之后活塞上出现污物膜<br>取下电机外壳（G，17）。将电机头朝下来人工启动切换过程。 |

清洁和保养

标准清洁（图 F – H）

- 用电源开关（16）关闭设备并拔下电源插头。
- 清空所有软管。
- 打开收集箱锁扣（18）。
- 取下电机外壳（17）。
- 冲洗内水箱（19），但不要取出来。
- 松开过滤海绵（22）下方的止动板（21）
- 拔下过滤海绵（22）并用清水洗净。

**提示：**过滤海绵是易损件。借此机会请检查过滤海绵。若有损坏，则只能用欧亚瑟原装备件进行更换。

清洁内水箱、收集箱、入口接头和排水阀（图 I – K）

- 入口接头（图 J）：将入口接头（4）从卡口（14）中旋出。检查入口接头内的橡胶密封件（25）是否完整以及状态是否良好。
- 彻底清洗入口接头。
- 拆下并彻底清洗内水箱（图 I 19）。
- 检查橡胶密封件（27）的状态。
- 冲洗收集箱（图 K 24）和排水阀（23）。
- 检查排水口中的活门（26）是否正确就位、是否可以活动。

**提示：**密封圈和阀橡胶件是易损件。若有损坏或丢失，则只能用欧亚瑟原装备件进行更换。

设备的组装

接着将设备按相反的顺序重新组装。请记住电机外壳要用锁扣锁紧（图J，18）。



**磨损件**

过滤器海绵、密封环和阀门橡胶密封件是易损件，不保修。

**存放**

清空收集箱并清洁设备。将设备保存在儿童不易接近、干燥并且不会发生霜冻的地方。

**丢弃处理**

不再使用的过滤海绵和密封件可与生活垃圾一起清除。




本设备不允许当作生活垃圾丢弃处理！请您使用为此准备的回收系统。事前通过剪断电缆将此设备报废。

## Technische Daten

| DE | Abmessungen              | Bemessungsspannung     | Leistungsaufnahme     | Lautstärke Betrieb                         | Saugschlauch                   | Abfutschlauch              | Kabellänge          |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| EN | Dimensions               | Rated voltage          | Power consumption     | Noise level when in operation              | Suction hose                   | Draining hose              | Cable length        |
| FR | Dimensions               | Tension of measure     | Consummation          | Volume sonore exploitation                 | Tuyau flexible d'aspiration    | Tuyau d'écoulement         | Longueur de câble   |
| NL | Afmetingen               | Dimensioneringspanning | Stroomverbruik        | Geluidsterfte tijdens werking              | Zuigslang                      | Afvoerslang                | Kabellengte         |
| ES | Dimensiones              | Tensión asignada       | Consumo de potencia   | Volumen acústico durante el funcionamiento | Tubo flexible de aspiración    | Tubo flexible de desagüe   | Longitud del cable  |
| PT | Dimensões                | Vollagem considerada   | Consumo de potência   | Nível de intensidade, operação             | Mangueira de sucção            | Mangueira de descarga      | Comprimento do cabo |
| IT | Dimensioni               | Tensione di taratura   | Potenza assorbita     | Livello sonoro durante il funzionamento    | Tubo flessibile di aspirazione | Tubo flessibile di scarico | Lunghezza cavo      |
| DA | Dimensioner              | Nominal spænding       | Strømförbrug          | Lydstyrke drift                            | Sugeslange                     | Afløbsslange               | Ledningslængde      |
| NO | Mål                      | Merkespennning         | Inngangseffekt        | Lydstyrke drift                            | Sugeslange                     | Afløpsslange               | Kabel lengde        |
| SV | Mått                     | Markspänning           | Effekt                | Ljudstyrka drift                           | Sugslang                       | Utlöppssläng               | Kabelängd           |
| FI | Mitat                    | Mittotusjännite        | Ontoleho              | Äänen voimakkuus käytössä                  | Imuletku                       | Laskuletku                 | Kaapelin pituus     |
| HU | Méreték                  | Névleges feszültség    | Teljesítményfelvétel  | Üzemi hangerő                              | Szívótömlő                     | Leeresztő tömlő            | Kábelhossz          |
| PL | Wymiary                  | Napięcie znamionowe    | Pobór mocy            | Poziom hałasu podczas pracy                | Wąż ssący                      | Wąż odpływu                | Długość kabla       |
| CS | Rozměry                  | Domezovací napětí      | Přikon                | Hladina hluku provozu                      | Sací hadice                    | Odtoková hadice            | Delka kabelu        |
| SK | Rozmery                  | Menovité napätie       | Přikon                | Hlasitosť pri prevádzke                    | Sacia hadica                   | Odtoková hadica            | Dĺžka kábla         |
| SL | Dimenzije                | Nazivna napetost       | Nazivna moč           | Jakost hrupa v obratovanju                 | Sesalna cev                    | Odvodna cev                | Dolžina kabela      |
| HR | Dimenzije                | Nazivni napon          | Prijemna snaga        | Glasnoća za vrijeme rada                   | Usisno crijevo                 | Odvodno crijevo            | Duljina kabela      |
| RO | Dimensiuni               | Tensiunea măsurată     | Putere consumată      | Nivel de zgomot de funcționare             | Furtun de aspirare             | Furtun de deversare        | Lungime cablu       |
| BG | Размери                  | Номинално напрежение   | Консумирана мощност   | Ниво на звука при работа                   | Всмукателен маршуч             | Изпускателен маршуч        | Дължина на кабелите |
| UK | Розміри                  | Номинальна напруга     | Споживана потужність  | Рівень шуму в режимі роботи                | Всмоктувальний шланг           | Стінний шланг              | Довжина кабелю      |
| RU | Размеры                  | Номинальное напряжение | Потребляемая мощность | Уровень шума в режиме работы               | Всасывающий шланг              | Сливной шланг              | Длина кабеля        |
| CN | 尺寸                       | 设计电压                   | 耗用功率                  | 运行时的音量                                     | 抽吸软管                           | 排水软管                       | 电缆长度                |
|    | 390 mm x 415 mm x 670 mm | AC 230 V / 50 Hz       | 1600 W                | < 85 dB(A)                                 | 4 m                            | 2.5 m                      | 4 m                 |

|    |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <b>IP X4</b> |  |  |
| DE | Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser                                                   | Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!                                            | Achtung!<br>Lesen Sie die Gebrauchsanleitung                                      |
| EN | Protection against the ingress of splash water                                                 | Do not dispose of together with household waste!                                  | Attention!<br>Read the operating instructions                                     |
| FR | Protection contre la pénétration de projection d'eau                                           | Ne pas recycler dans les ordures ménagères !                                      | Attention !<br>Lire la notice d'emploi                                            |
| NL | Beveiliging tegen het binnendringen van spatwater                                              | Niet bij het normale huisvuil doen!                                               | Let op!<br>Lees de gebruiksaanwijzing                                             |
| ES | Protección contra la entrada de agua salpicante                                                | ¡No deseche el equipo en la basura doméstica!                                     | ¡Atención!<br>Lea las instrucciones de uso                                        |
| PT | Protecção contra respingos de água                                                             | Não deitar ao lixo doméstico!                                                     | Atenção!<br>Leia as instruções de utilização                                      |
| IT | Protezione contro la penetrazione di spruzzi d'acqua                                           | Non smaltire con normali rifiuti domestici!                                       | Attenzione!<br>Leggete le istruzioni d'uso!                                       |
| DA | Beskyttelse mod indtrængning af vandsprøjt                                                     | Må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald!                       | OBS!<br>Læs brugsanvisningen                                                      |
| NO | Beskyttelse mot inntrenging av vannsprut                                                       | Ikke kast i alminnelig husholdningssavfall!                                       | NB!<br>Les bruksanvisningen                                                       |
| SV | Skydd mot inträngande stänkvatten                                                              | Får inte kastas i hushållssoporna!                                                | Varning!<br>Läs igenom bruksanvisningen                                           |
| FI | Suoja roiskeveden sisäänpääsemisen estämiseksi                                                 | Älä hävittää laitetta tavallisen talousjätteen kanssa!                            | Huomio!<br>Lue käyttöohje                                                         |
| HU | Permetvíz behatolása elleni védelem                                                            | A készüléket nem a normál háztartási szeméttel együtt kell megsemmisíteni!        | Figyelem!<br>Olvassa el a használati útmutatót                                    |
| PL | Zabezpieczenie przed wniknięciem pryskającej wody.                                             | Nie wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi!                                          | Uwaga!<br>Przeczytać instrukcję użytkowania!                                      |
| CS | Ochrana proti pronikání odstřikující vody                                                      | Nelikvidovat v normálním komunálním odpadu!                                       | Pozor!<br>Přečtěte Návod k použití!                                               |
| SK | Ochrana proti prenikaniu odstrekujúcej vody                                                    | Nelikvidovať v normálnom komunálnom odpade!                                       | Pozor!<br>Prečítajte si Návod na použitie                                         |
| SL | Zaščita proti vdoru brizgov vode                                                               | Ne zavržite skupaj z gospodinjanskimi odpadki!                                    | Pozor!<br>Preberite navodila za uporabo!                                          |
| HR | Zaštita protiv prodiranja prskajuće vode                                                       | Nemojte ga bacati u običan kućni otpad!                                           | Pažnja!<br>Pročitajte upute za upotrebu!                                          |
| RO | Protecție împotriva pătrunderii apei prin stropire                                             | Nu aruncați în gunoieri menajeri !                                                | Atenție !<br>Citiți instrucțiunile de utilizare !                                 |
| BG | Защита срещу навлизане на пръски вода                                                          | Не изхвърляйте заедно с обикновения домакински боклук!                            | Внимание!<br>Прочетете упътването                                                 |
| UK | Захист від потрапляння бризок води                                                             | Не викидайте разом із побутовим сміттям!                                          | Увага!<br>Читайте інструкцію.                                                     |
| RU | Защита от проникновения водяных брызг                                                          | Не утилизировать вместе с домашним мусором!                                       | Внимание!<br>Прочитайте инструкцию по использованию                               |
| CN | 防止溅水渗入                                                                                         | 不要同普通的家庭垃圾一起丢弃!                                                                   | 注意!<br>请阅读使用说明书!                                                                  |

| PondoVac 3 |       |
|------------|-------|
| 1          | 44024 |
| 2          | 43998 |
| 3          | 43996 |
| 4          | 43999 |
| 5          | 13912 |
| 6          | 44026 |
| 7          | 43992 |
| 8          | 13910 |
| 9          | 44007 |
| 10         | 43990 |
| 11         | 44003 |
| 12         | 44000 |
| 13         | 35398 |
| 14         | 44005 |
| 15         | 43994 |
| 16         | 44010 |
| 17         | 44030 |

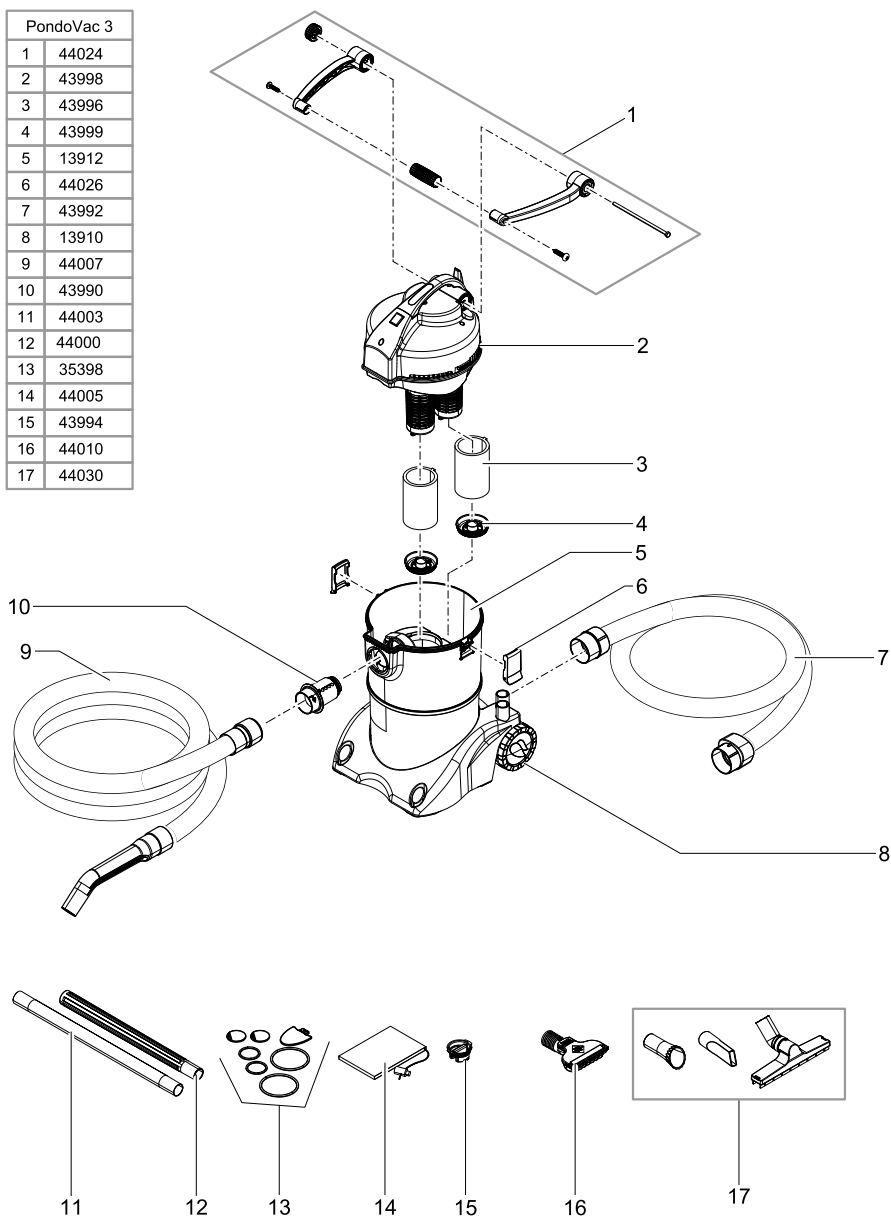

PVC0017









OASE GmbH · [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com)

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

CE

18239/10-15